




# Husqvarna®




## Z242F


CS	Návod k použití	8-30
HR	Priručnik za korištenje	31-53
HU	Használati utasítás	54-77
PL	Instrukcja obsługi	78-102
SK	Návod na obsluhu	103-126
SL	Navodila za uporabo	127-149

1

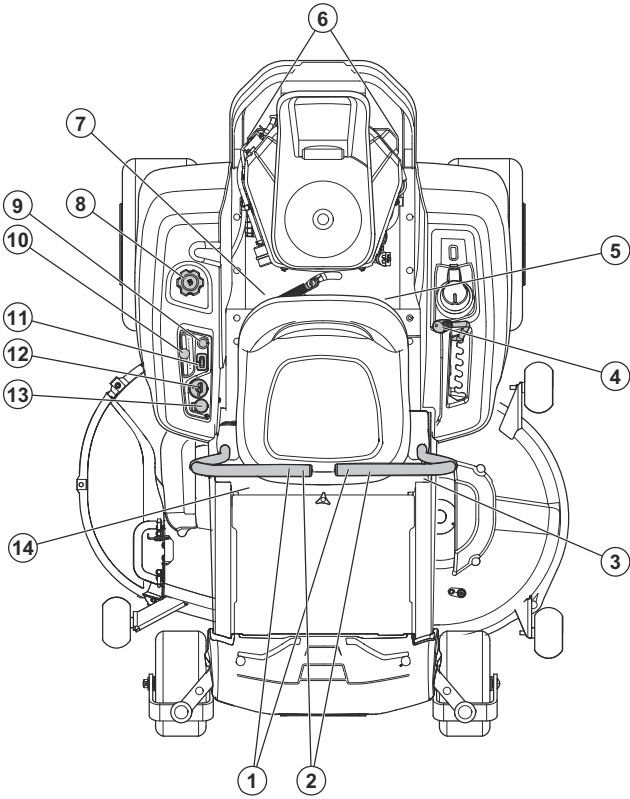








2

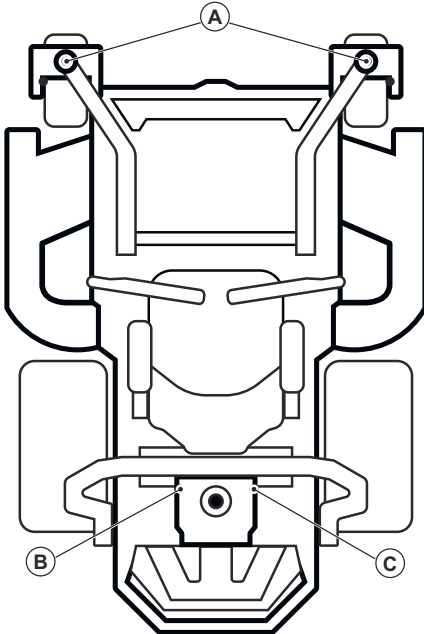

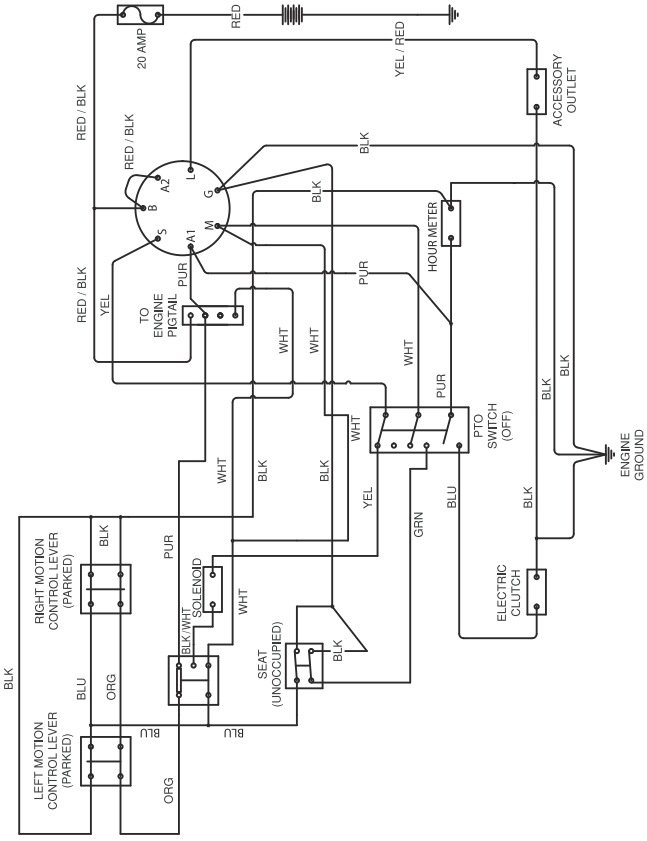


KEY SWITCH POSITIONS

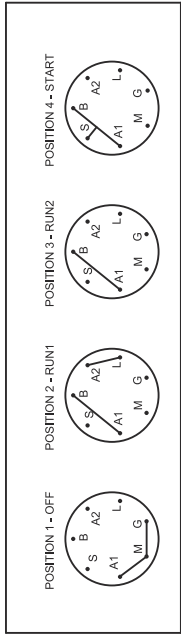


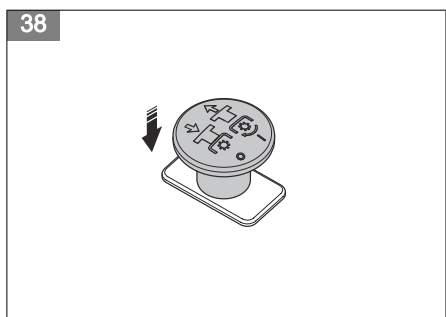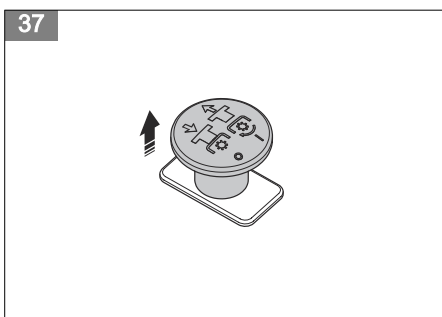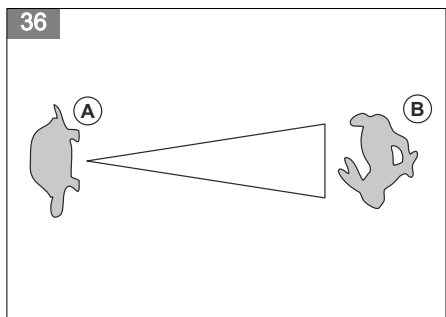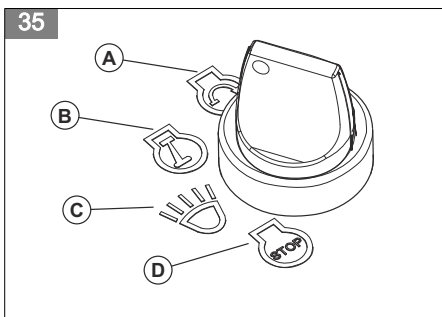


39

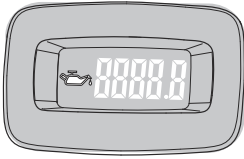


40

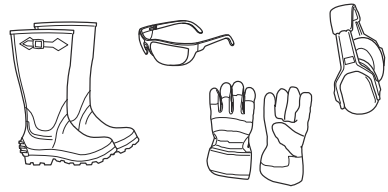


41

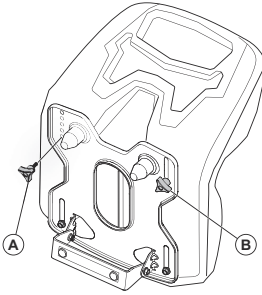


42

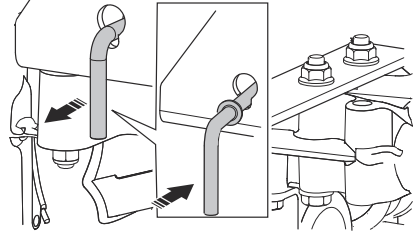


43

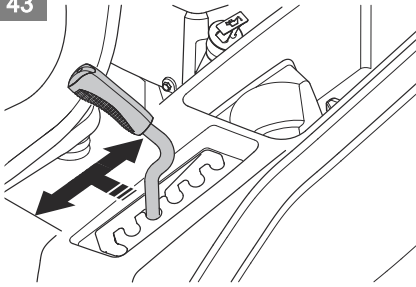


44

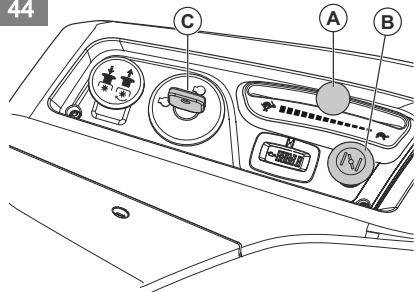


45

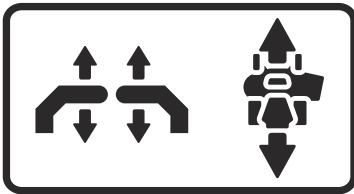


46

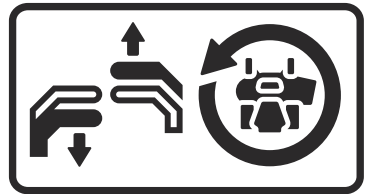


47

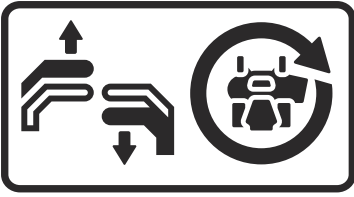


48

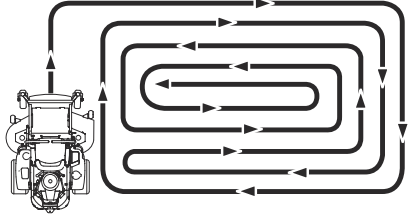


49

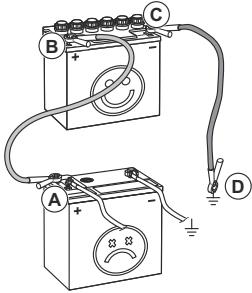


50

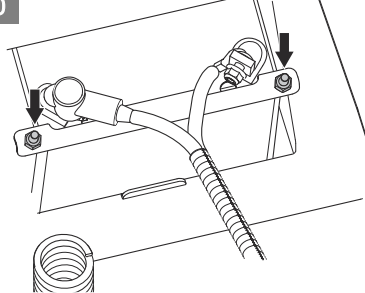


51

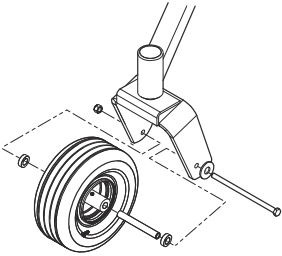


52

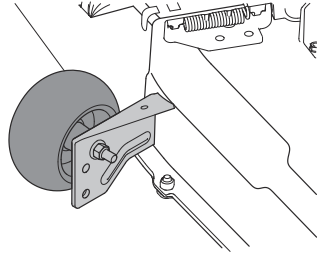


53

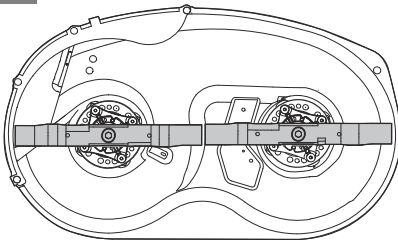


54

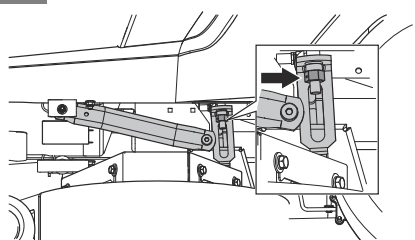


55

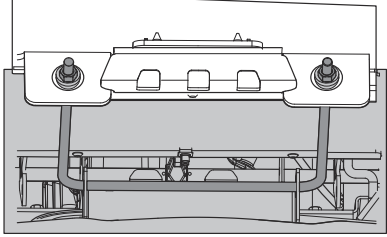


56

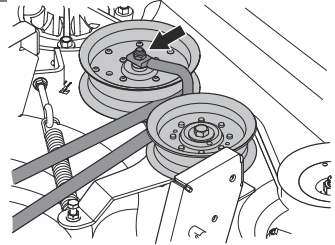


57

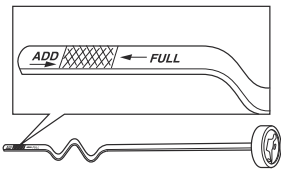

58

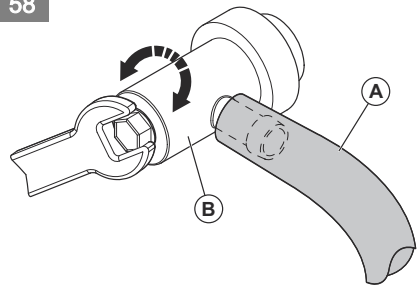

59

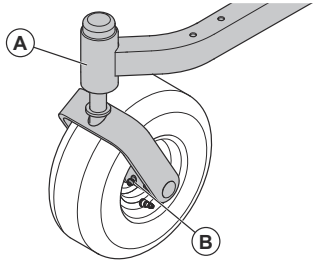

## Obsah

Úvod.....	8	Technické údaje.....	27
Bezpečnost.....	10	Servis.....	29
Provoz.....	15	Prohlášení o shodě EU.....	30
Údržba.....	17	Schémata.....	30
Odstaňování problémů.....	23	Příloha .....	150
Převprava, skladování a likvidace.....	25		

## Úvod

### Kontrola před dodáním a čísla výrobku

podepsanou kopii dokumentu o kontrole před dodáním.

U tohoto výrobku byla provedena kontrola před dodáním. Ujistěte se, že jste od prodejce obdrželi

Kontaktní informace servisního pracovníka:	
Tento návod k používání je určen výrobku s následujícím číslem výrobku / výrobním číslem:	
/	
Motor:	
Převodovka:	

Čísla výrobku jsou uvedena na typovém štítku. Informace o umístění typového štítku naleznete v části *Popis výrobku na strani 8*.

### Popis výrobku

Tento výrobek je sekačka se sedící obsluhou. Ovládací páky umožňují obsluze řídit výrobek a nastavovat jeho rychlost. Počítadlo hodin ukazuje, kolik hodin byl výrobek používán.

### Popis výrobku

(Obr. 1)

1. Ovládací páky
2. Parkovací brzda
3. Ovladače jízdní stopy
4. Zdvihací páka žacího ústrojí
5. Pojistky
6. Bypass spojka
7. Uzavírací ventil paliva
8. Palivová nádrž
9. Ovládání sytiče
10. Ovládání plynu
11. Počítadlo hodin
12. Spínač zapalování
13. Tlačítko PTO
14. Typový štítek

### Zamýšlené použití

Výrobek je určen pouze k sečení trávy na otevřeném prostranství a rovném povrchu. K jiným činnostem výrobek nepoužívejte.

### Řídicí páky

Směr výrobku se ovládá 2 ovládacími pákami. Další informace jsou uvedeny v části *Popis výrobku na strani 8*. Ovládacími pákami je možné pohybovat dopředu a dozadu z neutrální polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Obsluha výrobku na strani 17*.

### Kontrola přítomnosti obsluhy (OPC)

OPC se aktivuje poté, co se obsluha zvedne ze sedadla. Motor a pohon nožů se zastaví, pokud jsou nože zapojeny nebo pokud není použita parkovací brzda. Další informace naleznete v části *Provozní podmínky na strani 13*.

### Klíček zapalování

Klíček zapalování má 4 polohy:

- Startovací poloha (A)

- Provozní poloha (B)
- Poloha světlometů (C)
- Poloha zastavení (D)

(Obr. 35)

## Světla

(Obr. 35)

- Otočením klíčku zapalování do polohy světlometů (C) provozujete výrobek se zapnutými světlometry.
- Otočením klíčku zapalování do provozní polohy (B) provozujete výrobek s vypnutými světlometry.

## Ovládání plynu

Ovládání plynu upravuje otáčky motoru a otáčky nožů, pokud jsou zapojeny. Ovládání plynu má 2 koncové polohy, volnoběžné otáčky a plný plyn. (Obr. 36)

- Volnoběžné otáčky (A) – snížení otáček motoru.
- Plný plyn (B) – zvýšení otáček motoru.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte motor ve volnoběžných otáčkách (A) déle, než je nezbytné. Příliš dlouhá doba provozu ve volnoběžných otáčkách může zkrátit životnost zapalovacích svíček.

## Ovládání sytiče

Ovládání sytiče se používá pro studený start pro přívod většího množství paliva do motoru. Při startování studeného motoru vytáhněte ovládání sytiče.

Informace o poloze ovládání sytiče naleznete v části *Popis výrobku na strani 8*.

## Tlačítko PTO (vývodové hřídele)

Tlačítko PTO zapojuje a odpojuje spojku PTO a žací ústrojí nebo jiné vybavení, které je k ní připojeno. Při zapínání pohonu nožů je nutné dodržovat podmínky pro správné spuštění. Správné podmínky pro start naleznete v části *Provozní podmínky na strani 13*.

- Vytážením tlačítka PTO zapnete pohon nožů nebo dalšího vybavení.
- Zatlačením tlačítka PTO vypnete pohon nožů nebo dalšího vybavení.

(Obr. 38)

## Uzavírací ventil paliva

Informace o poloze uzavíracího ventilu paliva naleznete v části *Popis výrobku na strani 8*.

Uzavírací ventil paliva je uzavřený, když je výčněk na knoflíku kolmo k palivovému potrubí.

## Pojistky

Pojistky se nachází v pojistkové skříňce. Pojistková skříňka se nachází pod sedadlem. Přístup k pojistkové skříňce získáte sklopením sedadla dopředu. Informace o identifikaci různých pojistek naleznete na štítku na pojistkové skříňce.

## Počítadlo hodin

Výrobek má počítadlo provozních hodin, které ukazuje, kolik hodin byly nože zapojeny. Informace o počítadle hodin naleznete v části *Popis výrobku na strani 8*.

(Obr. 39)

Po každých 50 hodinách se na 2 hodiny zobrazí symbol hladiny oleje. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola hladiny motorového oleje na strani 22*.

## Symbyly na výrobku

(Obr. 4) **VAROVÁNÍ:** Tento výrobek může být nebezpečný a způsobit obsluze či dalším osobám vážné zranění. Budte opatrní a výrobek použijte správně.

(Obr. 5) Používejte ochranné brýle.

(Obr. 6) Parkovací brzda.

(Obr. 7) Otáčky motoru – rychlé.

(Obr. 8) Pomalu.

(Obr. 9) Ovládání sytiče.

(Obr. 10) Palivo.

(Obr. 11) Používejte ochranné rukavice.

(Obr. 12) Před prováděním údržby zastavte motor.

(Obr. 13) Nepoužívejte výrobek bez deflektoru nebo koše na trávu.

(Obr. 14) Vždy používejte schválenou ochranu sluchu.

(Obr. 15) Nepokládejte nohu sem.

(Obr. 16) Neutrál.

(Obr. 17) Zpátečka.

(Obr. 18) Pečlivě si prostudujte návod k použití a předtím, než produkt začnete používat, se přesvědčte o tom, že pokynům rozumíte.

(Obr. 19) Udržujte bezpečnou vzdálenost od výrobku.

(Obr. 20) Nepoužívejte výrobek na svahu se sklonem větším než 10°.

(Obr. 21) Nepřepravujte žádné osoby.

(Obr. 22) Pozor na odmrštěné a odražené předměty.

(Obr. 23) Udržujte ruce a nohy mimo dosah.

(Obr. 24) Nepřibližujte ruce k rotujícím částem.

(Obr. 25) Při jízdě s výrobkem vpřed dávejte pozor na osoby a zvířata.

(Obr. 26) Při jízdě s výrobkem vzad dávejte pozor na osoby a zvířata.

(Obr. 27) Nízká výška sečení.

(Obr. 28) Vysoká výška sečení.

(Obr. 29) Hladina akustického výkonu

(Obr. 30) Výrobek odpovídá příslušným směrnícím ES.

(Obr. 31) Tento výrobek vyhovuje platným předpisům Spojeného království.

(Obr. 32) Udržujte bezpečnou vzdálenost od výhozu.

(Obr. 33) Varování! Kyselina v baterii je korozivní, výbušná a hořlavá.

(Obr. 34) Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.

yyyywwxxxx

Typový štítek s výrobním číslem. **yyyy** znamená rok výroby a **ww** znamená týden výroby.

---

**Povšimněte si:** Další symboly/štítky na produktu se týkají certifikačních požadavků pro některé komerční oblasti.

---

## Poškození výrobku

Neneseme odpovědnost za poškození výrobku, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven.
- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny.
- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno.
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

## Emise Euro V



**VÝSTRAHA:** Manipulace s motorem vede k zneplatnění typového schválení EU tohoto výrobku.

---

---

## Bezpečnost

---

### Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



**VÝSTRAHA:** Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



**VAROVÁNÍ:** Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

### Obecné bezpečnostní pokyny



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtete následující varování.



**VÝSTRAHA:** Při nedodržení pravidel bezpečného způsobu práce může dojít k vážnému úrazu obsluhy nebo jiných osob. Majitel musí těmto pokynům rozumět a smí svěřit provoz sekačky pouze schváleným osobám, které těmto pokynům rozumí. Každá osoba, která obsluhuje sekačku, musí být fyzicky i duševně zdravá a nesmí být pod vlivem omamných látek.

---

**Povšimněte si:** Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

---



**VÝSTRAHA:** Tento výrobek vám může uříznout ruce nebo nohy a nebezpečně odmrštit předměty. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k závažnému poranění i smrti.

- Přečtěte si pokyny a výstrahy v tomto dokumentu, návodu k používání a na výrobku, motoru a příslušenství, porozumějte jim a řiďte se jimi.
- Výrobek smí používat pouze osoby, které jsou vyškoleny a dobře obeznámeny s provozními pokyny a fyzicky schopné výrobek používat.
- Nezapomeňte informovat nějakou osobu, že budete používat výrobek, pokud by došlo k úrazu nebo nehodě.
- Nepřevázejte osoby a udržujte další osoby v bezpečné vzdálenosti.
- Nepracujte s výrobkem, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně zatížení kol či vyvažovacích závaží.
- Naučte se bezpečně používat výrobek a jeho ovládací prvky a naučte se výrobek rychle vypnout.
- Naučte se identifikovat bezpečnostní štítky.
- Udržujte výrobek čistý, aby bylo zajištěno, že jsou značky a nálepky čitelné.
- Mějte na paměti, že obsluha je odpovědná za nehody a škody vzniklé jiným osobám nebo na jejich majetku.
- Výrobek používejte pouze za denního světla nebo za jiných dobrých světelných podmínek. Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti od děr a dalších terénních nerovností. Uvědomte si další možná rizika.
- Nenechte děti ani jiné osoby neoprávněně obsluhovat tento výrobek, aby jej používaly nebo na něm prováděly údržbu. Věk obsluhy může být upraven místními zákony.
- Zajistěte, aby se při spouštění motoru, zapínání pohonu nebo během jízdy nenacházel nikdo v blízkosti výrobku.
- Pokud sečete v blízkosti silnice nebo přejíždíte silnici, sledujte dopravní situaci.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, když jste unaveni, pod vlivem alkoholu či jiných drog nebo když užíváte léky, které mohou negativně ovlivnit váš zrak, odhad, koordinaci nebo úsudek.
- Vždy zaparkujte výrobek na rovině a vypněte motor.
- Neprovádějte na tomto výrobku žádné úpravy.
- Neprovozujte výrobek, pokud je možné, že jej někdo jiný upravoval.

### Bezpečnostní pokyny ohledně dětí



**VÝSTRAHA:** Tento výrobek může vážně zranit nebo usmrtit děti. Před použitím výrobku si přečtěte následující

varování. Udržujte děti mimo dosah výrobku.

- Jestliže obsluha nevěnuje pozornost přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. Výrobek a sečení trávy často přitahují děti. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou na místě, na kterém jste je naposledy viděli.
- Děti se nesmí pohybovat v pracovní oblasti a musí být pod bdělým dozorem někoho jiného, než je obsluha.
- Sledujte okolí a okamžitě vypněte výrobek, pokud děti vstoupí do pracovní oblasti. Velmi opatrně postupujte v blízkosti rohů, keřů, stromů nebo dalších objektů, které vám mohou bránit ve výhledu.
- Zvláště opatrně postupujte při jízdě v blízkosti rohů, keřů, stromů nebo jiných předmětů, které vám blokují výhled na děti.
- Před pohybem a při pohybu výrobku dozadu se dívejte za sebe a dolů a dávejte pozor na malé děti.
- Nenechte děti obsluhovat výrobek.
- Organizace American Academy of Paediatrics uvádí, že minimální doporučený věk pro obsluhu pojiždné sekačky je 16 let.
- Nevozte děti, ani když máte vypnuté nože. Děti by mohly vypadnout a vážně se zranit nebo narušit bezpečný provoz výrobku. Děti, které se již někdy svezly, se mohou náhle objevit na ploše s prosbou o nové svezení a mohou být při jezdě nebo couvání přejety.

### Bezpečnostní pokyny pro provoz



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.



**VÝSTRAHA:** Nedotýkejte se motoru ani výfukového systému během nebo přímo po provozu. Motor a výfukový systém se během provozu značně zahřívají. Nebezpečí popálení, požáru a poškození majetku v blízkém okolí. Během provozu výrobku se držte dál od keřů a jiných objektů.

- Požívejte motor pouze v dobře větraných prostorech. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je smrtelně jedovatý.
- S výrobkem pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Odstraňte z prostoru předměty, jako jsou kameny, hračky, dráty apod., které by mohly být zachyceny nebo odmrštny noží.
- Nejezděte přes díry, vyjeté koleje, terénní nerovnosti, kameny a dávejte pozor na jiná skrytá nebezpečí. Na nerovném terénu se výrobek může převrátit nebo může obsluha ztratit rovnováhu nebo stabilitu.

- Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod výrobek. Udržujte odstup od otvoru pro výhoz.
- Nespouštějte výrobek, pokud není nasazen kompletní koš na trávu, kryt výhozu a další bezpečnostní zařízení a pokud nejsou funkční.
- Nesměřujte výhoz materiálu k jiným osobám. Výhoz materiálu nesmí být nasměrován proti zdi nebo překážce. Materiál by se mohl odrazit zpět směrem k obsluze. Při přejíždění šterkových povrchů zastavte nože.
- Výrobek se spuštěným motorem nenechávejte bez dozoru. Vždy parkujte na rovném povrchu, odpojte připojené zařízení, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.
- Pokud to není absolutně nezbytné, při sečení necouvajte. Před couváním a během něho se stále dívejte dolů a dozadu.
- Před zatočením snižte rychlost.
- Před zatočením snižte rychlost.
- Podle dostupných údajů dochází k velkému procentu poranění při práci se sekačím stroji, jestliže jsou obsluhováni osobami staršími 60 let. Tyto osoby by měly zhodnotit, zda jsou schopny používat sekačku natolik bezpečně, aby chránily sebe i ostatní osoby před úrazem.
- Odstraňte kameny, větve a jiné překážky.
- Sekejte trávu na svahu nahoru a dolů, nikoli po vrstevnici.
- Nepoužívejte výrobek na svahu se sklonem větším než 10°.
- Na svazích se pohybujte pomalu.
- Sledujte terén a nepřejíždějte vyjeté koleje, díry a vyvýšeniny. Na nerovném terénu hrozí větší nebezpečí převrácení výrobku. Vysoká tráva může překážky skrýt.
- Nesekejte trávu v blízkosti okrajů, děr a příkrých břehů. Od těchto nebezpečí se držte na vzdálenost alespoň jedné šířky stroje. Výrobek se může náhle převrátit, pokud se kola pohybují na okraji prudkého svahu nebo jámy nebo pokud kola ztratí kontakt se zemí.

## OOP



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při použití výrobku je nutné používat schválené osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky nemohou zcela eliminovat nebezpečí úrazu, ale v případě nehody pomáhají snížit míru poranění. Požádejte prodejce, aby vám pomohl vybrat správné vybavení.
- Použíjte vždy schválenou ochranu sluchu. Dlouhodobé vystavování působení hluku může vést k trvalému poškození sluchu.
- Při používání, seřizování nebo opravě výrobku vždy noste ochranné brýle nebo ochranu očí.
- Vždy používejte ochrannou obuv. Doporučujeme používat obuv s ocelovými špičkami. Nepoužívejte výrobek naboso.

(Obr. 40)

- Pokud je třeba, noste rukavice, například při nasazování, prohlídce nebo čištění žacího ústrojí.
- Nenoste volné oblečení, šperky a další předměty, které by se mohly zachytit v pohyblivých se dílech.
- Při provozování výrobku nenoste krátké kalhoty,
- Mějte při ruce lékárníčku a hasicí přístroj.

## Bezpečnostní zařízení na produktu



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nepoužívejte výrobek s poškozenými bezpečnostními zařízeními nebo se zařízeními, která nefungují správně. Pravidelně kontrolujte bezpečnostní zařízení. Pokud jsou bezpečnostní zařízení poškozená, obraťte se na servis Husqvarna.
- Neprovádějte úpravy na bezpečnostním zařízení. Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou ochranné

## Bezpečnostní pokyny pro provoz ve svahu



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

Svahy jsou hlavním faktorem, co se týče nehod. Sečení na svazích vyžaduje maximální pozornost.

- Na svazích jezdíte ve směru doporučeném výrobcem. Při práci v blízkosti srázů buďte opatrní.
- Nesekejte mokrou trávu. Pneumatiky mohou prokluzovat.
- Za žádných okolností neprovozujte výrobek, pokud má problémy s trakcí, řízením nebo stabilitou. Pneumatiky se mohou smýkat i po zastavení kol.
- Při jízdě ze svahu musíte mít vždy zařazenou rychlost. Nejezdíte z kopce s vypnutým motorem.
- Na svazích se nerozjíždějte ani nezastavujte. Neprovádějte náhlé změny v rychlosti a směru. Zatáčejte pomalu a postupně.
- Pokud pneumatiky začnou prokluzovat, odpojte nože a pomalu pokračujte ze svahu dolů.
- Při použití výrobku s košem na trávu nebo jiným příslušenstvím buďte velmi opatrní. Mohou mít vliv na stabilitu výrobku.
- Při sečení trávy na svazích se zvyšuje riziko, že nebudete mít výrobek pod kontrolou a že se převrátí. Může dojít k zranění nebo smrti. Na svazích je nezbytné sekat trávu opatrně. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na něm necítíte jistě, nesekejte na něm.

desky, ochranné kryty, bezpečnostní spínače nebo další ochranné prostředky připevněné nebo pokud jsou poškozené.

### Kontrola klíčku zapalování

- Klíček zapalování zkontrolujete spuštěním a vypnutím motoru. Viz část *Nastartování motoru na strani 16* a *Vypnutí motoru na strani 17*.
- Zkontrolujte, zda se motor spustí, když otočíte klíčkem zapalování do startovací polohy.
- Zkontrolujte, zda se motor okamžitě zastaví, když otočíte klíčkem zapalování do polohy zastavení.

### Provozní podmínky

Pro start motoru jsou nutné tyto podmínky:

- Ovládací páky jsou v neutrální poloze.
- Je aktivovaná parkovací brzda.
- Je vypnutý pohon nožů.
- Systém OPC je zatlačen dolů.

Motor je nutné zastavit v těchto situacích:

- Není aktivována parkovací brzda a obsluha se zvedne ze sedadla.
- Pohon nožů je zapojený a obsluha se zvedne ze sedadla.

Pokuste se nastartovat motor, když není splněna jedna z podmínek. Změňte podmínky a opakujte akci. Tuto kontrolu provádějte denně.

### Parkovací brzda



**VÝSTRAHA:** Pokud parkovací brzda nefunguje, výrobek se může uvést do pohybu a způsobit zranění nebo jiné škody. Zajistěte pravidelnou kontrolu a seřízení parkovací brzdy.

Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola parkovací brzdy na strani 20*.

### Tlumič výfuku



**VÝSTRAHA:** Nepoužívejte výrobek bez tlumiče výfuku nebo s poškozeným tlumičem. Poškozený nebo chybějící tlumič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečí požáru.

Tlumič výfuku je určen k omezení úrovně hluku na minimum a k usměrnění výfukových plynů směrem od obsluhy.

Pravidelně kontrolujte tlumič výfuku, aby bylo zajištěno, že je řádně upevněný a že není poškozený.



**VÝSTRAHA:** Tlumič výfuku je během provozu a po použití velmi horký,

i když motor pracuje na volnoběžné otáčky. Aby se zabránilo požáru, dbejte zvýšené opatnosti v blízkosti hořlavých materiálů a plynů.

### Kontrola tlumiče výfuku

- Pravidelně kontrolujte tlumič výfuku, aby bylo zajištěno, že je řádně upevněný a že není poškozený.

### Lapač jisker

Tento výrobek je vybaven motorem s vnitřním spalováním. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vegetace bez lapače jisker, který je schválen místními předpisy nebo vnitrostátními zákony. Federální zákony se vztahují na státy federace.

Lapač jisker pro tlumič výfuku získáte u autorizovaného prodejce Husqvarna.

### Ochranné kryty

Chybějící nebo poškozené ochranné kryty zvyšují nebezpečí poranění od pohybujících se dílů a horkých povrchů. Než začnete používat výrobek, zkontrolujte ochranné kryty. Ochranné kryty musí být správně upevněné a nesmí mít praskliny či jiná poškození. Vyměňte vadné kryty.

### Bezpečnost při manipulaci s palivem



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.



**VÝSTRAHA:** Při manipulaci s palivem dbejte zvýšené opatnosti. Je velmi hořlavé a může způsobit zranění a škody na majetku.

- Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a další zdroje otevřeného ohně.
- Používejte pouze schválené kanystry na palivo.
- Nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, pokud motor běží nebo je horký.
- Nedoplňujte palivo ve vnitřních nebo uzavřených prostorech.
- Po doplnění paliva opět nasadte víčko palivové nádrže a bezpečně jej utáhněte.
- Výrobek ani kanystr na palivo neskladujte a palivo nedoplňujte v prostorech s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem (které se vyskytuje například u karmy a podobných zařízení).
- Pokud si palivem polijete oblečení, okamžitě se převlékněte.
- Pokud dojde k rozliti paliva, nepokoušejte se nastartovat motor a vyvarujte se vytváření jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se výpar paliva nerozptýlí.

- Aby se zabránilo požáru, udržujte výrobek čistý od trávy, listí nebo jiných nahromaděných nečistot, odstraňte rozlitý olej nebo palivo a nečistoty nasáklé palivem a před uskladněním nechte výrobek vychladnout.
- Při manipulaci s benzínem a jinými palivy buďte velmi opatrní. Jsou hořlavé a jejich výpary jsou výbušné.
- Benzín a jeho výpary jsou jedovaté a velmi hořlavé. Při manipulaci s benzínem zamezte zranění a požáru.
- Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
- Nedoplňujte palivo v blízkosti jisker a otevřeného ohně.
- Pokud je palivový systém netěsný, nestartujte motor, dokud nebudou netěsnosti opraveny.
- Nedoplňujte palivo nad doporučenou hladinu paliva. Teplota z motoru a slunce podporují expanzi paliva a palivo může přetéci, pokud je nádrž příliš naplněná.
- Skladujte výrobek a palivo takovým způsobem, aby bylo eliminováno nebezpečí úniku paliva nebo výparů, které mohou způsobit škody.

## Bezpečnost při přepravě

- Při přepravě výrobku používejte schválené přepravní vozidlo.
- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozdrcením částí těla. Při nakládání a vykládání výrobku na vozidlo nebo přívěs dbejte zvýšené opatrnosti.
- Přeprava výrobku může být omezena národními nebo místními předpisy trhu.
- Za bezpečné upevnění výrobku během přepravy zodpovídá obsluha přepravního vozidla. Viz část *Přeprava na strani 25*.

## Přeprava

- Při nakládání a vykládání výrobku za účelem přepravy používejte rampy o plné šířce.

## Bezpečnost při vlečení

- Postupujte podle pokynů výrobce ohledně hmotnostních omezení vlečeného zařízení a vlečení na svazích.
- Používejte pouze vlečené zařízení schválené společností Husqvarna.
- Zařízení připevněte pomocí tažné tyče.
- Při vlečení zařízení se ujistěte, že se v blízkosti výrobku nenacházejí žádné další osoby.
- Ve vlečeném zařízení nebo na něm nikdy nesmějí být děti ani jiné osoby.
- Nevlečte na svazích nebo náročném terénu. Hmotnost vlečeného zařízení může způsobit ztrátu záběru a kontroly nad strojem.

## Bezpečnostní pokyny týkající se baterií



**VÝSTRAHA:** Poškozená baterie může způsobit výbuch a zranění. Pokud je baterie deformovaná nebo poškozená, obraťte se na schválený servis Husqvarna.



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- V blízkosti baterií používejte ochranné brýle.
- V blízkosti baterie nenoste hodinky, šperky ani jiné kovové předměty.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Baterii nabíjejte v prostoru s dobrým prouděním vzduchu.
- Při nabíjení baterie zajistěte, aby nebyly hořlavé materiály blíže než 1 m.
- Použité baterie zlikvidujte řádným způsobem. Viz *Likvidace na strani 26*.
- Z baterie mohou vycházet výbušné plyny. V blízkosti baterie nekuřte. Udržujte baterii v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a jisker.

## Bezpečnostní pokyny pro údržbu



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.



**VÝSTRAHA:** Výrobek je těžký a může způsobit úraz nebo poškodit majetek nebo blízké okolí. Neprovádějte údržbu na motoru nebo žacím ústrojí, pokud nejsou splněny následující podmínky:

- Motor je vypnutý.
- Výrobek je zaparkován na rovné ploše.
- Je aktivovaná parkovací brzda.
- Klíček zapalování je v poloze zastavení a vyjmutý.
- Nože jsou odpojené.
- Všechny pohyblivé části se zastavily.
- Ze zapalovacích svíček je odmontován kabel zapalování.



**VÝSTRAHA:** Kapalina unikající pod tlakem může mít dostatečnou sílu, aby pronikla pokožkou a způsobila vážné zranění. Dojde-li ke vstříknutí kapaliny do kůže, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte tělo a ruce mimo otvory nebo trysky, kterými je pod vysokým tlakem vytlačována

kapalina. Pokud dojde k úniku, požádejte neprodleně školeného technika, aby výrobek opravil.



**VÝSTRAHA:** Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, jedovatý a velmi nebezpečný plyn bez zápachu. Nenechávejte výrobek spuštěný v uzavřených prostorech nebo prostorech s nedostatečným prouděním vzduchu.

- Udržujte výrobek v dobrém provozním stavu. Vyměňte opotřebované nebo poškozené součásti.

Při údržbě nožů buďte opatrní. Nože zabalte nebo použijte rukavice. Vyměňte poškozené lopatky. Neopravujte ani neupravujte nože.

Před prováděním jakékoli opravy odpojte kabel zapalovací svíčky a záporný kabel baterie, pokud je jimi stroj vybaven.

Pro zajištění nejlepšího výkonu a bezpečnosti pravidelně provádějte údržbu výrobku podle

plánu údržby. Další informace jsou uvedeny v části *Plán údržby na strani 17*.

- Elektrické součásti mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Při spuštěném motoru se nedotýkejte kabelů. Neprovádějte zkoušku systému zapalování pomocí prstů.
- Před prováděním údržby poblíž motoru nechte výrobek vychladnout.
- Nože ostré a mohou způsobit řezná zranění. Před manipulací s noži je omotejte ochranným materiálem nebo použijte ochranné rukavice.
- Neprotáčejte motor, pokud je vyjmutá zapalovací svíčka nebo odpojený kabel zapalování.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utažené a zda je vybavení v dobrém stavu.
- Neměřte nastavení omezovačů. V případě příliš vysokých otáček motoru může dojít k poškození součástí výrobku. Informace o nejvyšších povolených otáčkách motoru naleznete v části *Technické údaje na strani 27*.
- Výrobek byl schválen pouze se zařízeními, která dodal nebo doporučil výrobce.

## Provoz

### Úvod



**VÝSTRAHA:** Před používáním produktu je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti.

### První použití výrobku



**VÝSTRAHA:** Před prvním použitím výrobku je nezbytné, abyste si přečetli tuto kapitolu a porozuměli jí.

- Při prvním použití výrobku používejte nižší nastavení plynu a sníženou jezdovou rychlost.
- Při první jízdě nenastavujte ovládací páky do krajní přední ani do krajní zadní polohy.
- Před prvním použitím výrobku na trávníku se naučte ovládat pohyb výrobku na tvrdém povrchu, například na betonu nebo asfaltu.

### Před provozem výrobku



**VÝSTRAHA:** Před používáním produktu je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti.



**VÝSTRAHA:** Před uvedením výrobku do provozu se ujistěte, že se v pracovní oblasti nenacházejí kameny ani jiné předměty, které by mohly být odmrštěny rotujícími noži.

- Provádějte denní údržbu. Další informace jsou uvedeny v části *Plán údržby na strani 17*.

- Přesvědčte se, že je v nádrži dostatek paliva.
- Nastavte výšku sečení. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení výšky sečení na strani 16*.

### Doplňování paliva



**VÝSTRAHA:** Benzín je velmi vznětlivý. Palivo doplňujte opatrně ve venkovním prostoru, viz část *Bezpečnost při manipulaci s palivem na strani 13*.



**VÝSTRAHA:** Motor a výfukový systém se během provozu značně zahřívají. Nebezpečí popálení. Před doplněním paliva do výrobku nechte motor a výfukový systém vychladnout.



**VÝSTRAHA:** Nepoužívejte palivovou nádrž jako podpěru.



**VAROVÁNÍ:** Používání nesprávného typu paliva může vést k poškození motoru.

Motor je poháněn benzinem s minimálním oktanovým číslem 91 RON (87 AKI), který

se nemíchá s olejem. Doporučujeme používat biologicky odbouratelný alkylátový benzín.

- Před každým použitím zkontrolujte hladinu paliva a v případě potřeby ji doplňte.
- Nenaplňujte palivovou nádrž na maximum. Naplňte nádrž po spodní část hrdla palivové nádrže.

## Seřízení sedadla

1. Zvedněte sedadlo a demontujte seřizovací knoflík sedadla (A).
2. Povolte seřizovací knoflík sedadla (B). (Obr. 41)
3. Posuňte sedadlo, dokud nebude ve správné poloze.
4. Zarovnejte otvor v desce sedadla pro seřizovací knoflík sedadla (A) s otvorem v sedadle.
5. Namontujte a dotáhněte seřizovací knoflík sedadla (A).
6. Utáhněte seřizovací knoflík sedadla (B).

## Sklopení sedadla

Sedadlo lze sklopit dopředu, abyste získali přístup k baterii a hydrostatické převodovce.

1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše.
2. Zatláčením sedadla dopředu ho sklopite.

## Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy

Tento výrobek nemá speciální páku parkovací brzdy. Parkovací brzda je integrována ve 2 ovládacích pákách.

- Současným zatláčením 2 ovládacích pák směrem od sedadla aktivujete parkovací brzdu. Informace o umístění ovládacích pák naleznete v části *Popis výrobku na strani 8*.

---

**Povšimněte si:** Při aktivaci parkovací brzdy musí být výrobek v klidu.

---

**Povšimněte si:** Motor se zastaví, pokud nezatláčíte 2 ovládací páky směrem od sedadla současně.

- Parkovací brzdu deaktivujete přitážením 2 ovládacích pák směrem k sedadlu.

## Zapojení a odpojení hnacího ústrojí



**VAROVÁNÍ:** Hnací ústrojí odpojte nebo zapojte pouze v případě, že je výrobek zaparkován na rovném povrchu.

Pokud je nezbytné pohybovat výrobkem ručně s vypnutým motorem, musí být hnací ústrojí odpojené. Hnací ústrojí se odpojuje a zapojuje pomocí bypass spojky. Bypass spojky se nacházejí pod zadním krytem motoru.

Chcete-li odpojit hnací ústrojí, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.



**VÝSTRAHA:** Před odpojením nebo zapojením hnacího ústrojí nechte motor vychladnout.

2. Vyjměte klíček zapalování.
3. Nastavte žací ústrojí do přepravní polohy.
4. Nastavte ovládací páky do neutrální polohy.
5. Vytáhněte bypass spojky nahoru a ven z otvorů. (Obr. 42)
6. Zapojte hnací ústrojí v opačném pořadí.

## Nastavení žacího ústrojí do přepravní polohy nebo sekací polohy

Během přepravy musí být žací ústrojí v přepravní poloze.

- Chcete-li výrobek nastavit do přepravní polohy, zatáhněte za páku pro nastavení výšky sečení ve směru sedadla a umístěte ji do nejvyšší polohy výšky sečení.
- Chcete-li nastavit výrobek do sekací polohy, nastavte správnou výšku sečení. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení výšky sečení na strani 16*.

## Nastavení výšky sečení

1. Zatáhněte páku pro nastavení výšky sečení směrem k sedadlu. (Obr. 43)
2. Nastavte páku pro nastavení výšky sečení do drážky pro požadovanou výšku sečení.

## Nastartování motoru

1. Sedněte si na sedadlo.
2. Zatláčením tlačítka PTO vypněte pohon žacího ústrojí. (Obr. 38)
3. Nastavte žací ústrojí do přepravní polohy. Viz část *Nastavení žacího ústrojí do přepravní polohy nebo sekací polohy na strani 16*.
4. Zatáhněte parkovací brzdu. Viz část *Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy na strani 16*.
5. Přesuňte páčku plynu (A) do polohy 1/2 plynu. (Obr. 44)
6. Pokud je motor studený, vytáhněte ovládání sytiče (B) nahoru.
7. Stiskněte klíček zapalování (C) a otočte jej do startovací polohy.
8. Po nastartování motoru klíček zapalování ihned uvolněte do provozní polohy.

**Povšimněte si:** Nenechávejte klíček zapalování ve startovací poloze déle než

5 sekund. Pokud motor nespustí, před dalším pokusem počkejte 15 sekund.

9. Pokud je motor studený, pomalu zatlačte ovládání sytiče.
10. Nechte motor běžet na ½ plynu 3 až 5 minut, než použijete plný plyn.
11. Posuňte ovládání plynu do polohy plného plynu.

## Obsluha výrobku

1. Nastartujte motor. Další informace jsou uvedeny v části *Nastartování motoru na strani 16*.
2. Povolte parkovací brzdu. Další informace jsou uvedeny v části *Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy na strani 16*.
3. Opatrně zatlačte 2 ovládací páky dopředu. Výrobek se začne pohybovat směrem dopředu. Rychlost jízdy vpřed se zvyšuje, čím více jsou 2 ovládací páky zatlačeny dopředu. (Obr. 45)
4. Opatrně zatáhněte 2 ovládací páky dozadu. Výrobek se začne pohybovat směrem dozadu. Rychlost jízdy vzad se zvyšuje, čím více jsou 2 ovládací páky zataženy dozadu.
5. Nastavením 2 ovládacích pák do neutrální polohy snížíte rychlost a zastavíte výrobek.
6. Podle následujících kroků při jízdě vpřed zatočte doleva nebo doprava.
  - a) Zatáhněte levou ovládací páku dozadu směrem k neutrální poloze, aby výrobek zatočil doleva. Čím více zatáhněte levou ovládací páku dozadu, tím více výrobek zatočí doleva. (Obr. 46)
  - b) Zatáhněte pravou ovládací páku dozadu směrem k neutrální poloze, aby výrobek zatočil doprava. Čím více zatáhněte pravou ovládací páku dozadu, tím více výrobek zatočí doprava. (Obr. 47)
7. Podle následujících kroků se otočte kolem své osy na místě.
  - a) Zatažením za 2 ovládací páky dozadu směrem k neutrální poloze snížíte rychlost nebo zastavíte výrobek.
  - b) Posuňte 1 ovládací páku mírně dopředu a druhou ovládací páku mírně dozadu, abyste se otočili na místě.
8. Spusťte žací ústrojí do sekací polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení žacího ústrojí do přepravní polohy nebo sekací polohy na strani 16*.

9. Vytažením tlačítka PTO zapnete pohon nožů.
10. Pokud je nutné během provozu nastavit výšku sečení, vyhledejte informace v části *Nastavení výšky sečení na strani 16*.

## Vypnutí motoru

1. Posunutím 2 ovládacích pák do neutrální polohy zastavte výrobek.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Stisknutím tlačítka PTO odpojte pohon nožů. (Obr. 38)
4. Uvedte žací ústrojí do přepravní polohy.
5. Posuňte ovládání plynu do polohy minimálního plynu.
6. Nechte motor běžet na volnoběh minimálně 1 minutu, dokud nedosáhne obvyklé provozní teploty.
7. Klíč zapalování otočte do polohy vypnuto.
8. Pokud se chytáte opustit výrobek, vyjměte klíček ze zapalování.

## Jak docílit dobrých výsledků sečení

- Pro zajištění nejlepšího výkonu pravidelně provádějte údržbu výrobku podle plánu údržby. Viz část *Údržba na strani 17*.
- Nesekejte na mokřím trávníku. Při sečení mokré trávy mohou být výsledky sečení špatné.
- Začněte s vysokým nastavením výšky sečení a postupně ji snižujte.
- Při sečení trávy používejte plný plyn.
- Pokud je tráva vysoká a hustá, jeďte s výrobkem dopředu nízkou rychlostí.
- Sečte trávu po nepravidelné dráze.
- Při sečení velkých ploch posuňte výrobek doprava během 1 nebo 2 otáček kolem pracovní oblasti. Tento postup zajistí, aby byl výhoz trávy z dosahu keřů, plotů a příjezdových cest. Po přibližně 2 otáčkách kolem pracovní oblasti začněte sekat v opačném směru. (Obr. 48)
- Při použití mulčovací sady sekejte trávu častěji.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, sečte trávu často.

---

## Údržba

---

### Úvod



**VÝSTRAHA:** Před prováděním jakékoli údržby je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole bezpečnosti.

### Plán údržby

\* = Pokyny nejsou uvedeny v tomto návodu k používání.

X = Pokyny jsou uvedeny v tomto návodu k používání.

O = Pokyny se nacházejí v příručce k motoru.

## Plán údržby pro obsluhu

Údržba	Provádění denní údržby		Tuto údržbu provádějte alespoň jednou ročně	Interval údržby v hodinách			
	Před	Po		25	50	100	300
Zkontrolujte parkovací brzdu.	X						
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.	O						
Zkontrolujte bezpečnostní systém.	X						
Zkontrolujte, zda z výroby neuniká palivo nebo olej.	*						
Zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození.		*					
Zkontrolujte, zda jsou všechny díly utažené.		*					
Zkontrolujte, zda není poškozené žací ústrojí.		*					
Zkontrolujte seřízení žacího ústrojí.			X				X
Zkontrolujte tlak v pneumatikách.	X			X	X	X	X
Zkontrolujte spoje baterie.			X	X	X	X	X
Zkontrolujte lanko plynu.						O	
Zkontrolujte rejdovací kola (každých 200 hodin).			X			X	
Zkontrolujte vůli ventilů motoru. <sup>1</sup>			*				*
Vyčistěte přívod vzduchu na motoru. <sup>2</sup>			O	O			
Vyčistěte spodní stranu žacího ústrojí.		X					
Očistěte okolí motoru.		*					
Očistěte okolí řemenů a řemenic.		*			*	*	*
Zkontrolujte řemeny a řemenice.			X			X	
Vyčistěte pěnový předfiltr. <sup>3</sup>			O	O			

<sup>1</sup> To musí provést schválený servisní pracovník.

<sup>2</sup> V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu částějí.

<sup>3</sup> V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu částějí.

Údržba	Provádění denní údržby		Tuto údržbu provádějte alespoň jednou ročně	Interval údržby v hodinách			
	Před	Po		25	50	100	300
Vyměňte pěnový předfiltr. <sup>45</sup>			O				
Vyčistěte papírovou vložku filtru. <sup>6</sup>			O	O			
Zkontrolujte tlumič výfuku a sítko lapače jisker.			*		*	*	*
Nastartujte motor, zapojte nože a poslouchajte neobvyklé zvuky.		*					
Naostřete nože. <sup>7</sup>			X	X			
Vyměňte lopatky.			X	X			
Vyměňte zapalovací svíčky.			O			O	
Vyměňte motorový olej. <sup>8</sup>			O	O			
Vyměňte filtr motorového oleje.			O			O	
Vyměňte palivový filtr.			O			O	
Vyměňte papírový vzduchový filtr. <sup>9</sup>			O			O	
Proveďte servis po 300 hodinách. <sup>10</sup>			*				*

## Čištění výrobku



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda může vniknout do ložisek a elektrických spojení a způsobit korozi a následné poškození výrobku.

Bezprostředně po použití výrobek vyčistěte.

- Nečistěte horké povrchy, například motor, tlumič výfuku a výfukový systém. Počkejte, dokud nebudou povrchy chladné, a poté odstraňte trávu a nečistoty.
- Použijte nejprve kartáč a až poté začněte čistit vodou. Odstraňte trávu a nečistoty z převodovky a jejího okolí, přívodu vzduchu k převodovce a z motoru.

- K čištění výrobku použijte tekoucí vodu z hadice. Nepoužívejte vysoký tlak.
- Nemiřte proud vody na elektrické součásti a ložiska. Čisticí prostředek může způsobit poškození.
- Horní stranu skeletu sekačky čistěte stlačeným vzduchem.
- Pomocí vodní hadice vyčistěte spodní stranu žacího ústrojí.
- Když je výrobek čistý, zapněte krátce žací ústrojí, aby se odstranila zbývající voda.

### Čištění motoru a tlumiče výfuku

Udržujte motor a tlumič výfuku bez odřezků trávy a nečistot. Odřezky trávy na motoru nasáté palivem nebo olejem zvyšují nebezpečí požáru a riziko přehřívání motoru. Před čištěním nechte motor vychladnout. Vyčistěte jej vodou a kartáčem.

<sup>4</sup> V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

<sup>5</sup> Pokud je výrobek vybaven pěnovým předfiltrem.

<sup>6</sup> V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

<sup>7</sup> To musí provést schválený servisní pracovník.

<sup>8</sup> Vyměňte motorový olej po prvních 8 až 10 hodinách provozu. Při provozu s vysokým zatížením nebo při vysokých okolních teplotách vyměňujte motorový olej každých 50 hodin.

<sup>9</sup> V prašných podmínkách je nutné provádět čištění a výměnu častěji.

<sup>10</sup> To musí provést schválený servisní pracovník.

Odřezky trávy okolo chladiče rychle vysychají a zvyšují nebezpečí požáru. Odstraňte odřezky trávy kartáčem nebo vodou, když je tlumič výfuku studený.

## Čištění baterie

Koroze a nečistoty na baterii a svorkách mohou způsobit snížení výkonu baterie.

1. Vyměňte baterii. Další informace jsou uvedeny v části *Demontáž a montáž baterie na strani 20*.
2. Opláchněte baterii vodou a nechte ji uschnout.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda může vniknout do ložisek a elektrických spojení a způsobit korozi a následně poškození výrobku.

3. Očistěte svorky baterie a konce kabelů baterie drátěným kartáčem.

## Kontrola parkovací brzdy

1. Zaparkujte výrobek na svahu s tvrdým povrchem.

**Povšimněte si:** Při kontrole parkovací brzdy neparkujte na trávě.

2. Zatáhnete parkovací brzdou.
3. Pokud se výrobek začne pohybovat s aktivovanou parkovací brzdou, obraťte se na schváleného servisního pracovníka a požádejte o seřízení parkovací brzdy.
4. Povolte parkovací brzdou.

## Nabití baterie

- Pokud je baterie tak slabá, že není možné spustit motor, nabíjte baterii. Informace o dobách nabíjení baterie naleznete v části *Doby nabíjení baterie na strani 29*.
- Používejte standardní nabíječku baterií.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte rychlonabíječky nebo startovací boxy. Rychlonabíječky nebo startovací boxy způsobí poškození elektrického systému výrobku.

- Před nastartováním motoru vždy odpojte nabíječku baterií.

## Nouzové spuštění motoru

Pokud je baterie tak slabá, že není možné spustit motor, můžete pomoci startovacími kabely provést nouzové nastartování motoru. Tento výrobek využívá 12V systém se záporným uzemněním. Výrobek, který použijete k nouzovému startování, musí mít také 12V systém se záporným uzemněním.

## Připojení startovacích kabelů



**VÝSTRAHA:** Nebezpečí výbuchu kvůli výbušným plynům vycházejícím z baterie. Nepřipojujte zápornou svorku plně nabitě baterie k záporné svorce slabé baterie nebo do její blízkosti.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte baterii výrobku ke startování jiných vozidel.

1. Připojte jeden konec červeného kabelu ke **KLADNÉ** svorce (+) slabé baterie (A). (Obr. 49)
2. Připojte druhý konec červeného kabelu ke **KLADNÉ** svorce (+) plně nabitě baterie (B).



**VÝSTRAHA:** Zamezte zkratou konců červeného kabelu s podvozkiem.

3. Připojte jeden konec černého kabelu k **ZÁPORNÉ** svorce (-) plně nabitě baterie (C).
4. Připojte druhý konec černého kabelu ke **KOSTŘE** (D) z dosahu palivové nádrže a baterie.

## Odpojení startovacích kabelů

**Povšimněte si:** Odpojte startovací kabely v opačném pořadí jejich připojení.

1. Odpojte **ČERNÝ** kabel od podvozku.
2. Odpojte **ČERNÝ** kabel od plně nabitě baterie.
3. Odpojte **ČERVENÝ** kabel od 2 baterií.

## Demontáž a montáž baterie

1. Sklopte sedadlo dopředu. Viz část *Sklopení sedadla na strani 16*.
2. Vyšroubujte šroub a matici z držáku baterie a sejměte držák z baterie. (Obr. 50)
3. Pomocí 2 klíčů odpojte černý kabel baterie od záporné (-) svorky baterie.
4. Pomocí 2 klíčů odpojte červený kabel baterie od kladné (+) svorky baterie.
5. Opatrně vyjměte baterii z výrobku.
6. Montáž proveďte v opačném pořadí.

## Seřízení jízdní stopy

Pokud se výrobek nepohybuje přímo vpřed, je nutné seřídit jízdní stopu.



**VÝSTRAHA:** Jízdní stopu vždy seřizujte na otevřeném prostranství bez přítomnosti osob.

1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Viz část *Tlaky v pneumatikách na strani 21*.

- Otočte ovladače pro nastavení jízdní stopy, dokud nebudou v jedné rovině s maticemi. Viz část *Popis výrobku na strani 8* s polohou ovladačů pro nastavení jízdní stopy.
- Nastartujte výrobek.
- Posuňte ovládací páky zcela dopředu a nastavte plný plyn.
- Postupně otáčejte ovladačem jízdní stopy na pravé straně, dokud se výrobek nezačne pohybovat doprava.
- Postupně otáčejte ovladačem jízdní stopy na levé straně, dokud se výrobek nezačne pohybovat přímo vpřed.

## tlaky v pneumatikách

Zkontrolujte, zda jsou správně nahuštěny všechny 4 pneumatiky. Další informace jsou uvedeny v části *Technické údaje na strani 27*.

## Demontáž a montáž předních kol

- Demontujte matici a šroub a demontujte přední kola z vidlic. (Obr. 51)
- Montáž proveďte v opačném pořadí. Dotáhněte matici a šroub momentem 67,8 Nm.

## Nastavení distančních koleček

Distanční kolečka udržují žací ústrojí ve správné poloze, aby nedocházelo za většiny terénních podmínek k zařiznutí do země. Distanční kolečka lze nastavit do 3 poloh pro různé výšky trávy:

- Horní poloha: Výška trávy 38–64 mm.
  - Střední poloha: Výška trávy 64–102 mm.
  - Dolní poloha: Výška trávy 102–127 mm.
- Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
  - Demontujte matici, šroub, osu a distanční kolečko. (Obr. 52)
  - Nainstalujte distanční kolečko do jedné ze 3 poloh.



**VAROVÁNÍ:** Pokud jsou distanční kolečka nesprávně nastavena, může dojít k poškození žacího ústrojí. Distanční kolečka musí být přibližně 6,4 mm nad terénem.

## Seřízení rovnoběžnosti žacího ústrojí

Tento postup nastaví žací ústrojí do standardní polohy.

- Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny za správný tlak. Viz část *Tlaky v pneumatikách na strani 21*.
- Zaparkujte výrobek na rovné ploše.

- Uvedte žací ústrojí do přepravní polohy.
- Otočte vnější špičky nožů, aby byly zarovnané s žacím ústrojím ze strany na stranu. (Obr. 53)



**VÝSTRAHA:** Nože na žacím ústrojí jsou ostré a mohou způsobit zranění. Používejte ochranné rukavice.

- Změřte vzdálenost mezi zemí a dolní částí špičky nože na straně výhozu žacího ústrojí. Poznamenejte si vzdálenost.
- Změřte vzdálenost mezi zemí a dolní částí špičky nože na straně naproti výhozu. Vzdálenost musí být stejná jako vzdálenost na straně výhozu. Pokud je nezbytné provést seřízení, nastavte seřizovací matice zvedacích táhel tak, aby byly 2 vzdálenosti ze strany na stranu stejné. Otáčením matic po směru hodinových ručiček zvětšíte výšku a otáčením proti směru hodinových ručiček výšku zmenšíte. (Obr. 54)
- Otočte nože, aby byly podélně zarovnané s žacím ústrojím.
- Pokud přední špička nože není o 0,3175–1,27 mm výše než zadní špička, otočte matice na táhlu předního zavěšení. Otáčením matic po směru hodinových ručiček zvětšíte výšku a otáčením proti směru hodinových ručiček výšku zmenšíte. (Obr. 55)
- Znovu změřte vzdálenosti, abyste se ujistili, že žací ústrojí bylo správně seřizeno.

## Kontrola nožů



**VAROVÁNÍ:** Poškozené nebo nesprávně vyvážené nože mohou způsobit poškození výrobku. Vyměňte poškozené lopatky. Obráťte se na schválený servis a požádejte o naostření a vyvážení tupých nožů.

- Prohlédněte nože a zkontrolujte, zda nejsou poškozené; v případě potřeby je naostřete.

## Výměna lopatek

- Demontujte šroub nože.
- Namontujte nový nůž stranou bez značek k žacím ústrojím.



**VÝSTRAHA:** Nesprávný typ nožů může způsobit odmrštění předmětů od žacího ústrojí a vážné zranění. Používejte pouze schválené nože.

- Přípevněte šroub nože. Utáhněte šroub momentem 60–81 Nm.

## Demontáž řemenu žacího ústrojí

Před prováděním tohoto postupu zaparkujte výrobek na rovném povrchu a aktivujte parkovací brzdu.

1. Nastavte žací ústrojí do nejnižší polohy.
2. Sejměte 2 kryty řemenu.
3. Odstraňte veškeré nečistoty a nežádoucí materiály kolem krytů nožů a na povrchu žacího ústrojí.
4. Poznamenejte si polohu vodička řemene.
5. Povolte matici na vodičku řemene. (Obr. 56)
6. Zatlacněním na vodící rameno snižte napnutí řemenu žacího ústrojí a opatrně sejměte řemen žacího ústrojí z řemenic.
7. Sejměte řemen žacího ústrojí z elektrické spojky na hřídeli motoru.

## Montáž řemenu žacího ústrojí

1. Nasadte řemen žacího ústrojí na řemenici elektrické spojky na hřídeli motoru.
2. Nasadte hnací řemen na řemenice žacího ústrojí.

**Povšimněte si:** Při montáži řemenu žacího ústrojí se řídte štítkem pro vedení řemenu na žacím ústrojí.

3. Zatlacněte na vodící rameno, dokud nebude možné umístit řemen žacího ústrojí kolem stacionární kladky napínače řemenu, která jej udrží na místě.
4. Opatrně nasadte řemen žacího ústrojí kolem stacionární kladky napínače řemenu a pomalu uvolněte vodící rameno zpět na místo.
5. Ujistěte se, že je vedení řemenu v souladu s vedením řemenu uvedeným na štítku pro vedení řemenu.
6. Zkontrolujte, zda není řemen žacího ústrojí zkroucený.
7. Umístěte vodičku řemene do správné polohy a utáhněte matici.

**Povšimněte si:** Odkažte se na poznámku, kterou jste si udělali při demontáži vodička řemene.

8. Namontujte 2 kryty řemenu.

## Kontrola hladiny motorového oleje

1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
2. Přístup k motoru získáte vyklopením sedadla obsluhy.
3. Povolte olejovou měrku a vytáhněte ji.
4. Setřete olej z olejové měrky.
5. Zasuňte olejovou měrku do otvoru pro olejovou měrku a dotáhněte ji.

6. Povolte a vytáhněte olejovou měrku a odečtěte hladinu oleje.
7. Hladina oleje musí být mezi značkami na měrce. Pokud je hladina blízko značky ADD (Doplnit), doplňte olej po značku FULL (Plná). (Obr. 57)
8. Doplňte olej otvorem pro olejovou měrku. Olej doplňujte pomalu.

**Povšimněte si:** Typy motorového oleje doporučené společností Husqvarna naleznete v části *Technické údaje na strani 27*. Nemíchejte různé typy olejů.

9. Před nastartováním motoru zcela dotáhněte olejovou měrku.

## Výměna motorového oleje

Když je motor studený, spusťte před vypuštěním motorového oleje na 1–2 minuty motor. Tím se motorový olej zahřeje a rychleji se vypustí.



**VÝSTRAHA:** Před vypuštěním motorového oleje nechte motor nejméně 1–2 minuty vypnutý. Motorový olej je velmi horký a může způsobit popáleniny. Před vypuštěním nechte motorový olej vychladnout.



**VÝSTRAHA:** Pokud se polijete motorovým olejem, omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.

1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
2. Zatlákněte parkovací brzdu. Viz část *Zatáhnutí a povolení parkovací brzdy na strani 16*.
3. Odstraňte veškeré nečistoty kolem víčka olejové nádrže.
4. Odmontujte víčko olejové nádrže a olejovou měrku.
5. Namontujte vypouštěcí trubičku oleje (A) na vypouštěcí ventil motorového oleje (B). (Obr. 58)
6. Pod motor umístěte nádobu na zachycení motorového oleje.
7. Otočením vypouštěcího ventilu oleje proti směru hodinových ručiček otevřete vypouštěcí ventil oleje. Použijte klíč velikosti 10 mm.
8. Po vypuštění veškerého motorového oleje zavřete vypouštěcí ventil oleje otočením ventilu ve směru hodinových ručiček. Použijte klíč velikosti 10 mm.
9. Pomocí klíče 10 mm opatrně utáhněte vypouštěcí ventil oleje. Neutahujte příliš.



**VAROVÁNÍ:** Vypouštěcí ventil oleje neutahujte příliš velkým momentem.

10. Demontujte vypouštěcí trubičku oleje z vypouštěcího ventilu oleje.
11. Doplňte nový olej a zkontrolujte hladinu oleje. Viz část *Kontrola hladiny motorového oleje na strani 22*.
12. Namontujte víčko olejové nádrže a olejovou měrku.

**Povšimněte si:** Informace o bezpečné likvidaci použitého motorového oleje naleznete v části *Likvidace na strani 26*.

## Mazání, obecné informace

- Vyjměte klíček zapalování, aby během mazání nedošlo k náhodnému pohybu.
- Před mazáním dílu na výrobku vyčistěte oblast.
- Při mazání olejem použijte olejničku.

- Při mazání vazelínou používejte mazivo na kuličková ložiska s antikorozními přísadami. Po namazání otřete přebytečné zbytky maziva.
- Pokud výrobek používáte každý den, provádějte promazání dvakrát týdně.
- Je důležité, aby se mazivo nedostalo na řemeny nebo do drážek řemenic. Mazivo z těchto dílů odstraňte alkoholem. Pokud ani po odstranění maziva alkoholem není tření mezi řemenem a řemenicí dostatečné, vyměňte řemen.



**VAROVÁNÍ:** K čištění řemenů nepoužívejte benzín ani jiné ropné produkty.

## Plán mazání

(Obr. 2)

Viz část	Mazání	Interval			
		Každý den	Každých 25 hodin	Každých 50 hodin	Každých 200 hodin
A	Promažte maznici na otočné ose pomocí mazací pistole.		X		
B	Zkontrolujte hladinu oleje.	X			
C	Vyměňte olejový filtr.				X

Vždy používejte kvalitní mazivo. Vždy používejte doporučený olej, viz část *Technické údaje na strani 27*.

- Promažte ložisko předních kol (B) pomocí mazací pistole tak, až mazivo začne vycházet ven.

## Mazání předních kol

- Promažte maznici (A) pomocí mazací pistole tak, až mazivo začne vycházet z horní podložky. (Obr. 59)

## Odstraňování problémů

### Tabulka řešení problémů

Pokud nedokážete najít řešení problémů v tomto návodu k používání, obraťte se na servisního pracovníka Husqvarna.

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>
Motor nestartuje.	Je zapnutý pohon nožů. Viz část <i>Tlačítko PTO (vývodové hřídele) na strani 9.</i>
	Ovládací páky nejsou zajištěny ve vnější poloze.
	Baterie je příliš slabá. Viz část <i>Nabití baterie na strani 20.</i>
	V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty.
	Uzavírací ventil paliva je zavřený nebo v nesprávné poloze.
	Zanesený palivový filtr nebo vedení paliva.
	Systém zapalování je poškozený.
Startér neprotáčí motor.	Baterie je příliš slabá. Viz část <i>Nabití baterie na strani 20.</i>
	Je špatně připojení mezi konektory kabelů a vývody baterie. Viz část <i>Čištění baterie na strani 20.</i>
	Pojistka je spálená. Viz část <i>Pojistky na strani 9.</i>
	Kontrola přítomnosti obsluhy nefunguje správně. Viz část <i>Kontrola přítomnosti obsluhy (OPC) na strani 8.</i>
Motor neběží plynule.	Karburátor není správně seřizený.
	Palivový filtr nebo palivová tryska jsou zanesené.
	Páčka plynu je ve startovací poloze pro chladné počasí.
	Zpětný ventil na víčku palivové nádrže je ucpaný.
	Palivová nádrž je téměř prázdná.
	Zapalovací svíčka je poškozená.
	Nesprávná palivová směs nebo typ paliva.
	V palivu je voda.
	Vzduchový filtr je zanesený.
Motor nemá výkon.	Vzduchový filtr je zanesený.
	Zapalovací svíčka je poškozená.
	Karburátor není správně seřizený.
	V hydraulickém systému je vzduch.
Vnitřní součásti výrobku vibrují.	Nože jsou povolené. Viz část <i>Kontrola nožů na strani 21.</i>
	Minimálně jeden nůž je nevyvážený. Viz část <i>Kontrola nožů na strani 21.</i>
	Motor je povolený.

Problém	Příčina
Teplota motoru je příliš vysoká.	Zanesený vzduchový filtr nebo chladicí žebra.
	Motor je přetížený.
	Nedostatečné proudění vzduchu kolem motoru.
	Regulátor otáček motoru je poškozený.
	Příliš nízká hladina oleje.
	Ve vedení paliva jsou nečistoty.
	Zapalovací svíčka je poškozená.
Baterie se nenabíjí.	Je špatné připojení mezi konektory kabelů a vývody baterie. Viz část <i>Čištění baterie na strani 20</i> .
	Nabíjecí kabel je odpojený.
Výrobek se pohybuje pomalu, nepravidelnou rychlostí nebo se nepohybuje vůbec.	Jsou zapojené bypass spojky.
	Hnací řemen na převodovce je uvolněný nebo poškozený.
	V hydraulickém systému je vzduch.
Není zapojený pohon nožů.	Uvolněný hnací řemen žacího ústrojí sekačky.
	Kontakt elektromagnetické spojky je volný.
	Pohon nože je poškozený nebo uvolněný z konektorů kabelů.
	Pojistka je spálená.
Z jednotky Transaxle uniká olej.	Těsnění nebo skříň jsou poškozené.
	V hydraulickém systému je vzduch.
Výsledky sečení jsou neuspokojivé.	Pneumatiky na levé a pravé straně mají jiný tlak. Viz část <i>Tlaky v pneumatikách na strani 21</i> .
	Nože jsou poškozené.
	Zavěšení žacího ústrojí není vodorovné.
	Nože jsou tupé. Viz část <i>Kontrola nožů na strani 21</i> .
	Výrobek je provozován příliš vysokou rychlostí vpřed nebo vzad. Viz část <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na strani 17</i> .
	Příliš vysoká tráva. Viz část <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na strani 17</i> .
	Žací ústrojí je ucpané trávou. Viz část <i>Čištění výrobku na strani 19</i> .

## Přeprava, skladování a likvidace

### Přeprava

- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozdrcením částí těla. Při nakládání a vykládání výrobku na vozidlo nebo přívěs dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při nakládání výrobkem couvejte na schválené rampy s maximálním provozním úhlem 10°. Výrobek nezdvihejte.
- Při přepravě výrobku používejte schválený přívěs.
- Před přepravou výrobku na přívěsu po silnici se řádně obeznamte s místními silničními předpisy.

- Zastavte přívod paliva výrobku.
- Zajistěte výrobek schválenými zařízeními, jako jsou popruhy. Použijte upevňovací body na výrobku. Parkovací brzda není dostačující k zajištění výrobku během přepravy.

## Tažení výrobku



**VÝSTRAHA:** Před vlečením výrobku je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti. Další informace jsou uvedeny v části *Bezpečnost při vlečení na strani 14.*

- Při vlečení výrobku buďte opatrní.
- Při vlečení výrobku jeďte s výrobkem pomalu.
- Při vlečení výrobku se prodlužuje brzdná dráha. Rychlost je třeba snížit včas.
- Aby byl zajištěn bezpečný provoz, provádějte široké zatáčky.
- Vlečení neprovádějte v blízkosti příkopů, otevřené vody a dalších nebezpečných míst.

## Skladování

Na konci sezóny a před uskladněním na dobu delší než 30 dní připravte výrobek k uskladnění. Když necháte v palivové nádrži palivo déle než 30 dní, mohou lepkavé usazeniny ucpat karburátor. To může negativně ovlivňovat správnou činnost motoru.

Aby se zabránilo lepkavým usazeninám při skladování, přidejte stabilizátor. Při použití alkylátového benzínu není nutné používat stabilizátor. Používáte-li standardní benzín, nezačínajte používat alkylátový benzín. Cítilivé pryžové součásti mohou ztvrdnout. Stabilizátor přidejte do paliva v nádrži nebo v kanystru používaném ke skladování paliva. Vždy používejte mísicí poměry stanovené výrobcem. Přidejte stabilizátor a nechte motor běžet minimálně 10 minut, dokud palivo nezačne vtékat do karburátoru.



**VÝSTRAHA:** Je-li v nádrži palivo, neskladujte stroj v uzavřených nebo špatně větraných prostorech. Hrozí nebezpečí požáru, pokud se výpary paliva dostanou do kontaktu s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem, který se vyskytuje například u karmy, zásobníku horké vody, sušičky atd.



**VÝSTRAHA:** Odstraňte z výrobku trávu, listí a další hořlavé materiály, aby se snížilo nebezpečí požáru. Před uložením do skladovacího prostoru nechte výrobek vychladnout.

- Vyčistěte výrobek, viz *Čištění výrobku na strani 19.*

- Odstraňte z chladicího ventilátoru nežádoucí materiály.
- Opravte poškozený lak, aby se zabránilo korozi.
- Prohlédněte výrobek ohledně opotřebených a poškozených součástí a dotáhněte povolené šrouby a matice.
- Vyměňte baterii. Vyčistěte baterii, nabijte ji a během skladování ji udržujte v chladu.
- Vyměňte motorový olej a zlikvidujte vyjetý olej.
- Vyprázdněte palivovou nádrž. Nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud se nespotřebuje zbývající palivo v karburátoru.

**Povšimněte si:** Pokud jste přidali stabilizátor, nevyprazdňujte palivovou nádrž ani karburátor.

- Vyměňte svíčky a do každého válce nalijte asi polévkovou lžici motorového oleje. Ručně otočte hřídelí motoru, aby se olej rozprostřel ve válci a instalujte zpět svíčky.
- Promažte všechny maznice, spoje a osy.
- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě a jako dodatečnou ochranu jej přikryjte.

## Likvidace

- Chemikálie mohou být nebezpečné a nesmí být vypouštěny do půdy. Vždy odevzdejte použité chemikálie v servisním středisku nebo příslušném sběrném místě.
- Když je výrobek opotřebený, odveďte jej prodejci nebo do příslušného sběrného místa.
- Olej, olejové filtry, palivo a baterie mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.
- Nelikvidujte baterii v rámci domovního odpadu.
- Odešlete baterii do servisu Husqvarna nebo ji odevzdejte ve sběrném místě jako použitou baterii.

# Technické údaje

## Technické údaje

	Z242F
<b>Motor</b>	
Značka/model	Kawasaki/FR651V
Jmenovitý výkon motoru, hp / kW <sup>11</sup>	18,6 / 13,9
Zdvihový objem, cm <sup>3</sup>	726
Max. otáčky motoru, ot/min	2800 ± 100
Palivo, min. oktanové číslo, bezolovnaté, max. 10 % etanolu, max. 15 % MTBE	87
Objem nádrže, galony / l	3,5 / 13,3
Olej	Třída SF, SG, SH, SJ nebo SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Objem oleje včetně filtru, oz. / l	70,4 / 2,1
Objem oleje bez filtru, oz. / l	60,8 / 1,8
Systém mazání	Tlakové s olejovým filtrem
Chladicí systém	Chlazení vzduchem
Vzduchový filtr	Standardní
Alternátor, napětí a proud při 3 600 ot/min	12 V, 15 A při 3 600 ot/min
Startér	Elektrický startér 12 V
<b>Rozměry</b>	
Délka, palce / cm	75 / 191
Šířka, palce / cm	41,5 / 105,4
Šířka se zvednutým výhozem, palce / cm	48 / 121,9
Šířka se spuštěným výhozem, palce / cm	56 / 142,24
Výška, mm	40 / 102
Hmotnost s prázdnými nádržemi, lb / kg	560 / 254
Max. sklon, stupně °	10
Šířka sečení, palce / cm	42 / 107
Výška sečení, palce / cm	1,5-4 / 3,8-10,2
<b>Žací ústrojí</b>	
Konstrukce žacího ústrojí	Montovaná
Počet nožů	2
Délka nože, palce / cm	20,9 / 53,1

<sup>11</sup> Uvedený jmenovitý výkon od výrobce motoru je průměrný hrubý výkon při specifikovaných otáčkách typického vyrobeného motoru pro příslušný model motoru měřený podle norem SAE ohledně hrubého výkonu motoru. Viz specifikace motoru od výrobce motoru.

	<b>Z242F</b>
Aktivace nožů	Elektromagnetická spojka
Produktivita, akry/h / m <sup>2</sup> /h	2,2 / 8 903,08
<b>Pneumatiky</b>	
Tlak v pneumatikách, zadní – přední, kPa / PSI / bar	103 / 15 / 1
Pneumatiky předních kol, palce	11 x 6-5
Zadní kola, pneumatiky na trávník, palce	18 x 8,5-8
Distanční kolečko	1 nastavitelné
<b>Převodovka</b>	
Převodovka	Hydrostatické spojky Transaxle
Ovládací páka	Dvě páky s molitanovými držadly
Maximální rychlost vpřed, mph / km/h	6,5 / 10,5
Maximální rychlost vzad, mph / km/h	3,25 / 5,23
Brzdy	Mechanická parkovací brzda
<b>Elektrický systém</b>	
Typ	12 V
Baterie	28 A
Zapalovací svíčka	NGK BPR4ES
Elektrodová vzdálenost, palce / mm	0,03 / 0,76
Utahovací moment zapalovací svíčky, lb-ft / Nm	16 / 22
<b>Emise hluku<sup>12</sup></b>	
Hladina akustického výkonu, změřená dB(A)	100
Hladina akustického výkonu, zaručená dB(A)	100
<b>Úrovně vibrací<sup>13</sup></b>	
Hladina vibrací na volant, m/s <sup>2</sup>	1,3
Hladina vibrací v sedadle, m/s <sup>2</sup>	0,53

<sup>12</sup> Emise hluku v životním prostředí měřené jako akustický výkon ( $L_{WA}$ ) v souladu se směrnicí 2000/14/EU. Uváděná hladina akustického výkonu pro stroj byla měřena s originálním řezacím nástavcem, který generuje nejvyšší hladinu. Rozdíl mezi garantovaným a měřeným akustickým výkonem je v tom, že garantovaný akustický výkon rovněž zahrnuje rozptýl výsledků měření a rozdíly mezi různými stroji téhož modelu podle Směrnice 2000/14/ES.

<sup>13</sup> Uváděná data pro hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 m/s<sup>2</sup> (volant) a 0,8 m/s<sup>2</sup> (sedadlo).

## Doby nabíjení baterie

Standardní baterie	Stav nabití	Přibližná doba nabíjení pro plně nabití při 26 °C <sup>14</sup>			
		Při maximálním proudu:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100 %	Plně nabitá			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

---

## Servis

---

### Servis

Nechte provést roční kontrolu v autorizovaném servisu, aby bylo zajištěno, že bude výrobek fungovat bezpečně a bude v nejlepším stavu během sezóny, kdy se výrobek nejvíce používá. Nejlepší čas pro servis a generální opravu výrobku je období, kdy se výrobek málo používá.

Při zasílání objednávky na náhradní díly poskytněte informace o roku nákupu, modelu, typu a výrobním čísle.

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

---

<sup>14</sup> Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na kapacitě, stavu, stáří a teplotě baterie a účinnosti nabíječky.

## Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561  
82 Huskvarna, ŠVÉDSKO, zcela zodpovědně  
prohlašujeme, že příslušný výrobek:

<b>Popis</b>	<b>Sekačka na trávu se sedící obsluhou poháněná spalovacím motorem</b>
Značka	Husqvarna
Platforma / typ / model	Z242F
Šarže	Výrobní číslo od roku 2023 a dále

je zcela ve shodě s následujícími směrnici  
a předpisy EU:

<b>Směrnice/předpis</b>	<b>Popis</b>
2006/42/ES	„o strojních zařízeních“
2011/65/EU	„o omezení používání některých nebezpečných látek“
2014/30/EU	„o elektromagnetické kompatibilitě“
2000/14/ES, 2005/88/ES	„o venkovním hluku“

Platí následující harmonizované normy anebo  
technické specifikace: EN ISO 12100:2010, EN  
ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,  
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO  
3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN  
IEC 63000:2018.

Deklarované úrovně hluku jsou uvedeny v části  
s technickými údaji této příručky a podepsaném  
prohlášení o shodě EU ve shodě se směrnicí  
2000/14/ES, příloha VI.

Dodaná sekačka na trávu se sedící obsluhou  
poháněná spalovacím motorem je shodná se  
vzorkem, který prošel zkouškou.

Jménem společnosti Husqvarna AB, SE 561 82  
Huskvarna, ŠVÉDSKO, Huskvarna, 2023-07-26



Claes Losdal

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci



## Schémata

### Schéma elektrického zapojení

(Obr. 3)

## Sadržaj

Uvod.....	31	Tehnički podaci.....	50
Sigurnost.....	33	Servisiranje.....	52
Rad.....	38	Izjava o sukladnosti za EU.....	53
Održavanje.....	40	Dijagrami.....	53
Rješavanje problema.....	46	Dodatak .....	150
Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje.....	48		

## Uvod

### Pregled prije isporuke i brojevi proizvoda

Ovaj proizvod pregledan je prije isporuke. Od ovlaštenog trgovca obavezno preuzmite potpisani primjerak dokumenta o pregledu prije isporuke.

Kontaktne informacije ovlaštenog trgovca:	
Upute za rukovanje su za proizvod s brojem proizvoda / serijskim brojem:	
	/
Motor:	
Prijenos:	

Brojevi proizvoda nalaze se na tipskoj pločici. Položaj tipske pločice potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 31*.

### Opis proizvoda

Proizvod je kosilica za vožnju. Upravljačke ručice rukovatelju omogućuju upravljanje proizvodom i prilagodbu njegove brzine. Na brojaču sati prikazuje se koliko je sati proizvod upotrebljavan.

### Pregled proizvoda

(Sl. 1)

1. Upravljačke ručice
2. Parkirna kočnica
3. Kontrola traga
4. Ručica za podizanje reznog kućišta
5. Osigurači
6. Premosne spojnice
7. Ventil za prekid dotoka goriva
8. Spremnik za gorivo
9. Regulator čoka
10. Regulator gasa
11. Brojač sati
12. Sklopka paljenja
13. Gumb za priključno vratilo
14. Natpisna pločica

### Namjena

Proizvod je namijenjen košnji trave samo na otvorenim i ravnim površinama. Proizvod nemojte upotrebljavati za druge zadatke.

### Upravljačke komande

Smjerom proizvoda upravljate s dvije upravljačke ručice. Pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 31*. Upravljačke ručice pomiču se naprijed i unatrag iz neutralnog položaja. Pogledajte *Rad s proizvodom na stranici 40*.

### Upravljačka kontrola za prisutnost rukovatelja (OPC)

OPC se aktivira kada rukovatelj ustane sa sjedala. Ako su uključeni noževi ili nije uključena parkirna kočnica, zaustavlja se motor i pogon noževa. Pogledajte *Uvjeti rada na stranici 36*.

### Ključ paljenja

Ključ paljenja ima četiri položaja:

- Položaj za pokretanje (A)

- Položaj za pogon (B)
- Položaj za prednja svjetla (C)
- Položaj za zaustavljanje (D)

(Sl. 35)

## Prednja svjetla

(Sl. 35)

- Ključ paljenja postavite u položaj za prednja svjetla (C) kako biste proizvod pogonili s upaljenim prednjim svjetlima.
- Za pogon proizvoda sa isključenim prednjim svjetlima ključ paljenja okrenite u položaj za pogon (B).

## Regulator gasa

Regulator gasa podešava broj okretaja motora i brzinu noževa, ako su noževi uključeni. Regulator gasa ima dva krajnja položaja, broj okretaja u praznom hodu i puni gas.

(Sl. 36)

- Broj okretaja u praznom hodu (A) – smanjuje broj okretaja motora.
- Puni gas (B) – povećava broj okretaja motora.



**OPREZ:** Motor nemojte pogoniti brojem okretaja u praznom hodu (A) dulje nego što je to neophodno. Predugo vrijeme rada pri broju okretaja u praznom hodu može skratiti vijek trajanja svjećica.

## Regulator čoka

Regulator čoka primjenjuje se za dovod više goriva u motor pri hladnom pokretanju. Kada pokrećete hladan motor, povucite regulator čoka.

Položaj regulatora čoka potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 31*.

## Gumb za priključno vratilo

Gumbom za priključno vratilo uključuje se i isključuje spojka priključnog vratila i rezno kucište ili drugu opremu povezanu s njom. Obavezno se morate pridržavati točnih uvjeta za pokretanje da biste uključili pogon noževa. Ispravne uvjete pokretanja potražite u *Uvjeti rada na stranici 36*.

- Izvucite gumb za priključno vratilo kako biste uključili pogon noževa ili drugu opremu.

(Sl. 37)

- Utisnite gumb za priključno vratilo kako biste isključili pogon noževa ili drugu opremu.

(Sl. 38)

## Ventil za prekid dotoka goriva

Položaj ventila za prekid dotoka goriva potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 31*.

Ventil za prekid dotoka goriva zatvoren je kada je jezičac na kotačiću postavljen okomito na vod goriva.

## Osigurači

Osigurači se nalaze u kutiji s osiguračima. Kutija s osiguračima je ispod sjedala. Za pristup kutiji s osiguračima nagnite sjedalo prema naprijed. Različite osigurače možete identificirati pomoću naljepnice na kutiji s osiguračima.

## Brojač sati

Proizvod je opremljen brojačem sati na kojem se prikazuje broj sati u pogonu s uključenim noževima. Položaj brojača sati potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 31*.

(Sl. 39)

Svakih 50 sati na dva sata prikazuje se simbol za razinu ulja. Pogledajte *Provjera razine motornog ulja na stranici 45*.

## Simboli na proizvodu

- (Sl. 4) UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i izazvati teške ozljede ili smrt rukovatelja, odnosno drugih osoba. Budite oprezni i pravilno upotrebljavajte ovaj proizvod.
- (Sl. 5) Nosite zaštitne naočale.
- (Sl. 6) Parkirna kočnica.
- (Sl. 7) Brzina motora – brzina.
- (Sl. 8) Polako.
- (Sl. 9) Regulator čoka.
- (Sl. 10) Gorivo.
- (Sl. 11) Nosite zaštitne rukavice.
- (Sl. 12) Prije održavanja zaustavite motor.
- (Sl. 13) Proizvod nemojte pogoniti bez usmjerivača ili sakupljača trave.
- (Sl. 14) Stoga uvijek upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha.
- (Sl. 15) Ovdje nemojte stavljati stopalo.
- (Sl. 16) Neutralni stupanj prijenosa.
- (Sl. 17) Stupanj prijenosa za vožnju unatrag.

- (Sl. 18) Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitate priručnik za rukovatelja i dobro usvojite upute.
- (Sl. 19) Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda.
- (Sl. 20) Proizvod nemojte pogoniti na kosinama većima od 10°.
- (Sl. 21) Nemojte voziti putnike.
- (Sl. 22) Pazite na izbačene predmete i odbijanja.
- (Sl. 23) Ruke i stopala držite podalje.
- (Sl. 24) Šake držite podalje od rotirajućih dijelova.
- (Sl. 25) Pri pogonu proizvodu prema naprijed pazite na osobe i životinje.
- (Sl. 26) Pri pogonu proizvodu unatrag pazite na osobe i životinje.
- (Sl. 27) Niska visina rezanja.
- (Sl. 28) Visoka visina rezanja.
- (Sl. 29) Razina jačine zvuka.
- (Sl. 30) Proizvod ispunjava mjerodavne direktive EZ.
- (Sl. 31) Ovaj je proizvod u skladu s važećim direktivama UK-a.
- (Sl. 32) Držite odstojanje od kućišta za pražnjenje.
- (Sl. 33) Upozorenje! Baterijska kiselina je korozivna, eksplozivna i zapaljiva.
- (Sl. 34) Dijelove tijela držite podalje od rotirajućih dijelova.

gggggboxxx

Na natpisnoj pločici je serijski broj. **yyyy** je godina proizvodnje, a **ww** je tjedan proizvodnje.

**Napomena:** Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve za certifikaciju za neka tržišna područja.

## Oštećenje proizvoda

U sljedećim okolnostima nećemo biti odgovorni za oštećenja proizvoda:

- proizvod nepravilno popravljen
- proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom centru ili kod ovlaštene osobe.

## Standard za emisije Euro V.



**UPOZORENJE:** Petljanjem po motoru gubite pravo na odobrenje EU-a ovog proizvoda.

## Sigurnost

### Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



**UPOZORENJE:** Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



**OPREZ:** Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

**Napomena:** Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadanu situaciju.

### Opće sigurnosne upute



**UPOZORENJE:** Prije upotrebe proizvoda pročitate upozoravajuće upute u nastavku



**UPOZORENJE:** Nepoštivanje mjera opreza u radu može uzrokovati ozbiljne ozljede rukovatelja i drugih osoba. Vlasnik mora usvojiti ove upute i dopustiti rad s kosilicom samo ovlaštenim osobama koje su usvojile upute. Svaka osoba koja upravlja kosilicom mora biti psihički i fizički zdrava i ne smije biti pod utjecajem tvari koje mijenjaju stanje uma.



**UPOZORENJE:** Ovaj proizvod može odrezati šake i stopala i odbaciti predmete. Nepoštovanje navedenih sigurnosnih uputa može izazvati ozbiljne ozljede ili smrt.

- Pročitajte, usvojite i slijedite upute i upozorenja iz ovog dokumenta, korisničkog priručnika i te s proizvoda motora i priključnih strojeva.
- Ovim proizvodom smiju rukovati samo odgovorni i obučeni rukovatelji, upoznati s uputama i tjelesno sposobni za to.
- Obavijestite neku osobu da ćete raditi s proizvodom, kako bi ta osoba znala na slučaju da dođe do ozljede ili nezgode.
- Ne prevozite pješake i držite prolaznike podalje.
- Nemojte raditi s ovim proizvodom pod utjecajem alkohola ili lijekova.
- Pratite preporuke proizvođača za utege na kotačima ili protuutege.
- Naučite sigurno koristiti proizvod i njegove komande te kako ga brzo zaustaviti.
- Naučite prepoznavati sigurnosne naljepnice.
- Proizvod održavajte čistim kako biste mogli lako očitati znakove i naljepnice.
- Imajte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim za nezgode koje uključuju druge osobe ili njihovo vlasništvo.
- Proizvod koristite isključivo danju ili drugim dobro prozračenim uvjetima. Proizvod održavajte na sigurnoj udaljenosti od rupa ili drugih nepravilnosti na tlu. Potražite druge potencijalne opasnosti.
- Djeci ili drugim neovlaštenim osobama nemojte dopustiti korištenje ili servisiranje proizvoda. Dob rukovatelja može biti određena lokalnim zakonima.
- Prilikom pokretanja motora, uključjenja pogona ili početka vožnje proizvoda nitko drugi ne smije se zadržavati u blizini stroja.
- Pratite promet ako kosite u blizini prometnice ili ako se krećete preko nje.
- Nemojte koristiti proizvod umorni, pod utjecajem alkohola, lijekova, pod terapijom ili izloženi bilo čemu što negativno utječe na vaš vid, opreznost, sposobnost rasuđivanja ili koordinaciju.
- Proizvod obavezno parkirajte na ravnu površinu i s isključenim motorom.
- Proizvod nemojte izmjenjivati.
- Nemojte upotrebljavati proizvod kojeg su možda izmijenile druge osobe.

### Sigurnosne upute za djecu



**UPOZORENJE:** Ovaj proizvod može teško ozlijediti ili ubiti djecu. Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku. Držite djecu podalje.

- Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nesreća. Djecu često privlači ovaj proizvod i košnja. Nikada nemojte pretpostaviti da će djeca ostati tamo gdje ste ih posljednji put vidjeli.
- Djecu držite izvan radnog područja i pod nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj.
- Budite oprezni i ako djeca uđu u radno područje, odmah isključite proizvod. Posebno pažljivo budite u blizini uglova, grmlja, drveća i drugih predmeta koji vam umanjuju preglednost.
- Budite posebno pažljivi pri približavanju slijepim uglovima, grmlju, drveću ili drugim predmetima koji mogu blokirati pogled na dijete.
- Prije i tijekom pomicanja proizvoda unatrag gledajte iza sebe i dolje zbog male djece.
- Djeci nemojte dopustiti rad s proizvodom.
- Po preporuci Američke pedijatrijske akademije pogon kosilice za vožnju ne treba dopustiti djeci mlađoj od 16 godina.
- Nikada nemojte voziti djecu, čak i s isključenim noževima. Djeca bi mogla pasti i ozbiljno se ozlijediti ili onemogućiti siguran rad proizvoda. Djeca koja su se nedavno vozila na stroju mogla bi se iznenada pojaviti u području košnje kako bi se ponovno vozila. U tom biste ih slučaju mogli pregaziti ili ozlijediti pri vožnji proizvoda unatrag.

### Sigurnosne upute za rad



**UPOZORENJE:** Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.



**UPOZORENJE:** Tijekom rada ili neposredno nakon njega nemojte dodirivati motor ili sustav ispuha. Motor i sustav ispuha tijekom rada postaju vrlo vrući. Opasnost od opeklina, požara i oštećenja vlasništva u obližnjim područjima. Tijekom rada s proizvodom nemojte prilaziti grmlju i drugim predmetima.

- Motor pokrećite samo u dobro prozračenim područjima. Ispušni plinovi sadržavaju ugljikov monoksid, što je smrtonosan otrov.
- Proizvod upotrebljavajte samo danju ili pod dobrim umjetnim osvjetljenjem.
- Očistite područje od kamenja, igraćaka, žica i dr. koje mogu zahvatiti i odbaciti noževi.
- Izbjegavajte rupe, žljebove, kvрге, stijene ili druge skrivene opasnosti. Proizvod se može prevrnuti na neravnom terenu ili izazvati da rukovatelj izgubi ravnotežu ili stabilnost.
- Šake i stopala držite podalje od okretnih dijelova i nemojte ih stavljati ih pod proizvod. Držite se podalje od otvora za izbacivanje.

- Nemojte rukovati proizvodom bez postavljenog i ispravnog cijelog sakupljača trave, štitnika za pražnjenje ili drugih sigurnosnih uređaja.
- Otpadni materijal nikada nemojte usmjeravati prema drugim osobama. Izbjegavajte izbacivanje materijala uz zid ili prepreke. Materijal se može odbiti natrag prema rukovatelju. Pri prelasku preko šljunčanih površina zaustavite noževe.
- Proizvod u pogonu nikada nemojte ostavljati bez nadzora. Uvijek parkirajte na ravnoj površini, isključite priključni stroj, primijenite parkirnu kočnicu i zaustavite motor/elektromotor.
- Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag.
- Smanjite brzinu prije skretanja.
- Prije skretanja smanjite brzinu.
- Podaci pokazuju kako su visok postotak rukovatelja starijih od 60 godina doživljavaju ozljede pri radu s kosilicama za vožnju. Ti rukovatelji trebaju procijeniti mogu li dovoljno sigurno upravljati kosilicom za vožnju radi vlastite zaštite i zaštite drugih od ozljeda.

## Sigurnosne upute za rad na nagibima



**UPOZORENJE:** Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

Kosine su važan čimbenik za nezgode. Rad na kosinama zahtijeva iznimnu pozornost.

- Kosine savladavajte u smjerovima koje preporučuje proizvođač. Budite pažljivi nada radite blizu rubova.
- Izbjegavajte košnju mokre trave. Gume mogu proklizati.
- Nemojte upravljati proizvodom u uvjetima u kojima su upitni prijanjanje, upravljanje ili stabilnost. Gume bi mogle proklizati ako zaustavite kotače.
- Pri spuštanju niz strminu na proizvodu uvijek mora primijenjen stupanj prijenosa. Nizbrdo se nemojte spuštati bez opterećenja motora.
- Izbjegavajte pokretanje ili zaustavljanje na kosinama. Izbjegavajte nagle promjene brzine ili smjera. Skrećite polako i postupno.
- Ako gume proklizaju, isključite noževe i polako nastavite po pravcu nizbrdo.
- Posebno pažljivi budite tijekom rada s proizvodom s hvatačem trave ili drugim priključnim strojevima. Oni mogu utjecati na stabilnost proizvoda.
- Rezanje trave na nagibima povećava opasnost od gubitka kontrole nad proizvodom te prevrtanja. To može uzrokovati ozljede ili smrt. Rezanje trave na svim nagibima zahtijeva opreznost. Ako nagib ne možete savladati vozeći unatrag ili ako se ne osjećate sigurnima, nemojte ga kositi.
- Uklonite kamenje, grane i druge prepreke.

- Travu režite uz i niz nagib, ne s jedne strane na drugu.
- Proizvod nemojte koristiti na tlu s nagibima većim od 10°.
- Po nagibima obavezno vozite ugladeno i polako.
- Pazite na brazde, rupe te izbočine i nemojte prelaziti preko njih. Na neravnom tlu postoji velika opasnost od prevrtanja proizvoda. Visoka trava može sakrivati prepreke.
- Travu nemojte rezati blizu rubova, jaraka ili obala. Držite razmak u širini stroja od tih opasnosti. Proizvod se iznenada može preokrenuti ako jedan kotač prijeđe preko ruba strmog nagiba ili jarka, ili ako dođe do puštanja ruba.

## Oprema za osobnu zaštitu



**UPOZORENJE:** Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Prilikom korištenja proizvoda koristite prikladnu opremu za osobnu zaštitu. Oprema za osobnu zaštitu ne može u potpunosti spriječiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slučaju nezgode. Pri odabiru odgovarajuće opreme zatražite pomoć ovlaštenog trgovca.
- Uvijek nosite odgovarajuće štitnike za uši. Dugotrajno izlaganje buci može uzrokovati trajno oštećenje sluha.
- Dok pogonite proizvod ili provodite podešavanja ili popravke, obavezno nosite zaštitne naočale ili zaštitu za oči.
- Obavezno nosite zaštitne cipele ili zaštitne čizme. Preporučuju se čelične kapice za zaštitu prstiju. Proizvod nemojte koristiti bez obuće.

(Sl. 40)

- Prema potrebi nosite rukavice, primjerice prilikom pričvršćivanja, pregleda ili čišćenja rezne opreme.
- Nošenje široke odjeće, nakita ili drugih predmeta koje mogu zahvatiti pokretni dijelovi nije dopušteno.
- Tijekom rada s proizvodom nemojte nositi kratke hlače.
- Imajte u blizini pribor za prvu pomoć i aparat za gašenje požara.

## Sigurnosni uređaji za proizvod



**UPOZORENJE:** Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Proizvod nemojte upotrebljavati s oštećenim ili neispravnim sigurnosnim uređajima. Redovito pregledavajte sigurnosne uređaje. Ako su sigurnosni uređaji oštećeni, obratite se serviseru tvrtke Husqvarna.

- Sigurnosne uređaje nije dopušteno izmjenjivati. Proizvod nemojte upotrebljavati ako zaštitne ploče, zaštitni poklopci, sigurnosne sklopke ili drugi sigurnosni uređaji nisu postavljeni ili ako su oštećeni.

motor pogonite u praznom hodu jako zagrije. Budite oprezni u blizini zapaljivih materijal i/ili para kako biste spriječili požar.

### Provjera ključa paljenja

- Pokrenite i zaustavite motor kako biste provjerili ključ paljenja. Pogledajte *Pokretanje motora na stranici 39* i *Isključivanje motora na stranici 40*.
- Provjerite pokreće li se motor po okretanju ključa paljenja u položaj za pokretanje.
- Provjerite zaustavlja li se motor odmah po okretanju ključa paljenja u položaj za zaustavljanje.

### Uvjeti rada

Ovi su uvjeti neophodni za pokretanje motora:

- Upravljačke ručice u neutralnom su položaju.
- Parkirna kočnica je aktivirana.
- Isključen je pogon noževa.
- Pritisnut je OPC.

Motor se mora zaustaviti u sljedećim situacijama:

- Parkirna kočnica nije aktivirana, a rukovatelj ustaje iz sjedala.
- Pogon noževa je uključen, a rukovatelj ustaje iz sjedala.

Pokušajte pokrenuti motor bez jednog od uvjeta. Promijenite uvjete i pokušajte ponovo. Provjeru provodite svaki dan.

### Parkirna kočnica



**UPOZORENJE:** Ako parkirna kočnica ne radi, proizvod može početi kositi i uzrokovati ozljede ili oštećenje. Parkirnu kočnicu morate redovno pregledavati i prilagođavati.

Pogledajte *Provjera parkirne kočnice na stranici 43*.

### Prigušivač



**UPOZORENJE:** Proizvod nemojte upotrebljavati bez prigušivača ili s oštećenim prigušivačem. Kada je prigušivač oštećen ili kada nedostaje, povećavaju se razina buke i opasnost od požara.

Prigušivač razinu buke održava na minimumu i ispušne plinove usmjerava dalje od rukovatelja.

Redovito provjeravajte je li prigušivač pravilno pričvršćen i neoštećen.



**UPOZORENJE:** Prigušivač se tijekom rada, nakon rada te kada

### Provjera prigušivača

- Redovito provjeravajte je li prigušivač pravilno pričvršćen i neoštećen.

### Mrežica za hvatanje iskri

Ovaj proizvod opremljen je motorom s unutarnjim sagorijevanjem. Proizvod u blizini vegetacije nemojte upotrebljavati bez mrežice za hvatanje iskri s odobrenjem lokalnih ili državnih zakona. Savezni zakoni primjenjuju se na saveznim teritorijima.

Mrežica za hvatanje iskri za prigušivač dostupna je kod svakog ovlaštenog zastupnika tvrtke Husqvarna.

### Zaštitni poklopci

Izgubljeni ili oštećeni zaštitni poklopci povećavaju opasnost od ozljede pokretnim dijelovima ili na vrućim površinama. Prije rada s proizvodom pregledajte zaštitne poklopcu. Provjerite jesu li zaštitni poklopci pravilno pričvršćeni te imaju li pukotine ili druga oštećenja. Zamijenite oštećene poklopce.

### Sigurnost pri rukovanju s gorivom



**UPOZORENJE:** Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.



**UPOZORENJE:** Budite pažljivi s gorivom. Vrlo je zapaljivo i može uzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenja imovine.

- Ugasite cigarete, cigare, lule i druge izvore zapaljenja.
- Koristite se samo odobrenim spremnicima za gorivo.
- Nemojte skidati čep za gorivo ili ulijevati gorivo dok je motor u pogonu ili još vruć.
- Nemojte ulijevati gorivo u prostorijama ili ograđenim prostorima.
- Nakon točenja goriva, vratite poklopac i dobro ga pričvrstite.
- Proizvod ili spremnik s gorivom nikada nemojte skladištiti u blizini otvorenog plamena, iskri ili lampica poput onih na grijačima vode ili drugim uređajima.
- Ako gorivo prolijeće po odjeći, odmah se presvucite.
- Ako se prolje gorivo, ne pokušavajte pokrenuti motor te izbjegavajte svaki izvor zapaljivosti dok pare potpuno ne ispare.
- Za sprječavanje požara: s proizvoda očistite nakupine trave, lišća ili drugih ostataka; očistite

proliveno ulje ili gorivo te uklonite sve natopljene ostatke; prije pokretanja pričekajte na hlađenje proizvoda.

- Budite posebno oprezni pri rukovanju benzinom i drugim gorivima. Oni su zapaljivi, a njihove su pare eksplozivne.
- Benzin i benzinska isparavanja otrovni su i iznimno zapaljivi. S gorivom rukujte pažljivo kako biste spriječili ozljedu ili požar.
- Prije ulijevanja goriva pričekajte na hlađenje motora.
- Gorivo nemojte ulijevati u blizini iskri i otvorenog plamena.
- Ako u sustavu goriva ima curenja, nemojte pokretati motor do popravka.
- Preporučenu razinu goriva nemojte prekoračiti. Toplina motora i sunca uzrokuju širenje goriva i ako spremnik prepunite, dolazi do prelijevanja.
- Gorivo i proizvod skladištite tako da ispuštanje goriva ili isparavanja ne mogu uzrokovati oštećenja.

### Transportni osigurač

- Koristite se prijevoznim vozilom s odobrenjem za prijevoz ovog proizvoda.
- Proizvod je težak i uslijed prignječenja može uzrokovati ozljede. Budite pažljivi prilikom utovara na ili istovara s vozila ili prikolice.
- Nacionalni ili lokalni tržišni propisi mogu i ograničiti prijevoz ovog proizvoda.
- Rukovatelj prijevoznog vozila odgovoran je za sigurno pričvršćivanje ovog proizvoda tijekom prijevoza. Pogledajte *Transportiranje na stranici 48*.

### Prijevoz

- Za utovar i istovar proizvoda za transportiranje upotrebljavajte rampe pune širine.

### Sigurnost pri vuči

- Poštujte preporuke proizvođača za ograničenja težine vučene opreme i za vuču na nagibima.
- Upotrebljavajte samo opremu za vuču koju je odobrila tvrtka Husqvarna.
- Opremu pričvrstite polugom za vuču.
- Tijekom vuče opreme drugim osobama onemogućite zadržavanje u blizini stroja.
- Djeci ili drugim osobama nemojte dopustiti pristup ili vožnju na vučenoj opremi.
- Nemojte vući na strminama ili po zahtjevnom terenu. Težina vučene opreme može uzrokovati gubitak prijanjanja i kontrole.

### Sigurnost baterije



**UPOZORENJE:** Oštećena baterija može uzrokovati eksploziju i ozljede. Ako je baterija izobličena ili oštećena, obratite se ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna.



**UPOZORENJE:** Prije korištenja proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- U blizini baterija nosite zaštitne naočale.
- U blizini baterije nemojte nositi satove, nakit ili druge metalne predmete.
- Djeci onemogućite pristup bateriji.
- Bateriju mijenjajte u prostoru s dobrim protokom zraka.
- Prilikom punjenja baterije zapaljive materijale držite na najmanjoj udaljenosti od 1 m.
- Zbrinite zamijenjene baterije. Pogledajte *Odlaganje na stranici 49*.
- Baterija može ispuštati eksplozivne plinove. Nemojte pušiti u blizini baterije. Bateriju držite podalje od otvorenog plamena i iskri.

### Sigurnosne upute za održavanje



**UPOZORENJE:** Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.



**UPOZORENJE:** Ovaj je proizvod težak i može prouzročiti ozljede ili oštećenja imovine ili susjednog područja. Ne izvodite održavanje motora ili reznog kućišta ako nisu ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Motor je isključen.
- Proizvod je parkiran na ravnoj površini.
- Parkirna kočnica je aktivirana.
- Ključ paljenja je u položaju za zaustavljanje i uklonjen.
- Noževi su isključeni.
- Svi pokretni dijelovi zaustavljeni su.
- Kabeli paljenja uklonjeni su sa svjećica.



**UPOZORENJE:** Ulje ispušteno pod tlakom može biti dovoljno snažno da prodre u kožu i uzrokuje ozbiljne ozljede. Ako dođe do ubrizgavanja tekućine u kožu, odmah zatražite liječničku pomoć. Tijelo i ruke držite podalje od malih probušenih otvora ili mlaznica iz kojih se istiskuje tekućina pod visokim tlakom. Ako dođe do propuštanja, proizvod odmah servisirajte kod obučenog tehničara.



**UPOZORENJE:** Ispušni plinovi iz motora sadrže ugljikov monoksid, vrlo opasan otrovni plin bez mirisa. Proizvod nemojte pokretati u zatvorenim

prostorima ili prostorima bez dovoljnog protoka zraka.

- Održavajte ovaj proizvod u dobrom radnom stanju. Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.

Budite pažljivi pri servisiranju noževa. Omotajte noževe ili nosite rukavice. Zamijenite oštećene noževe. Ne popravljajte niti ne zamjenjujte nož/ eve.

Ako je proizvod opremljen svjećicama, odvojite žicu/e svjećica i negativni kabel baterije prije svih popravaka.

Za najbolji učinak i sigurnost stroj održavajte redovno prateći raspored održavanja. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 40*.

- Električni udari mogu uzrokovati ozljede. Nemojte dodirivati kabele kada je motor uključen. Rad sustava paljenja nemojte ispitivati prstima.

- Prije održavanja u blizini motora pričekajte na hlađenje proizvoda.
- Noževi su oštri i mogu uzrokovati posjekotine. Tijekom rada na noževima omotajte ih ili upotrijebite zaštitne rukavice.
- Nemojte preokretati motor ako je uklonjena svjećica ili kabel paljenja.
- Provjerite jesu li sve matice i vijci pravilno pritegnuti te je li oprema u dobrom stanju.
- Nemojte mijenjati prilagođenost regulatora. Ako je broj okretaja motora prevelik, može doći do oštećenja komponenata proizvoda. Najviše dopuštene brojeve okretaja motora potražite pod *Tehnički podaci na stranici 50*.
- Proizvod ima odobrenje samo uz opremu koju je isporučio ili preporučio proizvođač.

## Rad

### Uvod



**UPOZORENJE:** Prije rada s proizvodom morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

### Prvi pogon proizvoda



**UPOZORENJE:** Prije prvog pogona proizvoda morate pročitati i usvojiti ovo poglavlje.

- Pri prvom radu s proizvodom primjenjujte slabiji gas i krećite se nižom brzinom.
- Tijekom prvog pogona upravljačke ručice nemojte pomicati u krajnje prednje ili stražnje položaje.
- Prije prvog pogona stroja na travnjaku naučite upravljati kretanjem stroja na tvrdj površini, primjerice betonu ili asfaltu.

### Radnje prije rukovanja proizvodom



**UPOZORENJE:** Prije rada s proizvodom morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.



**UPOZORENJE:** Prije pogona proizvoda iz radnog područja morate ukloniti kamenje ili druge predmete koje bi vrteći noževi mogli izbaciti.

- Provodite svakodnevno održavanje. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 40*.
- Provjerite ima li dovoljno goriva u spremniku za gorivo.

- Postavljanje visine rezanja. Pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 39*.

### Ulijevanje goriva



**UPOZORENJE:** Benzin je vrlo zapaljiv. Budite pažljivi i gorivo ulijevajte na otvorenom, pogledajte *Sigurnost pri rukovanju s gorivom na stranici 36*.



**UPOZORENJE:** Motor i sustav ispuha tijekom rada postaju vrlo vrući. Opasnost od opekline. Prije punjenja proizvoda gorivom pričekajte na hlađenje motora i sustava ispuha.



**UPOZORENJE:** Spremnik za gorivo nemojte koristiti kao radnu površinu.



**OPREZ:** Neispravna vrsta goriva može uzrokovati oštećenje motora.

Motor se pogoni benzinom minimalnog oktanskog broja 91 RON (87 AKI), nije miješan s uljem. Preporučujemo biorazgradivi alkatilni benzin.

- Prije svakog korištenja provjerite razinu goriva i nadolijte ako je potrebno.
- Spremnik za gorivo nemojte puniti do kraja. Napunite do dna grla spremnika goriva.

### Prilagodba sjedala

1. Podignite sjedalo i uklonite kotačić za prilagodbu sjedala (A).

2. Otpustite kotačić za prilagodbu sjedala (B). (Sl. 41)
3. Pomičite sjedalo dok ne sjedne u ispravan položaj.
4. Otvor u ploči sjedala za kotačić za prilagodbu sjedala (A) poravnajte s otvorom u sjedalu.
5. Vratite kotačić za prilagodbu sjedala (A) i zategnite ga.
6. Zategnite kotačić za prilagodbu sjedala (B).

## Preklapanje sjedala

Sjedalo je moguće preklapati naprijed za pristup bateriji i hidrostatskim zupčanicima.

1. Parkirajte proizvod na ravno tlo.
2. Gurnite sjedalo naprijed kako biste ga preklopili prema naprijed.

## Primjena i otpuštanje parkirne kočnice

Ovaj proizvod nema namjensku ručicu parkirne kočnice. Parkirna kočnica ugrađena je u dvije upravljačke ručice.

- Za primjenu parkirne kočnice dvije upravljačke ručice istovremeno pritisnite od sjedala. Položaj upravljačkih ručica potražite pod *Pregled proizvoda na stranici 31*.

---

**Napomena:** Pri primjeni parkirne kočnice proizvod mora biti nepomičan.

---

**Napomena:** Ako dvije upravljačke ručice ne pritisnete od sjedala istovremeno, motor se zaustavlja.

---

- Dvije upravljačke ručice povucite u smjeru sjedala kako biste otpustili parkirnu kočnicu.

## Isključivanje i uključivanje pogonskog sustava



**OPREZ:** Pogonski sustav isključujte i uključujte samo kada je proizvod parkiran na ravnom tlu.

---

Ako je proizvod nužno premješati ručno i sa isključenim motorom, morate isključiti pogonski sustav. Pogonski sustav isključuje se i uključuje pomoću prenosnih spojnice. Premosne spojnice nalaze se ispod stražnjeg štitnika motora.

Za isključivanje pogonskog sustava pratite sljedeći postupak.

1. Parkirajte stroj na ravnu površinu i zaustavite motor.
- 



**UPOZORENJE:** Prije isključivanja i uključivanja pogonskog

sustava pričekajte da se motor ohladi.

---

2. Uklonite ključ za paljenje.
3. Režno kućište postavite u položaj za transportiranje.
4. Upravljačke ručice postavite u neutralan položaj.
5. Povucite premosne spojnice prema gore i iz utora. (Sl. 42)
6. Uključite pogonski sustav obrnutim redoslijedom.

## Postavljanje reznog kućišta u položaj za transportiranje ili položaj za košnju

Tijekom transportiranja režno kućište mora biti u položaju za transportiranje.

- Za postavljanje proizvoda u položaj za transportiranje ručicu za visinu rezanja povucite u smjeru rezanja i postavite je u položaj za najvišu visinu rezanja.
- Za postavljanje proizvoda u položaj za košnju postavite ispravnu visinu rezanja. Pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 39*.

## Postavljanje visine rezanja

1. Gurnite ručku za podešavanje visine rezanja u smjeru sjedala. (Sl. 43)
2. Polugu za visinu rezanja postavite u utor za ispravnu visinu rezanja.

## Pokretanje motora

1. Sjedite u sjedalo.
2. Pritisnite gumb za priključno vratilo da biste isključili pogon na reznom kućištu. (Sl. 38)
3. Režno kućište postavite u položaj za transportiranje. Pogledajte *Postavljanje reznog kućišta u položaj za transportiranje ili položaj za košnju na stranici 39*.
4. Primijenite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 39*.
5. Regulator gasa (A) pomaknite u položaj ½ gasa. (Sl. 44)
6. Ako je motor hladan, povucite kontrolu čoka (B) prema gore.
7. Utisnite ključ paljenja (C) u položaj za pokretanje i okrenite ga.
8. Odmah po pokretanju motora ključ paljenja otpustite u položaj za pogon.

---

**Napomena:** Ne držite ključ paljenja u položaju za pokretanje dulje od pet sekundi svakoga puta. Ako se motor ne pokreće, prije ponovnog pokušaja pričekajte 15 sekundi.

---

9. Ako je motor hladan, regulator čoka polako gurnite prema gore.

10. Prije punog gasa motor 3 – 5 minuta pogonite s ½ gasa.
11. Regulator gasa pomaknite u položaj za puni gas.

10. Ako je tijekom rada nužno prilagoditi visinu reznog kućišta, pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 39*.

## Rad s proizvodom

1. Pokrenite motor. Pogledajte *Pokretanje motora na stranici 39*.
2. Otpustite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 39*.
3. Pažljivo pritisnite dvije upravljačke ručice prema naprijed. Proizvod će se početi kretati prema naprijed. Brzina kretanja prema naprijed povećava se s većim pomakom dvije upravljačke ručice prema naprijed. (Sl. 45)
4. Pažljivo povucite dvije upravljačke ručice unatrag. Proizvod će se početi kretati unatrag. Brzina kretanja unatrag povećava se s većim pomakom dvije upravljačke ručice unatrag.
5. Za smanjenje brzine i zaustavljanje proizvoda dvije upravljačke ručice postavite u neutralan položaj.
6. Prateći sljedeće korake skrećete ulijevo ili udesno tijekom kretanja prema naprijed.
  - a) Za skretanje proizvodom ulijevo lijevu upravljačku ručicu povucite unatrag, u smjeru neutralnog položaja. Što više upravljačku ručicu povučete unatrag, to stroj jače skreće ulijevo. (Sl. 46)
  - b) Za skretanje proizvodom udesno desnu upravljačku ručicu povucite unatrag, u smjeru neutralnog položaja. Što više upravljačku ručicu povučete unatrag, to stroj jače skreće udesno. (Sl. 47)
7. Za okretanje na mjestu pratite sljedeće korake.
  - a) Dvije upravljačke ručice povucite unatrag, u smjeru neutralnog položaja, kako biste smanjili brzinu ili zaustavili proizvod.
  - b) Za okretanje na mjestu jednu upravljačku ručicu pomaknite malo prema naprijed, a drugu upravljačku ručicu malo prema natrag.
8. Režno kućište spustite u položaj za košenje. Pogledajte *Postavljanje reznog kućišta u položaj za transportiranje ili položaj za košnju na stranici 39*.
9. Izvucite gumb za priključno vratilo kako biste uključili pogon noževa.

## Isključivanje motora

1. Dvije upravljačke ručice pomaknite u neutralni položaj kako biste zaustavili proizvod.
2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Pritisnite gumb za priključno vratilo kako biste isključili pogon noževa. (Sl. 38)
4. Postavite režno kućište u položaj za transportiranje.
5. Regulator gasa pomaknite u položaj minimalnog gasa.
6. Motor barem jednu minutu pogonite u praznom hodu kako bi postigao uobičajenu radnu temperaturu.
7. Okrenite ključ paljenja u položaj za zaustavljanje.
8. Prije napuštanja proizvoda uklonite ključ paljenja iz paljenja.

## Za dobar ishod košenja

- Za najbolji učinak ovaj proizvod održavajte redovito, kao što je navedeno u rasporedu održavanja. Pogledajte *Održavanje na stranici 40*.
- Nemojte kositi mokar travnjak. Mokra trava može uzrokovati loš ishod košenja.
- Započnite s visokom visinom rezanja i postupno ju smanjite.
- Pri rezanju primjenjujte puni gas.
- Ako je trava visoka i gusta, proizvod vozite naprijed niskom brzinom.
- Travu režite u nepravilnim uzorcima.
- Kada kosite velika područja, proizvod vozite prema desno kroz jedan ili dva kruga oko radnog područja. Ovim postupkom travu ne praznite ga žbunje, ograde i prilaze. Nakon približno dva kruga oko radnog područja kosite u suprotnom smjeru. (Sl. 48)
- Kada upotrebljavate komplet za usitnjavanje, travu režite češće.
- Za najbolji ishod košnje travu kosite učestalo.

---

## Održavanje

---

### Uvod



**UPOZORENJE:** Prije održavanja morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

### Raspored održavanja

\* = upute se ne nalaze u ovom korisničkom priručniku.

X = upute se nalaze u ovom korisničkom priručniku.

O = upute potražite u priručniku za motor.

## Raspored održavanja za rukovatelja

Održavanje	Dnevno održavanje		Održavanje provedite najmanje jednom godišnje	Razdoblje održavanja u satima			
	Prije	Nakon		25	50	100	300
Provjerite parkirnu kočnicu.	X						
Provjerite razinu motornog ulja.	O						
Pregledajte sigurnosnu opremu.	X						
Provjerite ima li ispuštanja goriva ili ulja iz proizvoda.	*						
Provjerite je li stroj neoštećen.		*					
Provjerite jesu li svi dijelovi pričvršćeni.		*					
Provjerite je li rezno kućište neoštećeno.		*					
Provjerite podešenost reznog kućišta.			X				X
Provjerite tlak u gumama.	X			X	X	X	X
Pregledajte priključke baterije.			X	X	X	X	X
Provjerite sajlu gasa.						O	
Pregledajte kotačiće (svakih 200 sati).			X			X	
Provjerite zazor ventila motora. <sup>15</sup>			*				*
Očistite usis zraka u motor. <sup>16</sup>			O	O			
Očistite donju stranu reznog kućišta.		X					
Očistite oko motora.		*					
Očistite oko remenja i remenica.		*			*	*	*
Pregledajte remene i remenice.			X			X	
Očistite pjenasti predfilter. <sup>17</sup>			O	O			

<sup>15</sup> Mora provesti odobreni servisni agent.

<sup>16</sup> U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

<sup>17</sup> U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

Održavanje	Dnevno održavanje		Održavanje provedite najmanje jednom godišnje	Razdoblje održavanja u satima			
	Prije	Nakon		25	50	100	300
Zamijenite pjenasti pred-filtar. <sup>1819</sup>			○				
Očistite uložak papirnato- tog filtra. <sup>20</sup>			○	○			
Pregledajte prigušivač i mrežicu za hvatanje iskri			*		*	*	*
Pokrenite motor i noževe te poslušajte ima li neobičajenih zvukova.		*					
Naoštrite noževe. <sup>21</sup>			X	X			
Zamijenite noževe.			X	X			
Zamijenite svjećice.			○		○		
Zamijenite motorno ulje. <sup>22</sup>			○	○			
Zamijenite filtar ulja u motoru.			○		○		
Zamijenite filtar za gorivo.			○		○		
Zamijenite papirnati filtar zraka. <sup>23</sup>			○		○		
Provedite servis nakon 300 sati. <sup>24</sup>			*				*

## Čišćenje proizvoda



**OPREZ:** Nemojte upotrebljavati visokotlačni perać ili čistač parom. Voda može prodrijeti u ležajeve i električne spojeve i uzrokovati koroziju koja oštećuje proizvod.

Proizvod očistite odmah nakon korištenja.

- Nemojte čistiti vruće površine poput motora, prigušivača i sustava ispuha. Pričekajte na hlađenje površina, a potom očistite travu ili onečišćenja.
- Prije pranja vodom očistite četkom. Uklonite travu i onečišćenja s i oko mjenjača, usisa zraka mjenjača te motora.
- Za čišćenje proizvoda koristite tekuću vodu iz crijeva. Nemojte primjenjivati visoki tlak.

- Vodu nemojte usmjeravati prema električnim komponentama ili ležajevima. Deterdženti uobičajeno povećavaju oštećenje.
- Gornju stranu reznog kućišta kosilice čistite komprimiranim zrakom.
- Za čišćenje ispod reznog kućišta upotrijebite crijevo za vodu.
- Kada očistite proizvod, na kratko pokrenite režno kućište kako biste uklonili preostalu vodu.

## Čišćenje motora i prigušivača

Odrezanu travu i prljavštinu očistite s motora i prigušivača. Odrezana trava natopljena gorivom ili uljem povećava opasnost od požara i opasnost od pregrijavanja motora. Prije čišćenja pričekajte na hlađenje motora. Očistite vodom i četkom.

<sup>18</sup> U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

<sup>19</sup> Ako je proizvod opremljen pjenastim predfiltrom.

<sup>20</sup> U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

<sup>21</sup> Mora provesti odobreni servisni agent.

<sup>22</sup> Zamijenite motorno ulje nakon prvih 8 – 10 radnih sati. Pri pogonu pod velikim opterećenjem ili pri visokim temperaturama okoline motorno ulje zamijenite svakih 50 sati.

<sup>23</sup> U prašnjavim uvjetima čišćenje i zamjenu nužno je češće provoditi.

<sup>24</sup> Mora provesti odobreni servisni agent.

Odrezana trava oko prigušivača brzo se suši i predstavlja opasnost od požara. Četkom i vodom uklonite odrezanu travu s hladnog prigušivača.

## Čišćenje baterije

Korozija i onečišćenje na bateriji i stezaljkama mogu uzrokovati smanjenje snage baterije.

1. Izvadite bateriju. Pogledajte *Uklanjanje i instaliranje baterije na stranici 43*.
2. Isperite bateriju vodom i pričekajte da se osuši.



**OPREZ:** Nemojte upotrebljavati visokotlačni perač ili čistač parom. Voda može prodirjeti u ležajeve i električne spojeve i uzrokovati koroziju koja oštećuje proizvod.

3. Žičanom četkom očistite stezaljke i krajeve kabela baterije.

## Provjera parkirne kočnice

1. Parkirajte ovaj proizvod na nagibu tvrde površine.

**Napomena:** Pri ispitivanju parkirne kočnice proizvod nemojte parkirati na travnati nagib.

2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Ako se proizvod počne pomicalo uz primijenjenu parkirnu kočnicu, obratite se servisnom agentu radi prilagodbe parkirne kočnice.
4. Otpustite parkirnu kočnicu.

## Zamjena baterije

- Napunite akumulator ako je preslab za pokretanje motora. Trajanje punjenja baterije potražite pod *Trajanja punjenja baterije na stranici 52*.
- Upotrijebite standardni punjač akumulatora.



**OPREZ:** Nemojte upotrebljavati punjač s pojačanjem ili pojačavač pokretanja. Punjač s pojačanjem ili pojačavač pokretanja oštetit će električni sustav proizvoda.

- Prije pokretanja motora obavezno odspojite punjač baterije.

## Pokretanje motora u nuždi

Ako je baterija preslaba za pokretanje motora, pomoću kabela za pokretanje možete provesti pokretanje u nuždi. Ovaj proizvod ima sustav od 12 V s negativnim uzemljenjem. Proizvod koji upotrebljavate za pokretanje u nuždi također mora imati sustav od 12 V s negativnim uzemljenjem.

## Priključenje kabela za pokretanje



**UPOZORENJE:** Opasnost od eksplozije uzrokovane eksplozivnim plinovima iz baterije. Negativni pol potpuno napunjene baterije nemojte priključivati na negativni pol slabe baterije ili u njegovu blizinu.



**OPREZ:** Baterijom proizvođa nemojte pokretati druga vozila.

1. Priključite jedan kraj crvenog kabela na POZITIVNI pol (+) slabe baterije (A). (Sl. 49)
2. Drugi kraj crvenog kabela priključite na POZITIVNI pol (+) potpuno napunjene baterije (B).



**UPOZORENJE:** Krajeve crvenog kabela nemojte kratko spajati sa šasijom.

3. Priključite jedan kraj crnog kabela na NEGATIVNI pol (-) potpuno napunjene baterije (C).
4. Drugi kraj crnog kabela priključite na UZEMLJENJE ŠASIJE (D), podalje od spremnika goriva i akumulatora.

## Uklanjanje kabela za pokretanje

**Napomena:** Kabele za pokretanje uklonite redoslijedom obrnutim od priključivanja.

1. Odvojite CRNI kabel sa šasije.
2. Odvojite CRNI kabel s potpuno napunjene baterije.
3. Odvojite CRVENI kabel s 2 baterije.

## Uklanjanje i instaliranje baterije

1. Preklonite sjedalo prema naprijed. Pogledajte *Preklapanje sjedala na stranici 39*.
2. Uklonite vijak i maticu iz nosača baterije te odvojite nosač od baterije. (Sl. 50)
3. S dvoje klijesta odspojite crni kabel baterije od negativne (-) stezaljke baterije.
4. S dvoje klijesta odspojite crveni kabel baterije od pozitivne (+) stezaljke baterije.
5. Pažljivo izvadite akumulator iz proizvoda.
6. Ugradite obrnutim redoslijedom.

## Podešavanje brzine praćenja

Ako se proizvod ne kreće po pravcu, nužno je prilagoditi brzinu praćenja.



**UPOZORENJE:** Brzinu praćenja uvijek podešavajte na otvorenom prostoru i bez promatrača.

1. Provjerite tlak u gumi. Pogledajte *Tlak u gumama na stranici 44*.
2. Otpuštajte kontrole traga dok ih ne poravnate s maticama. Pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 31* da biste pronašli položaj kontrola traga.
3. Pokrenite proizvod.
4. Upravljačke ručice pomaknite naprijed do kraja hoda i pogonite proizvod punim gasom.
5. Polako okrećite kontrolu traga na desnoj strani dok se stroj ne počne pomicati udesno.
6. Polako okrećite kontrolu traga na lijevoj strani dok se stroj ne počne pomicati ravno po pravcu.

## Tlak u gumama

Pobrinite se da u sve četiri gume imate ispravan tlak. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 50*.

## Uklanjanje i instaliranje prednjih kotača

1. Uklonite maticu i vijak kako biste s vilica uklonili prednje kotače. (Sl. 51)
2. Ugradite obrnutim redoslijedom. Zategnite maticu i vijak na zatezni moment 50 ft-lbs / 67,8 Nm.

## Podešavanje kotačića reznog kućišta

Kotačići reznog kućišta održavanju reznog kućište u ispravnom položaju i sprječavaju struganje u većini terenskih uvjeta. Kotačiće reznog kućišta moguće je postaviti u tri različita položaja za tri različite duljine trave:

- Gornji položaj: Trava od 1,5" – 2,5" / 38 – 64 mm.
  - Srednji položaj: Trava od 2,5" – 4" / 64 – 102 mm.
  - Donji položaj: Trava od 4" – 5" / 102 – 127 mm.
1. Parkirajte stroj na ravnu površinu i zaustavite motor.
  2. Uklonite maticu, vijak, osovinu i kotačić reznog kućišta. (Sl. 52)
  3. Postavite kotačić reznog kućišta u jedan od tri položaja.



**OPREZ:** Ako kotačići reznog kućišta nisu pravilno podešeni, može doći do oštećenja reznog kućišta. Kotačići reznog kućišta moraju biti približno 1/4" / 6,4 mm iznad tla.

## Prilagodba paralelnosti reznog kućišta

Ovim postupkom režno kućište postavlja se u standardni položaj.

1. Provjerite ispravnost tlaka u gumama. Pogledajte *Tlak u gumama na stranici 44*.
2. Proizvod parkirajte na ravnu površinu.
3. Režno kućište postavite u položaj za transportiranje.
4. Okrenite vanjske vrhove noža kako biste ih poravnali s bočnim stranama reznog kućišta. (Sl. 53)



**UPOZORENJE:** Noževi u reznom kućištu oštri su i mogu uzrokovati ozljedu. Nosite zaštitne rukavice.

5. Na strani pražnjenja reznog kućišta izmjerite udaljenost od tla do donjeg dijela vrha noža. Zabilježite udaljenost.
6. Izmjerite udaljenost od tla do donjeg dijela vrha noža na strani nasuprot strane pražnjenja. Udaljenost mora biti jednaka udaljenosti na strani pražnjenja. Ako je potrebno podešavanje, podesite podesnu maticu podiznih spona do izjednačavanja udaljenosti. Vanjsku maticu okrećite u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali visinu, a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste smanjili visinu. (Sl. 54)
7. Okrenite noževe kako biste ih poravnali uzdužno s reznim kućištem.
8. Ako je udaljenost vrha prednjeg noža za 1/8 – 1/2 inča / 0,3175 – 1,27 mm manja straga nego sprijeda okrećite matice na prednjem polužju ovojasa. Vanjsku maticu okrećite u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali visinu, a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste smanjili visinu. (Sl. 55)
9. Ponovno izmjerite udaljenost kako biste provjerili je li režno kućište pravilno podešeno.

## Pregled noževa



**OPREZ:** Oštećeni ili neuravnoteženi noževi mogu oštetiti proizvod. Zamijenite oštećene noževe. Za oštrenje tupih noževa i uravnoteženje zatražite pomoć odobrenog servisera.

- Pregledajte ima li oštećenja na noževima te je li ih potrebno oštriti.

## Zamjena noževa

1. Uklonite vijak noža.
2. Novi nož ugradite s otiscima usmjerenima prema reznom kućištu.



## UPOZORENJE:

Neodgovarajuća vrsta noža može uzrokovati izbacivanje predmeta iz reznog kućišta te uzrokovati ozbiljne ozljede. Upotrebjavajte samo odobrene noževe.

3. Pričvrstite vijak noža. Zategnite vijak na 60-81 Nm.

## Uklanjanje remena reznog kućišta.

Prije izvedbe ovog zadatka parkirajte proizvod na ravno tlo i primijenite parkirnu kočnicu.

1. Postavite režno kućište u najniži položaj.
2. Uklonite dva poklopca remena.
3. Uklonite onečišćenja i nepoželjne materijale oko kućišta rezača i površine reznog kućišta.
4. Zabilježite položaj vodilice remena.
5. Otpustite maticu na vodilici remena. (Sl. 56)
6. Pritisnite krak napinjača kako biste smanjili zategnutost remena reznog kućišta i pažljivo uklonite remen reznog kućišta s remenica.
7. Uklonite remen kućišta s električne spojke na vratilu motora.

## Ugradnja remena reznog kućišta

1. Remen reznog kućišta postavite oko remenice električne spojke na vratilu motora.
2. Postavite remen kućišta oko remenica na reznom kućištu.

**Napomena:** Pri instalaciji remena reznog kućišta pratite naljepnicu za provođenje na reznom kućištu.

3. Pritisnite krak napinjača tako da remen reznog kućišta možete postaviti oko nepomične remenice napinjača i zadržati ga u tom položaju.
4. Pažljivo postavite remen remenice reznog kućišta oko nepomične remenice napinjača i polako otpustite krak prijenosnika u njegov položaj.
5. Provjerite podudarali se provedenost remena s prikazanim provođenjem remena na naljepnici za provođenje remena.
6. Remen reznog kućišta ne smije biti iskrivljen.
7. Vodilicu remena postavite u ispravan položaj i zategnite maticu.

**Napomena:** Pogledajte bilješku koju ste napravili prilikom uklanjanja vodilice remena.

8. Ugradite dva poklopca remena.

## Provjera razine motornog ulja

1. Parkirajte stroj na ravnu površinu i zaustavite motor.

2. Izvucite jastuk rukovatelja kako biste pristupili motoru.
3. Otpustite i izvucite šipku za mjerenje razine ulja.
4. Očistite ulje sa šipke za mjerenje razine ulja.
5. Uvucite šipku za mjerenje razine ulja u provrt za šipku i pritegnite je.
6. Otpustite i izvucite mjernu šipku te očitajte razinu ulja.
7. Razina ulja treba biti između oznaka na šipki za mjerenje razine ulja. Ako je razina blizu oznake ADD (Dodaj), nadolijte ulje do oznake FULL (Puno). (Sl. 57)
8. Ulje napunite kroz otvor za šipku za mjerenje ulja. Polako ulijte ulje.

**Napomena:** Informacije o vrstama motornih ulja koje preporučuje Husqvarnapotražite pod *Tehnički podaci na stranici 50*. Nemojte miješati različite vrste ulja.

9. Šipku za mjerenje razine ulja zategnite do kraja prije pokretanja motora.

## Zamjena motornog ulja

Ako je motor hladan, pokrenite ga 1 – 2 minute prije ispuštanja ulja. Tako zagrijavate motorno ulje i ubrzavate ispuštanje.



**UPOZORENJE:** Prije ispuštanja motornog ulja motor pogonite najdulje 1 – 2 min. Motorno ulje jako se zagrije i može uzrokovati opekline. Prije ispuštanja motornog ulja pričekajte da se ohladi.



**UPOZORENJE:** Ako motorno ulje proljetje po tijelu, očistite sapunom i vodom.

1. Parkirajte stroj na ravnu površinu i zaustavite motor.
2. Primijenite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 39*.
3. Uklonite sva onečišćenja oko čepa spremnika ulja.
4. Uklonite čep spremnika ulja i mjernu šipku.
5. Na ventil za ispuštanje ulja motornog ulja (B) postavite cijev za ispuštanje ulja (A). (Sl. 58)
6. Ispod motora postavite spremnik u koji ćete sakupiti motorno ulje.
7. Ventil za ispuštanje ulja okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga otvorili. Upotrijebite ključ od 10 mm.
8. Nakon što ispuštite sve ulje, ventil za ispuštanje ulja okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zatvorili. Upotrijebite ključ od 10 mm.

9. S ključem od 10 mm ventil za ispuštanje ulja pažljivo zatvorite na zatezni moment. Nemojte ga pretegnuti.



**OPREZ:** Pri zatezanju ventila za ispuštanje ulja nemojte primijeniti preveliki zatezni moment.

10. S ventila za ispuštanje ulja uklonite cijev za ispuštanje ulja.
11. Napunite novim uljem i provjerite razinu motornog ulja. Pogledajte *Provjera razine motornog ulja na stranici 45*.
12. Postavite čep spremnika ulja i mjernu šipku.

- Očistite područje prije podmazivanja dijela proizvoda.
- Kad podmazujete s limenkom za ulje, upotrebljavajte ulje.
- Pri podmazivanju mašću upotrebljavajte mast za šasiju ili kuglaste ležajeve koja sprječava koroziju. Nakon podmazivanja odstranite neželjenu mast.
- Ako proizvod radi svakodnevno, podmazujte ga dvaput tjedno.
- Ne proljevajte mazivo na pogonsko remenje ili uture kolotura remena. Ako ipak prolijete, očistite alkoholom. Ako trenje između pogonskog remena i kolotura nije dovoljno nakon čišćenja alkoholom, zamijenite pogonski remen.

**Napomena:** Upute za sigurno zbrinjavanje starog motornog ulja potražite u odjeljku *Odlaganje na stranici 49*.



**OPREZ:** Ne upotrebljavajte benzin ili druge naftne proizvode za čišćenje pogonskog remenja.

## Podmazivanje, opće informacije

- Uklonite ključ paljenja kako biste spriječili slučajno pomicanje tijekom podmazivanja.

## Raspored podmazivanja

(Sl. 2)

Pogledajte	Podmazivanje	Interval			
		Svaki dan	Svaki 25 sati	Svaki 50 sati	Svaki 200 sati
Trebali	Mazalicu na zakretnoj osovini podmažite pištoljem za mast.		X		
B	Provjerite razinu ulja.	X			
C	Zamijenite filtar za ulje.				X

Uvijek upotrebljavajte mast dobre kvalitete. Uvijek upotrebljavajte preporučeno ulje, pogledajte *Tehnički podaci na stranici 50*.

- Podmazujte spojni ležaj prednjih kotača (B) pištoljem za mast sve dok ne počne stjecati mast.

## Podmazivanje prednjih kotača

- Podmazujte mazalicu (A) pištoljem za mast dok na gornjoj podloški ne počne istjecati mast. (Sl. 59)

## Rješavanje problema

### Raspored rješavanja problema

Ako rješenje problema ne možete pronaći u ovom priručniku za rukovatelja, obratite se ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna.

<b>Problem</b>	<b>Uzrok</b>
Motor se ne pokreće.	Uključen je pogon noževa. Pogledajte <i>Gumb za priključno vratilo na stranici 32</i> .
	Upravljačke ručice nisu blokirane u vanjskom položaju.
	Baterija je preslaba. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 43</i> .
	Prijavaština u rasplinjaču ili dovodu goriva.
	Ventil za prekid dotoka goriva je zatvoren ili je u neispravnom položaju.
	Neprohodan filter goriva ili vod za gorivo.
	Sustav paljenja je oštećen.
Motor za pokretanje ne okreće motor.	Baterija je preslaba. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 43</i> .
	Loš spoj priključaka kabela i polova baterije. Pogledajte <i>Čišćenje baterije na stranici 43</i> .
	Pregorio je osigurač. Pogledajte <i>Osigurači na stranici 32</i> .
	Sustav za provjeru prisutnosti rukovatelja ne radi ispravno. Pogledajte <i>Upravljačka kontrola za prisutnost rukovatelja (OPC) na stranici 31</i> .
Pogon motora nije uglađen.	Rasplinjač je nepravilno podešen.
	Neprohodan je filter goriva ili mlaznica za gorivo.
	Poluga gasa je u položaju za pokretanje po hladnom vremenu.
	Kontrolni ventil na čepu spremnika goriva je neprohodan.
	Spremnik goriva gotovo je prazan.
	Svjećica je oštećena.
	Neispravna mješavina goriva ili vrsta goriva.
	Voda je u gorivu.
Filter zraka je neprohodan.	
Motor naizgled nema snage.	Filter zraka je neprohodan.
	Svjećica je oštećena.
	Rasplinjač je nepravilno podešen.
	U hidrauličkom sustavu ima zraka.
Proizvod vibrira.	Noževi nisu pričvršćeni. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 44</i> .
	Jedan nož ili više njih nisu uravnoteženi. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 44</i> .
	Motor nije učvršćen.

Problem	Uzrok
Motor se previše zagrijava.	Neprohodan je filter zraka ili rashladna rebra.
	Motor je preopterećen.
	Protok zraka oko motora je nedovoljan.
	Regulator broja okretaja motora je oštećen.
	Razina ulja je preniska.
	Prljavština u vodu goriva.
	Svječica je oštećena.
Baterija se ne puni.	Loš spoj priključaka kabela i polova baterije. Pogledajte <i>Čišćenje baterije na stranici 43</i> .
	Kabel za punjenje je odspojen.
Proizvod kosi polako, promjenjivom brzinom ili ne kosi uopće.	Premosne spojnice su uključene.
	Pogonski remen na mjenjaču labav je ili oštećen.
	U hidrauličkom sustavu ima zraka.
Pogon noževa ne uključuje se.	Pogonski remen reznog kućišta je labav.
	Slab kontakt elektromagnetske spojnice.
	Pogon noža je oštećen ili se odspojio od kablskih priključaka.
	Pregorio je osigurač.
Ispuštanje ulja na sklopu diferencijal-mjenjač.	Oštećene su brtve, kućište ili plosnate brtve.
	U hidrauličkom sustavu ima zraka.
Ishod košenja je nezadovoljavajući.	Različit tlak u gumama na desnoj i lijevoj strani. Pogledajte <i>Tlak u gumama na stranici 44</i> .
	Oštećeni su noževi.
	Ogibljenje reznog kućišta nije poravnato.
	Noževi su tupi. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 44</i> .
	Proizvod se pogoni prevelikom brzinom hoda prema naprijed ili unatrag. Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 40</i> .
	Trava je duga. Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 40</i> .
	Rezno kućište blokirano je travom. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 42</i> .

## Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

### Transportiranje

- Proizvod je težak i uslijed prignječenja može uzrokovati ozljede. Budite pažljivi prilikom utovara na ili istovara s vozila ili prikolice.
- Proizvod utovarite pomicanjem unatrag preko odobrenih rampi pod najvećim kutom od 10°. Proizvod nemojte podizati.
- Koristite prikolicu s odobrenjem za prijevoz proizvoda.
- Prije prijevoza proizvoda u prikolici ili vožnje po prometnicama upoznajte se s lokalnim prometnim propisima.
- Zaustavite dovod goriva u proizvodu.
- Pričvrstite proizvod odgovarajućim sredstvima, primjerice trakama. Iskoristite točke za

povezivanje na proizvodu. Parkirna kočnica nije dovoljna za osiguranje proizvoda tijekom transportiranja.

## Vuča proizvoda



**UPOZORENJE:** Prije vuče proizvoda morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti. Pogledajte *Sigurnost pri vuči na stranici 37.*

- Budite pažljivi pri vuči proizvoda.
- Kada ga vučete, proizvod upotrebljavajte sporo.
- Pri vuči proizvoda povećava se zaustavni put. Smanjite brzinu na vrijeme.
- Za sigurniji rad izvodite šira skretanja.
- Nemojte vući u blizini jaraka, otvorene vode i drugih opasnih područja.

## Skladištenje

Proizvod pripremite za skladištenje na kraju sezone i prije svakog skladištenja duljeg od 30 dana. Ako u spremniku za gorivo držite gorivo 30 dana ili dulje, ljepljive čestice mogu uzrokovati začepljenja u rasplinjaču. To negativno utječe na rad motora.

Za sprječavanje nastanka ljepljivih čestica tijekom skladištenja dodajte stabilizator. Ako upotrebljavate alkatni benzin, stabilizator nije potreban. Ako upotrebljavate standardni benzin, nemojte ga zamijeniti alkatnim benzinom. To može uzrokovati otvrdnjavanje osjetljivih gumenih dijelova. Stabilizator ulijte u gorivo u spremniku goriva ili u spremnik za skladištenje. Obavezno koristite omjere miješanja prema uputama proizvođača. Dodajte stabilizator i pogonite motor najmanje 10 minuta, sve dok gorivo ne poteče u rasplinjač.



**UPOZORENJE:** Proizvod s gorivom u spremniku nemojte držati u zatvorenom prostoru ili u prostorima s lošim protokom zraka. Ako gorivo dospije u blizinu otvorenog plamena, iskri ili lampica poput onih na bojlerima, spremnicima vruće vode i sušilima za rublje, postoji opasnost od požara.



**UPOZORENJE:** S proizvoda uklonite travu, lišće i druge zapaljive materijale kako biste smanjili opasnost od požara. Prije skladištenja pričekajte na hlađenje proizvoda.

- Očistite proizvod, pogledajte *Čišćenje proizvoda na stranici 42.*
- Uklonite nepoželjni materijal s rashladnog ventilatora.
- Popravite oštećenja boje kako biste spriječili koroziju.

- Pregledajte ima li na proizvodu istrošenih ili oštećenih dijelova i zategnite nepričvršćene vijke i matice.
- Izvadite bateriju. Očistite ju, napunite i skladištite na hladnom.
- Zamijenite motorno ulje i otpadno ulje zbrinite u otpad.
- Ispraznite spremnik za gorivo. Pokrenite motor i pogonite ga dok je ispraznite gorivo iz rasplinjača.

**Napomena:** Ako ste dodali stabilizator, nemojte prazniti spremnik goriva i rasplinjač.

- Izvadite svječiće i ulijte žličicu motornog ulja u svaki cilindar. Ručno okrenite vratilo motora kako biste nanijeli ulje te uvijte svječiće.
- Podmažite sve mazalice, zglobove i osovine.
- Proizvod spremite na čisto i suho mjesto i pokrijte ga radi dodatne zaštite.

## Odlaganje

- Kemikalije mogu biti opasne te se ne smiju odlagati u tlo. Korištene kemikalije uvijek odložite u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji za odlaganje.
- Ako je proizvod istrošen i više ga ne koristite, pošaljite ga ovlaštenom zastupniku ili na odgovarajuću reciklažnu lokaciju.
- Ulje, filtri za ulje, gorivo i akumulator mogu imati negativne posljedice za okoliš. Poštujte lokalne zahtjeve za reciklažu i važeće propise.
- Akumulator nemojte odlagati s kućanskim otpadom.
- Akumulator pošaljite ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna ili ga predajte prikladnom odlagalištu za korištene akumulateure.

## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

	Z242F
<b>Motor</b>	
Proizvođač / model	Kawasaki/FR651V
Nazivna izlazna snaga motora, ks/kW <sup>25</sup>	18,6/13,9
Zapremnina, cm <sup>3</sup>	726
Maks. broj okretaja motora, o/min	2800 ± 100
Gorivo, bezolovno min. oktanskog broja, maks. 10 % etanola, maks. 15 % MTBE	87
Zapremnina spremnika, galoni/l	3,5/13,3
Ulje	Razred SF, SG, SH, SJ ili SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Zapremnina ulja, s filtrom, oz/l	70,4/2,1
Zapremnina ulja, bez filtra, oz/l	60,8/1,8
Sustav podmazivanja	Tlak s filtrom za ulje
Rashladni sustav	Hlađenje zrakom
Filtar zraka	Standardni
Alternator, V., A pri 3600 o/min	12 V, 15 A pri 3600 o/min
Pokretač	Električno pokretanje od 12 V
<b>Dimenzije</b>	
Duljina, in./cm	75/191
Širina, in./cm	41,5/105,4
Širina s podignutim usmjerivačem, in/cm	48/121,9
Širina sa spuštenim usmjerivačem, in/cm	56/142,24
Visina, mm	40/102
Težina s praznim spremnicima, lb/kg	560/254
Maksimalni nagib, stupnjevi °	10
Širina rezanja, in. / cm	42/107
Visina rezanja, in. / cm	1,5 – 4 / 3,8 – 10,2
<b>Rezno kućište</b>	
Konstrukcija reznog kućišta	Tvornički
Broj noževa	2
Duljina noža, in. / cm	20,9/53,1

<sup>25</sup> Nazivna snaga koju navodi proizvođač motora prosječna je izlazna bruto snaga na navedenom broju o/min uobičajenog serijskog motora prema mjerenjima na modelu motora, sukladno standardima SAE za bruto snagu motora. Pogledajte radne značajke motora proizvođača motora.

	<b>Z242F</b>
Uključenje noža	Elektromagnetska spojka
Produktivnost, jutro/h / m <sup>2</sup> /h	2,2/8,903,08
<b>Gume</b>	
Tlak u gumi, straga – sprijeda, kPa / PSI / bar	103 / 15 / 1
Gume prednjih kotačića, in.	11 x 6-5
Stražnje gume, pneumatici za travnjak, in.	18 x 8,5 – 8
Kotačići reznog kućišta	1, podesiva
<b>Prijenos</b>	
Prijenos	Hidrostatski sklop diferencijal-mjenjač
Upravljačke komande	Dvije ručice, spužvaste drške
Maksimalna brzina kretanja prema naprijed, mi/h/km/h	6,5/10,5
Maksimalna brzina kretanja unatrag, mi/h/km/h	3,25/5,23
Kočnice	Mehanička parkirna kočnica
<b>Električni sustav</b>	
Vrsta	12 V
Baterija	28 A
Svjećica	NGK BPR4ES
Razmak elektroda, in. / mm	0,030 / 0,76
Zatezni moment svjećice, lb-ft / Nm	16 / 22
<b>Emisije buke <sup>26</sup></b>	
Izmjerena jačina zvuka dB(A)	100
Razina jačine zvuka, zajamčena, dB(A)	100
<b>Razine vibracije <sup>27</sup></b>	
Razina vibracije na upravljaču, m/s <sup>2</sup>	1,30
Razina vibracije na sjedalu, m/s <sup>2</sup>	0,53

- <sup>26</sup> \* Emisije buke u okoliš izmjerene kao jakost zvuka ( $L_{WA}$ ) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EZ. Navedena razina jakosti zvuka izmjerena je originalnim reznim nastavkom koji daje najveću razinu. Razlika između zajamčene i izmjerene razine buke jest da zajamčena razina uključuje i raspršenje rezultata mjerenja i varijacije između različitih uređaja istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.
- <sup>27</sup> Navedeni podaci za razinu vibracije imaju tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s<sup>2</sup> (upravljač) i 0,8 m/s<sup>2</sup> (sjedalo).

## Trajanja punjenja baterije

STAND. baterija	Napunjenost	Približno trajanje punjenja do potpune napunjenosti pri 80 F / 26 °C <sup>28</sup>			
		Maksimalna brzina pri:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100 %	Potpuno napunjena			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

---

## Servisiranje

---

### Servisiranje

Godišnje provedite pregled u ovlaštenom servisnom centru kako biste osigurali siguran rad i uspješan rad proizvoda tijekom sezone s puno posla. Najbolje vrijeme za servisiranje ili detaljni pregled proizvoda jest tijekom sezone s malo posla.

Prilikom narudžbe rezervnih dijelova prosljedite informacije o godini kupnje, modelu, vrsti te serijski broj.

Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove.

---

<sup>28</sup> Trajanje punjenja baterije razlikuje se ovisno o kapacitetu baterije, njenom stanju, starosti, temperaturi te učinkovitosti punjača.

## Izjava o sukladnosti za EU

Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,  
ŠVEDSKA, izjavljujemo pod isključivom  
odgovornošću kako prikazani proizvod:

Opis	Samohodna kosilica za travu s motorom s unutarnjim izgaranjem i sjedalom za rukovatelja
Marka	Husqvarna
Platforma/Vrsta/Model	Z242F
Serijski brojevi	Serijski brojevi od 2023 i noviji

u potpunosti su sukladni sljedećim EU direktivama i  
propisima:

Direktiva/propis	Opis
2006/42/EC	„o strojevima“
2011/65/EU	„o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari“
2014/30/EU	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti“
2000/14/EC, 2005/88/EC	„o vanjskoj buci“

Primijenjene su sljedeće usklađene norme i/ili  
tehničke specifikacije: EN ISO 12100:2010, EN  
ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,  
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO  
3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN  
IEC 63000:2018.

U skladu s dodatkom VI direktive 2000/14/EC,  
objavljene vrijednosti zvuka navedene su u odjeljku s  
tehničkim podacima u ovom priručniku i u potpisanoj  
izjavi o sukladnosti za EU.

Isporučena kosilica samohodna kosilica za travu  
s motorom s unutarnjim izgaranjem i sjedalom  
za rukovatelja sukladna je s primjerkom koji je  
podvrgnut ispitivanju.

U ime tvrtke Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,  
ŠVEDSKA, Huskvarna, 2023-07-26



Claes Losdal

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju



## Dijagrami

### Električna shema

(Sl. 3)

# TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	54	Műszaki adatok.....	74
Biztonság.....	56	Szervizelés.....	76
Üzemeltetés.....	61	EU megfelelőségi nyilatkozat.....	77
Karbantartás.....	64	Ábrák.....	77
Hibaelhárítás.....	70	Melléklet .....	150
Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	72		

## Bevezető

### Szállítás előtti ellenőrzés és termékszámok

A terméken szállítás előtti ellenőrzést végeztek. Ügyeljen arra, hogy kézhez kapja a kereskedőtől

a szállítás előtti ellenőrzésre vonatkozó dokumentum aláírt példányát.

Szervizműhely kapcsolattartási adatai:	
Ez a kezelői kézikönyv az alábbi termékszámú/sorozatszámú termék tartozéka:	
/	
Motor:	
Sebességváltó:	

A termékszámok a típus táblán találhatóak. A típus tábla elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése* 54. oldalon.

annak sebességét. A működéssel töltött órák számát üzemidőmérő jeleníti meg.

### Termékleírás

Ez a termék egy fűnyíró traktor. A vezérlőkarokkal a kezelő irányíthatja a terméket, és beállíthatja

### Rendeltetésszerű használat

Ez a termék nyílt, egyenes terepen való fűnyírásra szolgál. Ne használja a terméket egyéb feladatokra.

### A termék áttekintése

(ábra 1)

1. Vezérlőkarok
2. Rögzítőfék
3. Egyenesfutás vezérlőeleme
4. Asztalemelő kar
5. Biztosítékok
6. Továbbítórudazat
7. Üzemanyag-elzáró szelep
8. Üzemanyagtartály
9. Szívatókar
10. Gázadagoló
11. Üzemóra-számláló
12. Gyújtáskapcsoló
13. Mellékhajtás gombja
14. Típus tábla

semleges helyzetből előre és hátra lehet mozgatni. Lásd: *A termék működtetése* 63. oldalon.

### Kezelőjelenlét-vezérlő (OPC)

Amikor a kezelő felemelkedik az ülésből, az OPC aktiválódik. A motor és a késhajtás leáll, ha a kések működésben vannak vagy a rögzítőfék nincs behúzva. Lásd: *Működési feltételek* 59. oldalon.

### Indítókulcs

Az indítókulcsnak 4 helyzete van:

- Indítási helyzet (A)
- Üzemi helyzet (B)
- Fényszóró helyzet (C)
- Leállítási helyzet (D)

(ábra 35)

### Kormányművezérlők

A termék irányát a 2 vezérlőkar vezérli. Lásd: *A termék áttekintése* 54. oldalon. A vezérlőkarokat

### Fényszórók

(ábra 35)

- Fordítsa az indítókulcsot fényészóró helyzetbe (C), hogy a terméket bekapcsolt fényészórókkal működtesse.
- Fordítsa az indítókulcsot üzemi helyzetbe (B), hogy a terméket kikapcsolt fényészórókkal működtesse.

## Gázadagoló

A gázadagoló szabályozza a motor fordulatszámát és a kések fordulatszámát, ha a kések be vannak kapcsolva. A gázadagoló 2 végállással, alapjáratú fordulatszámmal és teljes gázzal rendelkezik. (ábra 36)

- Alapjáratú fordulatszám (A) – csökkenti a motor fordulatszámát.
- Teljes gáz (B) – növeli a motor fordulatszámát.



**VIGYÁZAT:** Ne járassa a motort a szükségesnél hosszabb ideig alapjáratú fordulatszámon (A). Az alapjáratú fordulatszámon töltött túl hosszú működési idő csökkentheti a gyújtógyertyák élettartamát.

## Szívatókar

A szívatókar a hidegindításhoz használatos, hogy több üzemanyagot biztosítson a motornak. Hideg motor indításakor húzza fel a szívatókart.

A szívatókar elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése* 54. oldalon.

## Mellékajtás (PTO) gomb

A PTO gomb aktiválja és kikapcsolja a mellékajtás-tengelykapcsoló és a vágóasztal, vagy a hozzá csatlakoztatott egyéb felszerelések meghajtását. A pengék meghajtásának bekapcsolásához eleget kell tennie a megfelelő indításhoz szükséges feltételeknek. A megfelelő indítási feltételekkel kapcsolatban lásd: *Működési feltételek* 59. oldalon.

- A pengék vagy más felszerelések meghajtását a mellékajtás gombot kihúzva kapcsolhatja be.

(ábra 37)

- A pengék vagy más felszerelések meghajtását a mellékajtás gombot megnyomva kapcsolhatja ki.

(ábra 38)

## Üzemanyag-elzáró szelep

Az üzemanyag-elzáró szelep megfelelő állását illetően tekintse át a következőt: *A termék áttekintése* 54. oldalon.

Az üzemanyag-elzáró szelep akkor van zárva, ha a gombon lévő fül merőlegesen áll az üzemanyag-vezetékre.

## Biztosítékok

A biztosítékok helye a biztosítékdobozban van. A biztosítékdoboz az ülés alatt található. Az ülést előre döntve férhet hozzá a biztosítékdobozhoz. A különböző biztosítékok azonosításához tekintse meg a biztosítékdobozon található matricát.

## Üzemóra-számláló

A termék üzemóra-számlálóval rendelkezik, amely mutatja, hogy a kések hány órát működtek. Az üzemóra-számláló elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése* 54. oldalon.

(ábra 39)

Minden 50 üzemóra után olajsínt szimbólum látható 2 órán át. Lásd: *A motorolajsínt ellenőrzése* 69. oldalon.

## A terméken található jelzések

(ábra 4) **FIGYELMEZTETÉS:** A termék veszélyes lehet a kezelőre és másokra, valamint a súlyos sérüléseket és halálukat okozhatja. Körültekintően járjon el, és megfelelően használja a terméket.

(ábra 5) Használjon védőszemüveget.

(ábra 6) Rögzítőfék.

(ábra 7) Motorfordulatszám – gyors.

(ábra 8) Lassú.

(ábra 9) Hidegindító kar.

(ábra 10) Benzines.

(ábra 11) Használjon védőkesztyűt.

(ábra 12) Karbantartás előtt állítsa le a motort.

(ábra 13) Ne használja a terméket terelőlap vagy fűgyűjtő nélkül.

(ábra 14) Mindig használjon jóváhagyott fűlvédőt.

(ábra 15) Ne tegye ide a lábát.

(ábra 16) Semleges fokozat.

(ábra 17) Hátrameneti sebességfokozat.

(ábra 18) Olvassa el a használati utasítást, és a termék használatba vétele előtt mindenképpen legyen tisztában a benne foglaltakkal.

- (ábra 19) Tartson biztonságos távolságot a terméktől.
- (ábra 20) Ne használja a terméket 10 foknál meredekebb lejtőn.
- (ábra 21) Ne szállítson utasokat.
- (ábra 22) Legyen óvatos a kirepülő és visszapattanó tárgyakkal.
- (ábra 23) Tartsa kezét és lábát biztonságos távolságban.
- (ábra 24) Tartsa távol kezét a forgó alkatrészekről.
- (ábra 25) Ügyeljen az emberekre és az állatokra, amikor a terméket előrefelé működteti.
- (ábra 26) Ügyeljen az emberekre és az állatokra, amikor a terméket hátrafelé működteti.
- (ábra 27) Alacsony vágásmagasság.
- (ábra 28) Magas vágásmagasság.
- (ábra 29) Hangteljesítményszint.
- (ábra 30) Ez a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelveknek.
- (ábra 31) A termék megfelel a vonatkozó egyesült királyságbeli irányelveknek.
- (ábra 32) Tartsa távol magát a kidobónyílástól.

(ábra 33) Figyelmeztetés! Az akkumulátorsav maró hatású, robbanékony és gyúlékony anyag.

(ábra 34) Tartsa távol magát a forgó alkatrészekről.

**ééééhxxxx**  
A típusablán megtalálható a sorozatszám. **éééé** a gyártási év és **hh** pedig a gyártási hét.

---

**Megjegyzés:** A terméken szereplő többi jelölés/címke néhány piac specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.

---

## A termék károsodása

A termékben keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget, amennyiben:

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy jóváhagyott egyéb szerviz végezte.

## Euro V. kibocsátási norma



**FIGYELMEZTETÉS:** A motor módosítása érvényteleníti a termékre vonatkozó európai uniós típusjóváahagyást.

---

## Biztonság

---

### Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



**FIGYELMEZTETÉS:** Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



**VIGYÁZAT:** Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

**Megjegyzés:** További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

### Általános biztonsági utasítások



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket



**FIGYELMEZTETÉS:** Amennyiben nem a körültekintő üzemeltetési gyakorlatoknak megfelelően járnak el, az a kezelő és más személyek veszélyes sérüléséhez vezethet. A tulajdonosnak meg kell értenie ezen utasításokat, és kizárólag jóváhagyással rendelkező, az

utasításokkal tisztában lévő személyek számára engedélyezheti a fűnyíró használatát. A fűnyírót kezelő minden személynek szellemileg és testileg épnek kell lennie, és nem állhatnak kábító hatású szerek befolyásolása alatt.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ezzel a termékkel a kezét és lábat is le lehet vágni, és képes tárgyak szétdobálására. Az alábbi biztonsági utasítások be nem tartása komoly sérülést vagy halálesetet idézhet elő.

- Olvassa el, érte meg és tartsa be a jelen dokumentumban, a kezelői kézikönyvben, valamint a terméken, a motoron és a tartozékokon található utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Csak a használati utasítást ismerő, képzett, felelősségteljes és megfelelő fizikai képességekkel rendelkező kezelőnek engedje a termék működtetését.
- Feltétlenül tájékoztasson egy személyt arról, hogy a géppel fog dolgozni, hogy sérülés vagy baleset esetén segítségére siessenek.
- Ne szállítson utasokat, és a bármézőkódot tartsa távol.
- Ne üzemeltesse a gépet, ha alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll.
- A keréksúlyok és ellensúlyok tekintetében a gyártó ajánlásainak megfelelően járjon el.
- Ismerje meg, hogyan használja a terméket és kezelőszerveit biztonságosan, és tanulja meg, hogyan állhat meg gyorsan.
- Tanulja meg a biztonsági címkék felismerését.
- Tartsa tisztán a terméket, hogy a jelölések és matricák mindig jól olvashatóak legyenek.
- Ne feledje, hogy a kezelő felelős a másokat és a mások tulajdonát érő balesetekért is.
- Kizárólag nappali fényben vagy megfelelő fényviszonyok mellett használja a terméket. Tartsa a termékkel biztonságos távolságot a lyukaktól és más szabálytalan talajviszonyoktól. Figyeljen a többi lehetséges veszélyre is.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy más jogosulatlan személyek üzemeltessék a terméket vagy végezzenek rajta szervizelési munkákat. A helyi törvények szabályozhatják a kezelő korát.
- A motor beindítása, a meghajtás bekapcsolása, valamint elindulás előtt ellenőrizze, hogy senki nincs a termék közelében.
- Figyeljen a forgalomra, ha út közelében dolgozik, illetve ha keresztezi azt.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, ha alkoholt vagy kábítószerrel fogyasztott, illetve ha látását, éberségét, ítélőképességét vagy mozgáskoordinációját negatívan befolyásoló gyógyszert vett be.

- A termékkel mindig vízszintes területen, leállított motorral parkoljon.
- Ne végezzen módosításokat a terméken.
- Ne működtesse a terméket, ha előfordulhat, hogy más személyek módosításokat végeztek a terméken.

## Gyermekekre vonatkozó biztonsági utasítások



### FIGYELMEZTETÉS:

Gyermekek esetén a termék súlyos sérülést, de akár halált is okozhat.

A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket. Tartsa távol a gyermekeket.

- Tragikus balesetek fordulhatnak elő, ha a kezelő gyermekek jelenlétében nem figyelmesen dolgozik. A gyermekeket sokszor vonzza a termék és maga a fűnyírás tevékenysége. Soha ne abból induljon ki, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol Ön utoljára látta őket.
- A gyermekeket tartsa távol a fűnyírás területétől, és bizza őket felelős felnőttek – de ne a kezelőgondos felügyeletére.
- Legyen figyelmes, és azonnal állítsa le a terméket, ha a gyermekek lépnek be a munkaterületre. Sarkok, bokrok, fák, illetve egyéb, a kilitást akadályozó tárgyak közelében legyen fokozottan óvatos.
- Legyen különösen óvatos, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz érkezik, amelyek akadályozhatják abban, hogy észrevegyen egy gyereket.
- Mielőtt és miközben a terméket hátramenetben mozgatja, nézzon hátra, és figyeljen lefelé a kisgyermekek jelenlétére.
- Ne engedje, hogy gyermekek működtessék a terméket.
- Az Amerikai Gyermekegyógyászati Akadémia javaslata szerint a vezetőüléssel fűnyíró működtetéséhez a gyerekeknek legalább 16 évesnek kell lenniük.
- Ne vigyen a traktoron gyerekeket, még akkor sem, ha ki vannak kapcsolva a kések. A gyerekek leeshetnek, és komoly sérülést szenvedhetnek, vagy beavatkozhatnak a termék biztonságos üzemeltetésébe. Azok a gyerekek, akiknek korábban megengedték, hogy a traktoron utazzanak, egy újabb lehetőség reményében hirdelen megjelenhetnek a fűnyírás helyszínén, és ilyenkor a termék átmehet vagy áttolthat rajtuk.

## Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogórendszerhez működés közben vagy közvetlenül utána. A motor és a kipufogórendszer nagyon forró lehet működtetés közben. Egési sérülés, tűz, anyagi kár vagy a környező területeken bekövetkező kár veszélye. A termék működtetése közben maradjon távol a bokroktól és más tárgyaktól.

- A motort kizárólag jól szellőző területeken működtesse. A kipufogógáz szén-monoxidot tartalmaz, ami halálos mérég.
- Kizárólag nappali fényben vagy megfelelő mesterséges világítás mellett működtesse a terméket.
- Távolítsa el a munkaterületről a köveket, játékokat, drótokat stb., amelyek beleakadhatnak a késekbe és kivetődhetnek.
- Kerülje a lyukakat, gödröket, buckákat, köveket és más rejtett veszélyforrásokat. Az egyetlen területen a termék felborulhat, illetve üzemeltetője elvesztheti egyensúlyát.
- Ne helyezze a kezét vagy a lábát a forgórészek közelébe vagy a termék alá. A kidobónyílás elé soha ne helyezzen semmit.
- Ne üzemeltesse a gépet anélkül, hogy a teljes fűgyűjtő, a tereleőburkolat vagy más biztonsági berendezések helyükön lennének és működnének.
- Soha senki felé ne irányítson kidobott anyagokat. Ne ürítsen anyagokat falra vagy akadályokra. Az anyag gellert kaphat, és visszarepülhet az üzemeltetőhöz. Amikor visszcsof felületeken megy át, állítsa le a késeket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a járó terméket. Mindig vízszintes talajon álljon meg, válassza le a tartozékot, húzza be a rögzítőféket, és állítsa le a motort.
- Ne nyírjon fűvet hátramenetben, kivéve, ha abszolút elkerülhetetlen. Mindig nézzen le és hátrafelé, mielőtt tolatna, vagy miközben tolat.
- Fordulás előtt csökkentse a sebességet.
- Kanyarodás előtt csökkentse a sebességet.
- Az adatok azt jelzik, hogy a 60 éves vagy annál idősebb kezelők nagyobb százalékban sérülnek meg a fűnyírótraktor működtetése közben. Ezeknek a kezelőknek fel kell mérniük, hogy alkalmasak-e a fűnyírótraktor biztonságos üzemeltetésére, hogy meg tudják védeni magukat és másokat a sérülésekkel szemben.

### Lejtőn történő működtetésre vonatkozó biztonsági utasítások



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

A lejtők komoly tényezők a balesetek kialakulásában. Lejtőn csak kiemelt odafigyeléssel lehet dolgozni.

- A lejtőkön a gyártó ajánlásai szerint közlekedjen. Szakadékos területek közelében körültekintően járjon el.
- Nedves fűvet ne nyírjon. A gumik tapadása ilyenkor megszűnhet.
- Ne üzemeltesse a terméket olyan körülmények között, ahol a tapadás, a kormányzás vagy a stabilitás bizonytalan. A gumiabroncsok akkor is csúszhatnak, ha a kerekek leállnak.
- Lejtőn haladva mindig legyen sebességbe kapcsolva a termék. A géppel nem menjen egyenesen lefelé egy lejtőn.
- Kerülje a lejtőkön történő leállást és elindulást. Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy irányváltoztatást. Lassan és fokozatosan forduljon.
- Ha a gumik tapadása megszűnik, kapcsolja ki a késeket, és lassan, egyenesen haladjon tovább lefelé a lejtőn.
- Legyen különösen óvatos, ha fűgyűjtővel vagy más tartozék(ko)kkal felszerelve működteti a terméket. Ezek ugyanis hatással lehetnek a termék stabilitására.
- A lejtőn történő fűnyírás növeli annak kockázatát, hogy nem tudja megfelelően irányítani a terméket, és az felborul. Ez sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Lejtős talajon mindig óvatosan nyírja a fűvet. Ha nem tud feltolatni egy lejtőn, vagy bizonytalanannak érzi magát, inkább ne nyírja le a fűvet.
- Távolítsa el a köveket, ágakat és egyéb akadályokat.
- A fűvet lejtőn felfelé és lefelé, nem pedig keresztben haladva nyírja.
- Ne használja a terméket 10 foknál meredekebb lejtőn.
- Finoman és lassan haladjon a lejtőkön.
- Legyen óvatos, és kerülje a barázdákat, mélyedéseket és talajemelkedéseket. Nem egyenletes talajon nagyobb a termék felborulásának veszélye. A magas fű akadályokat rejthet.
- Ne nyírjon fűvet peremek, árkok vagy töltések közelében. Tartson legalább a gép szélességének megfelelő távolságot ezektől a veszélyektől. Ha egy kerék átkerül egy meredek lejtő, illetve árok peremén, vagy ha a perem beomlik, a fűnyíró hirtelen felborulhat.

### Személyi védőfelszerelés



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Amikor a terméket használja, viseljen jóváhagyott személyi védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés nem kuszóbbi

ki teljes mértékben a sérülés kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásában kérje a kereskedő segítségét.

- Mindig viseljen jóváhagyott fülvédőt. Hosszú távon a tartós zajártalom maradó halláskárosodást okozhat.
- A fűnyíró üzemeltetése közben, illetve karbantartás vagy javítások végzésekor mindig viseljen védőszemüveget vagy szemvédő maszkot.
- Mindig viseljen védőcipőt vagy védőbakancsot. Acél orbetétes cipő viselése ajánlott. Ne használja a terméket meztláb.

(ábra 40)

- Ha szükséges, viseljen kesztyűt, például a vágószerkezet felhelyezésekor, ellenőrzésekor vagy tisztításakor.
- Ne viseljen laza ruházatot, ékszereket vagy egyéb kiegészítőket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- A termék használata közben ne viseljen rövidnadrágot.
- Tartsa kéznél az elsősegélykészletet és a tűzoltó készüléket.

## Biztonsági eszközök a terméken



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne használja a terméket sérült vagy nem megfelelően működő biztonsági eszközökkel. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket. A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizműhellyel.
- Ne módosítsa a biztonsági eszközöket. Nem csatlakoztatott vagy hibás védőlemezek, védőburkolatok, biztonsági kapcsolók és más védőeszközök esetén ne működtesse a gépet.

### Az indítókulcs ellenőrzése

- Az indítókulcs ellenőrzéséhez indítsa be, majd állítsa le a motort. Lásd: *A motor beindítása* 63. oldal és *A motor leállítása* 63. oldal.
- Ellenőrizze, hogy a motor beindul-e, amikor az indítókulcsot a START állásba fordítja.
- Ellenőrizze, hogy a motor azonnal leáll-e, amikor az indítókulcsot a STOP állásba fordítja.

### Működési feltételek

A motor beindításához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- A vezérlőkarok semleges helyzetben vannak.
- A rögzítőkék be van húzva.
- A kések meghajtása ki van kapcsolva.
- Az OPC le van nyomva.

A motornak a következő esetekben le kell állnia:

- A rögzítőkék nincs behúzva, és a kezelő felemelkedik az ülésből.
- A pengék meghajtása be van kapcsolva, és a kezelő felemelkedik az ülésből.

Próbálja meg elindítani a motort az egyik feltétel teljesítése nélkül. Módosítsa a feltételeket, és próbálja újra. Naponta végezze el az ellenőrzést.

### Rögzítőkék



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a rögzítőkék nem működik, a fűnyíró elindulhat, és sérülést vagy egyéb károkat okozhat. Gondoskodjon a rögzítőkék rendszeres ellenőrzéséről és beállításáról.

Lásd: *A rögzítőkék ellenőrzése* 67. oldalon.

### Kipufogódob



**FIGYELMEZTETÉS:** Hiányzó vagy hibás hangfogó esetén ne használja a terméket. A sérült vagy hiányzó hangfogó növeli a zajszintet és a tűzveszélyt.

A kipufogódob minimálisra csökkenti a zajszintet, és elvezeti a kipufogógázokat a kezelő közeléből.

Rendszeresen ellenőrizze a kipufogódob megfelelő rögzítését és épségét.



### FIGYELMEZTETÉS:

A kipufogódob erősen felhevül használat közben és után, illetve, amikor a motor alapjáraton működik. Legyen óvatos gyúlékony anyagok és/vagy gőzök közelében a tűzveszély elkerülése érdekében.

### A hangfogó ellenőrzése

- Rendszeresen ellenőrizze a kipufogódob megfelelő rögzítését és épségét.

### Szikrafogó

A termék belsőégésű motorral rendelkezik. Ne használja a terméket növényzet közelében a helyi vagy állami törvények által jóváhagyott szikrafogó nélkül. A szövetségi területeken szövetségi törvények vannak érvényben.

A hangfogóhoz a hivatalos Husqvarna márkakereskedésben szerezhet be szikrafogót.

### Védőburkolatok

A hiányzó vagy sérült védőburkolatok növelik a mozgó alkatrészek vagy forró felületek okozta sérülésveszély kockázatát. A termék működtetése

előtt ellenőrizze a védőburkolatokat. Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok megfelelően vannak-e rögzítve, illetve, hogy nincsenek rajtuk repedések vagy más sérülések. A sérült burkolatokat cserélje ki.

## Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.



**FIGYELMEZTETÉS:** Bánjon óvatosan az üzemanyaggal. Rendkívül gyúlékony, illetve súlyos sérülést és anyagi kárt okozhat.

- Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát vagy más gyújtóforrást.
- Kizárólag csak jóváhagyott üzemanyag-tárolóedényt használjon.
- Járó motor mellett ne vegye le a tanksapkát és ne töltsön üzemanyagot a tartályba.
- Soha ne tankolja a gépet beltérben vagy zárt helyen.
- A tankolást követően helyezze vissza a benzinsapkát, és szorosan húzza meg.
- Ne tárolja a terméket vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng van, például vízmelegítőn vagy más készüléken.
- Ha a kiömlött üzemanyag a ruhájára csöppent, öltözzön át azonnal.
- Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg elindítani a motort, és kerülje a gyújtóforrások használatát, míg az üzemanyag gőzei el nem párologtak.
- A tüzesetek megakadályozása érdekében: takarítsa le a termékről a fűvet, a leveleket és az egyéb ráakodott törmeléket; takarítsa le a kiömlött olajat vagy üzemanyagot és az üzemanyaggal szennyezett törmeléket; mielőtt elteszi a terméket, hagyja lehűlni.
- Különös óvatossággal járjon el a benzin és más üzemanyagok kezelése során. Tűzveszélyesek és a gőzük robbanásveszélyes.
- A benzin és benzingőzök mérgezőek és rendkívül gyúlékonyak. Bánjon óvatosan a benzinnel a sérülések és tűz elkerülése érdekében.
- Az üzemanyag betöltése előtt várja meg, amíg a motor lehül.
- Szikra vagy nyílt láng közelében ne töltsön be üzemanyagot.
- Ha az üzemanyagrendszer szivárog, a szivárgás megszüntetéséig ne indítsa be a motort.
- Ne töltsé az ajánlott szint fölé az üzemanyagot. A motorból és a nappól származó hő hatására az üzemanyag kitágul, és túlcsoordul, ha túl sokat töltött a tartályba.

- Tárolja a fűnyírót és az üzemanyagot olyan módon, hogy a szivárgó üzemanyag vagy a gőzök ne okozhassanak semmilyen károsodást.

## Biztonságos szállítás

- A termék szállításához jóváhagyott szállítójárművet használjon.
- A termék nehéz, és súlyos zúzott sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, amikor járműre vagy utánfutóra helyezi fel, illetve onnan veszi le.
- A termék szállítására nemzeti jogszabályok általi korlátozások vonatkozhatnak.
- A termék szállításhoz történő biztonságos rögzítéséért a szállítójármű sofőre tartozik felelősséggel. Lásd: *Szállítás 72. oldalon.*

## Szállítás

- Használjon teljes szélességű rámpát a termék szállításhoz történő be- és kirakodásához.

## Biztonságos vontatás

- A vontatott eszközök súlyhatárait, valamint az emelkedőn történő vontatást illetően kövesse a gyártó ajánlásait.
- Csak a Husqvarna által jóváhagyott vontatófelszerelést használjon.
- Használja a vonórudat a felszerelés csatlakoztatására.
- Ügyeljen arra, hogy vontatáskor senki más ne tartózkodjon a termék közelében.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy más személyek utazzanak a vontatott felszerelésen ülve.
- Ne végezzen vontatást lejtőkön vagy nehéz terepen. A vontatott felszerelés tömege a tapadás csökkenéséhez és az irányítás elvesztéséhez vezethet.

## Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások



**FIGYELMEZTETÉS:** A sérült akkumulátor robbanást vagy sérülést okozhat. Ha az akkumulátor deformálódott vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Husqvarna szervizműhellyel.



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Az akkumulátor közelében viseljen védőszemüveget.
- Ne viseljen órát, ékszereket vagy egyéb fémtárgyakat az akkumulátor közelében.
- Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.
- Jól szellőző helyiségben töltsé az akkumulátort.

- Az akkumulátor töltésekor legalább 1 m távolságot biztosítson a gyúlékony anyagoktól.
- Selejtezze le a kicserélt akkumulátort. Lásd *Hulladékkezelés73. oldalon.*
- Az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. Ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Tartsa az akkumulátort nyílt lángtól és szikrától távol.

azonnal meg kell javíttatni egy szakképzett technikussal.

## Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék nehéz, és sérüléseket, anyagi kárt vagy a környező terület károsodását okozhatja. Ne végezzen karbantartást a motoron vagy a vágóasztalon az alábbi feltételek teljesülése nélkül:

- A motor le van állítva.
- A termék vízszintes felületen van leparkolva.
- A rögzítőfék be van húzva.
- Az indítókulcs leállítási helyzetben van, és ki van véve.
- A kések nincsenek működésben.
- Minden mozgó alkatrész leállt.
- A gyertyapipák le vannak véve.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a nyomás alatt álló folyadék kiszabadul, az elég erős lehet ahhoz, hogy behatoljon a bőr alá, és súlyos sérülést okozzon. Ha folyadék kerül a bőre alá, azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa távol magát és kezeit a nagynyomású folyadékot kilővellni képes nyílásoktól és fúvókáktól. Szívárgás esetén a terméket



### FIGYELMEZTETÉS:

A motorból származó kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgező, rendkívül veszélyes gáz. Ne működtesse a járművet zárt vagy nem megfelelően szellőző helyen.

- Tartsa a terméket üzembiztos állapotban. A kopott vagy sérült alkatrészeket ki kell cserélni.

A kések karbantartásakor körültekintően járjon el. Csomagolja be a késeket vagy viseljen kesztyűt. Cserélje ki a sérült késeket. Ne javítsa vagy változtassa meg a késeket.

Szerelés előtt mindig válassza le a gyújtógyertya/gyújtógyertyákat, valamint az akkumulátor negatív kábelét.

A legjobb teljesítmény és a maximális biztonság érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd: *Karbantartási terv64. oldalon.*

- Az áramütés sérülést okozhat. Ne érintse meg a kábeleket járó motor mellett. Ne próbálja ki a gyújtásrendszert az ujjával.
- Várja meg, amíg a termék lehűl, mielőtt karbantartási munkát végezne a motor közelében.
- A kések nagyon élesek, könnyen megvághatja magát. Gondoskodjon a kések körüli védelemről, vagy használjon védőkesztyűt a késekkel való munkavégzés során.
- Ne fordítsa át a motort, ha a gyújtógyertyát vagy a gyertyapipát eltávolították.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarok és csavaranyák alaposan meg legyenek húzva, és hogy a felszerelés jó állapotban legyen.
- Ne módosítsa a szabályozók beállítását. Ha a motorfordulatszám túl nagy, a termék alkotóelemei károsodhatnak. A legnagyobb megengedett motorfordulatszámot lásd az alábbi részben: *Műszaki adatok74. oldalon.*
- A terméket csak a gyártó által biztosított vagy ajánlott berendezésekkel hagyják jóvá.

## Üzemeltetés

### Bevezető



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék működtetése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.



**FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt először használná a terméket, olvassa el és érte meg ezt a fejezetet.

- A termék első használatakor csökkentett gázzal és alacsonyabb haladási sebességgel haladjon.

- Az első használat során ne állítsa a vezérlőkarokat teljesen előremeneti vagy teljesen hátrameneti helyzetbe.
- Mielőtt a terméket első alkalommal a gyepon használná, tanulja meg kemény felületen, például betonon vagy aszfalton, hogyan kell a mozgását végezni.

## A termék működtetése előtti teendők



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék működtetése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek kövek vagy egyéb tárgyak, amelyeket a forgóképek kidobhatnak.

- Végezze el a napi karbantartást. Lásd: *Karbantartási terv*64. oldalon.
- Ellenőrizze, hogy van-e elegendő üzemanyag az üzemanyagtartályban.
- Állítsa be a vágási magasságot. Lásd: *A vágási magasság beállítása*63. oldalon.

## Tankolás



**FIGYELMEZTETÉS:** A benzin rendkívül gyúlékony. Legyen óvatos, és a tankolást mindig szabad levegőn végezze! Lásd: *Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság*60. oldalon.



**FIGYELMEZTETÉS:** A motor és a kipufogórendszer nagyon forró lehet működtetés közben. Fennáll az égési sérülés veszélye! Hagyja lehűlni a motort és a kipufogórendszert, mielőtt üzemanyagot töltene a termékbe.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a tankot támasztó felületként.



**VIGYÁZAT:** A nem megfelelő üzemanyag használata a motor károsodásához vezethet.

A motor minimum 91 RON-os (87 AKI) oktánszámú (nem olajjal kevert) benzinnel üzemeltethető. Biológiailag lebomló alkilüzemanyag használatát javasoljuk.

- Minden használat előtt ellenőrizze az üzemanyagszintet, és szükség esetén tölts fel.

- Ne tölts teljesen tele az üzemanyagtartályt. Az üzemanyagtartály nyakának aljára tölts fel.

## Az ülés beállítása

1. Emelje meg az ülést, és távolítsa el az ülésbeállító gombot (A).
2. Lazítsa meg az ülésbeállító gombot (B). (ábra 41)
3. Mozgassa az ülést, amíg a megfelelő helyzetbe nem kerül.
4. Igazítsa az üléslemezben lévő, az ülésbeállító gomb (A) számára kialakított nyílást az ülésben lévő nyíláshoz.
5. Helyezze vissza és szorítsa meg az ülésbeállító gombot (A).
6. Szorítsa meg az ülésbeállító gombot (B).

## Az ülés lehajtása

Az ülés előrehajtható, hogy hozzáférjen az akkumulátorhoz és a hidrosztatikus hajtóművekhez.

1. Állítsa le a terméket vízszintes talajon.
2. Az ülés előrehajtásához tolja előre az ülést.

## A rögzítőfék be- és kikapcsolása

Ez a termék nem rendelkezik külön rögzítőfékkel. A rögzítőfék integrálva van a két vezérlőkarba.

- A rögzítőfék behúzásához egyszerre tolja el a 2 vezérlőkart az üléstől. A vezérlőkarok elhelyezkedését illetően lásd: *A termék áttekintése*54. oldalon.

**Megjegyzés:** A terméknek a rögzítőfék behúzásakor álló helyzetben kell lennie.

**Megjegyzés:** A motor leáll, ha a 2 vezérlőkart nem egyidejűleg tolja el az üléstől.

- Húzza a 2 vezérlőkart az ülés irányába a rögzítőfék kioldásához.

## A hajtórendszer be- és kikapcsolása



**VIGYÁZAT:** Csak akkor kapcsolja ki vagy be a hajtórendszert, ha a termék vízszintes talajon parkol.

Ha a terméket kézzel, leállított motorral kell mozgatni, ki kell kapcsolni a hajtórendszert. A hajtásrendszert a továbbítórudazat kapcsolja ki és be. A továbbítórudazatok a hátsó motorvédő alatt találhatóak.

A hajtórendszer kikapcsolásához kövesse az alábbi eljárást.

1. Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.



## FIGYELMEZTETÉS:

A hajtásrendszer kikapcsolása vagy bekapcsolása előtt hagyja lehűlni a motort.

2. Távolítsa el az indítókulcsot.
3. Állítsa a vágóasztalt szállítási helyzetbe.
4. Állítsa a vezérlőkarokat semleges helyzetbe.
5. Húzza felfelé a továbbítórudazatokat, a nyílásokból kifelé. (ábra 42)
6. Kapcsolja be a hajtásrendszert ellentétes sorrendben.

## A vágóasztal vonulási vagy fűnyírási helyzetbe állítása

Szállítás és vonulás közben a vágóasztalnak vonulási helyzetben kell lennie.

- A vágóasztal vonulási helyzetbe állításához húzza a vágásmagasságot szabályozó kart az ülés irányába, és állítsa a legmagasabb vágásmagasságot beállító pozícióba.
- A vágóasztal fűnyírási pozícióba állításához állítsa be a megfelelő vágásmagasságot. Lásd: *A vágási magasság beállítása* 63. oldalon.

## A vágási magasság beállítása

1. Húzza a vágási magasságot szabályozó kart az ülés irányába. (ábra 43)
2. Vezesse a vágási magasságot szabályozó kart a megfelelő vágási magasságot jelző rovátkába

## A motor beindítása

1. Üljön bele az ülésre.
  2. Nyomja le a mellékajtás gombot a vágóasztal meghajtásának kikapcsolásához. (ábra 38)
  3. Állítsa a vágóasztalt szállítási helyzetbe. Lásd: *A vágóasztal vonulási vagy fűnyírási helyzetbe állítása* 63. oldalon.
  4. Húzza be a rögzítőféket. Lásd: *A rögzítőfék be- és kikapcsolása* 62. oldalon.
  5. A szivatókart (A) tolja ½-es szivátási állásba. (ábra 44)
  6. Ha a motor hideg, húzza meg felfelé a szivatókart (B).
  7. Nyomja meg és fordítsa el indítóhelyzetbe az indítókulcsot (C).
  8. Amikor a motor beindul, rögtön állítsa vissza a kulcsot üzemelési helyzetbe.
9. Ha a motor hideg, lassan nyomja lefelé a szivatókart.
  10. Járássa a motort félgázal 3–5 percig, mielőtt teljes gázra kapcsolna.
  11. Állítsa a gázadagolót teljes gáz pozícióba.

## A termék működtetése

1. Indítsa be a motort. Lásd: *A motor beindítása* 63. oldalon.
2. Engedje ki a rögzítőféket. Lásd: *A rögzítőfék be- és kikapcsolása* 62. oldalon.
3. Óvatosan tolja előre felé a 2 vezérlőkart. A termék elindul előre felé. Az előremeneti sebesség annál nagyobb, minél inkább előre nyomja a 2 vezérlőkart. (ábra 45)
4. Óvatosan húzza hátra felé a 2 vezérlőkart. A termék elindul hátra felé. A hátrameneti sebesség annál nagyobb, minél inkább hátrahúzza a 2 vezérlőkart.
5. A sebesség csökkentéséhez és a termék leállításához állítsa a 2 vezérlőkart semleges helyzetbe.
6. Előrefelé haladáskor a balra vagy jobbra forduláshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.
  - a) Húzza hátra a bal oldali vezérlőkart a semleges helyzet irányába, hogy a termék balra forduljon. Minél jobban hátrahúzza a bal oldali vezérlőkart, annál inkább balra fordul a termék. (ábra 46)
  - b) Húzza hátra a jobb oldali vezérlőkart a semleges helyzet irányába, hogy a termék jobbra forduljon. Minél jobban hátrahúzza a jobb oldali vezérlőkart, annál inkább jobbra fordul a termék. (ábra 47)
7. Helyben megforduláshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.
  - a) A sebesség csökkentéséhez vagy a termék leállításához húzza a 2 vezérlőkart hátra felé a semleges helyzet irányába.
  - b) Az egy helyben való megforduláshoz mozgasson 1 vezérlőkart kissé előre felé, a másik vezérlőkart pedig kissé hátra felé.
8. Engedje le a vágóasztalt vágóhelyzetbe. Lásd: *A vágóasztal vonulási vagy fűnyírási helyzetbe állítása* 63. oldalon.
9. A kések meghajtásáért a mellékajtás gombot felhúzza kapcsolhatja be.
10. Ha a vágási magasságot működés közben kell beállítani, lásd: *A vágási magasság beállítása* 63. oldalon.

## A motor leállítás

1. A termék leállításához állítsa a 2 vezérlőkart semleges helyzetbe.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. A mellékajtás gombot lenyomva kapcsolja ki a kések meghajtását. (ábra 38)

**Megjegyzés:** Az indítókulcsot ne hagyja egyszerre kb. 5 másodpercnél hosszabb ideig indítóhelyzetben. Ha a motor nem indul be, várjon 15 másodpercet, mielőtt újra próbálkozik a beindítással.

4. Állítsa a vágóasztalt vonulási helyzetbe.
5. Állítsa a gázadagolót a legkisebb gáz pozícióba.
6. Járassa a motort alapjáraton legalább 1 percig, amíg a motor el nem éri a szokásos üzemi hőmérsékletet.
7. Fordítsa az indítókulcsot a „stop” pozícióba.
8. Vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, ha elmege a terméktől.

- Kezdje nagy vágási magassággal, majd fokozatosan csökkentse.
- A fű nyírásakor használjon teljes gázt.
- Ha a fű magas és vastag, haladjon lassan a traktorral.
- A fűnyírást szabálytalan mintában végezze.
- Nagy területek nyírásakor a munkaterületen 1 vagy 2 fordulónál haladjon jobbra. Az eljárást követve a fűvet nem a bokrokra, kerítésekre és behajtókra fogja kiszórni a vágóasztal. Körülbelül 2 forduló után a munkaterületen végezze a fűnyírást az ellenkező irányban haladva. (ábra 48)
- A mulcsozókészlet használata esetén gyakrabban nyírja le a fűvet.
- A legjobb fűnyírási eredmény eléréséhez nyírja gyakran a fűvet.

## A megfelelő fűnyírási eredmény elérése

- A legjobb teljesítmény elérése érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd: *KarbantartásG4. oldal*.
- Ne nyírjon nedves fűvet. A nedves fű csökkenti a fűnyírás hatékonyságát.

# Karbantartás

## Bevezető



### FIGYELMEZTETÉS:

Karbantartási munkák előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

X = Az utasítások szerepelnek ebben a használati utasításban.

O = Olvassa el a motor kézikönyvében található utasításokat.

## A kezelő által elvégzendő karbantartási műveletek ütemezése

## Karbantartási terv

\* = Az utasítások nem szerepelnek ebben a használati utasításban.

Karbantartás	Napi karbantartás elvégzése		Évente legalább 1 alkalommal végezzen karbantartást	Karbantartási intervallumok üzemórákban			
	Előtte	Utána		25	50	100	300
Ellenőrizze a rögzítőféket.	X						
Ellenőrizze a motorolaj szintjét.	O						
Végezze el a biztonsági rendszer ellenőrzését.	X						
Ellenőrizze, hogy a termékből nem szivárogo-e az üzemanyag vagy az olaj.	*						
Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e sérülések.		*					
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e kilazult alkatrészek.		*					
Ellenőrizze, hogy a vágóasztal nem sérült-e.		*					

Karbantartás	Napi karbantartás elvégzése		Évente legalább 1 alkalommal végezzen karbantartást	Karbantartási intervallumok üzemórákban			
	Előtte	Utána		25	50	100	300
Ellenőrizze a vágóasztal beállítását.			X				X
Ellenőrizze az aroncsnyomást.	X			X	X	X	X
Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozásait.			X	X	X	X	X
Ellenőrizze a gázbovent.						O	
Ellenőrizze az önbeálló kerekeket (200 óránként).			X			X	
Ellenőrizze a motorszelep hézagát. <sup>29</sup>			*				*
Tisztítsa meg a motor levegőbeömlő nyílását. <sup>30</sup>			O	O			
Tisztítsa meg a vágóasztal alsó részét.		X					
Tisztítsa meg a motor környékét.		*					
Tisztítsa meg a szíjak és a szíjtárcsák környékét.		*			*	*	*
Ellenőrizze a szíjakat és az ékszíjtárcsákat.			X			X	
Tisztítsa meg a hab előszűrőt. <sup>31</sup>			O	O			
Cserélje ki a hab előszűrőt. <sup>32,33</sup>			O				
Tisztítsa meg a papírszűrőbetétet. <sup>34</sup>			O	O			
Ellenőrizze a hangfogót és a szikrafogó hálót.			*		*	*	*
Indítsa be a motort és a késeket, és figyelje meg, nem hall-e szokatlan zajokat.		*					
Élezze meg a késeket. <sup>35</sup>			X	X			
Cserélje ki a késeket.			X	X			

<sup>29</sup> Ezt hivatalos szervizműhellyel kell elvégeztetni.

<sup>30</sup> Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

<sup>31</sup> Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

<sup>32</sup> Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

<sup>33</sup> Ha a terméket hab előszűrővel szerelték fel.

<sup>34</sup> Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

<sup>35</sup> Ezt hivatalos szervizműhellyel kell elvégeztetni.

Karbantartás	Napi karbantartás elvégzése		Évente legalább 1 alkalommal végezzen karbantartást	Karbantartási intervallumok üzemorákban			
	Előtte	Utána		25	50	100	300
Cserélje ki a gyújtógyertyákat.			○			○	
Cseréljen motorolajat. <sup>36</sup>			○	○			
Cserélje ki az motorolaj-szűrőt.			○			○	
Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.			○			○	
Cserélje ki a papír levegőszűrőt. <sup>37</sup>			○			○	
Hajtsa végre a 300 üzemóránkénti szervizelést. <sup>38</sup>			*				*

## A termék tisztítása



**VIGYÁZAT:** Ne használjon nagy víznyomással működő tisztítót vagy gőztisztítót. Víz kerülhet a csapágyakba és az elektromos csatlakozásokba, ami a korrózió révén a termék károsodását okozhatja.

A használat után azonnal tisztítsa meg a terméket.

- A forró felületeket – például motor, kipufogódob és kipufogórendszer – ne tisztítsa meg. Várja meg, amíg a felületek lehűlnek, majd távolítsa el a fűvet vagy a szennyeződést.
- A vízzel való tisztítás előtt tisztítsa meg egy kefével. Távolítsa el a fűvet és a szennyeződéseket a sebességváltóról, a sebességváltó levegőbeömlő nyílásából és a motorról, illetve az azok körüli területekről.
- A termék tisztításához tömlőből folyó vizet használjon. Ne használjon nagy nyomású eszközöket.
- Ne irányítsa a vizet az elektromos alkatrészekre és a csapágyakra. A tisztítószer általában növeli a sérülést.
- A fűnyíró-vágóasztal felső oldalának tisztításához sűrített levegőt használjon.
- A vágóasztal alatti tisztításhoz használjon víztömlőt.
- A tisztítás befejezése után járassa a vágóasztalt rövid ideig az összegyűlt víz eltávolításához.

## A motor és a kipufogó tisztítása

Tartsa tisztán a levágott fűtől és szennyeződésektől a motort és a kipufogót. Az üzemanyaggal vagy olajjal szennyezett fűmaradványok a motoron fokozzák a tűzveszélyt és a motor túlmelegedésének kockázatát. A tisztítás előtt várja meg, amíg a motor lehül. A tisztításhoz vizet és keféet használjon.

A kipufogó körül gyorsan megszárad a levágott fű, ami tűzveszélyes. Miután a kipufogó lehült, kefe, illetve víz segítségével távolítsa el a fűmaradványokat.

## Az akkumulátor tisztítása

Az akkumulátor és a saruk korrodálódása és a rajtuk felgyűlt szennyeződések miatt csökkenhet az akkumulátor töltöttsége.

- Vegye ki az akkumulátort. Lásd: *Az akkumulátor eltávolítása és beszerelése* 67. oldalon.
- Öblítse le az akkumulátort vízzel, és hagyja megszáradni.



**VIGYÁZAT:** Ne használjon nagy víznyomással működő tisztítót vagy gőztisztítót. Víz kerülhet a csapágyakba és az elektromos csatlakozásokba, ami a korrózió révén a termék károsodását okozhatja.

- Tisztítsa meg a sarukat és az akkumulátorkábel végeit drótkefével.

<sup>36</sup> Az első 8–10 munkaóra után cserélje ki a motorolajat. Nagy terhelés vagy magas környezeti hőmérséklet esetén 50 óránként cserélje ki a motorolajat.

<sup>37</sup> Poros körülmények között gyakrabban kell elvégezni a tisztítást és a cserét.

<sup>38</sup> Ezt hivatalos szervizműhellyel kell elvégeztetni.

## A rögzítőfék ellenőrzése

1. Pakoljon le a termékkel szilárd, lejtős talajon.

**Megjegyzés:** A rögzítőfék ellenőrzésekor ne fűves lejtőn parkolja le a terméket.

2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Ha a termék behúzott rögzítőfék mellett elindul, jóváhagyott szervizműhelyben végeztesse el a rögzítőfék beállítását.
4. Engedje ki a rögzítőféket.

## Az akkumulátor töltése

- Töltse fel az akkumulátort, ha az túl gyenge a motor elindításához. Az akkumulátor töltési idejét lásd: *Akkumulátor töltési ideje 76. oldalon.*
- Normál akkumulátortöltőt használjon.



**VIGYÁZAT:** Ne használjon gyorstöltőt vagy feszültségnövelő transzformátort. A gyorstöltőt vagy a feszültségnövelő transzformátort kárt okoz a termék elektromos rendszerében.

- A motor beindítása előtt mindig válassza le az akkumulátortöltőt.

## A motor vészindítása

Ha az akkumulátor túl gyenge a motor beindításához, összekötőkábeleket is használhat a vészindítás elvégzéséhez. A termék 12 V-os rendszerrel és negatív testeléssel rendelkezik. A vészindításhoz használt termék rendszerének is 12 V-osnak kell lennie, illetve negatív testeléssel kell rendelkeznie.

## Az összekötőkábelek csatlakoztatása



**FIGYELMEZTETÉS:** Fennáll a robbanás veszélye, mivel az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. A teljesen feltöltött akkumulátor negatív saruját soha ne csatlakoztassa, és ne közelítse a gyenge akkumulátor negatív sarujához.



**VIGYÁZAT:** Ne használja a termék akkumulátorát más járművek indításához.

1. Csatlakoztassa a piros kábel egyik végét a gyenge akkumulátor (A) POZITÍV akkumulátorsarujához (+). (ábra 49)
2. Csatlakoztassa a piros kábel másik végét a teljesen feltöltött akkumulátor (B) POZITÍV akkumulátorsarujához (+).



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne zárja rövidre a piros kábel végeit az alvázal.

3. Csatlakoztassa a fekete kábel egyik végét a teljesen feltöltött akkumulátor (C) NEGATÍV akkumulátorsarujához (-).
4. Csatlakoztassa a fekete kábel másik végét egy ALVÁZTESTELÉSHEZ (D), távol a benzintartálytól és az akkumulátortól.

## Az összekötőkábelek leválasztása

**Megjegyzés:** A csatlakoztatással ellentétes sorrendben válassza le az összekötőkábeleket.

1. Válassza le a FEKETE kábelt az alvázról.
2. Válassza le a FEKETE kábelt a teljesen feltöltött akkumulátorról.
3. Válassza le a PIROS kábelt a 2 akkumulátorról.

## Az akkumulátor eltávolítása és beszerelése

1. Döntse előre az ülést. Lásd: *Az ülés lehajtása 62. oldalon.*
2. Távolítsa el a csavart és az anyacsavart az akkumulátortartó keretről, és távolítsa el az akkumulátortartó keretet az akkumulátorról. (ábra 50)
3. 2 csavarkulccsal válassza le a fekete akkumulátorkábelt az akkumulátor negatív (-) sarujáról.
4. 2 csavarkulccsal válassza le a piros akkumulátorkábelt az akkumulátor pozitív (+) sarujáról.
5. Óvatosan vegye ki az akkumulátort a termékből.
6. A beszerelést fordított sorrendben végezze el.

## Az egyenesfutási sebesség beállítása

Ha a termék nem egyenesen halad előre, akkor be kell állítani az egyenesfutási sebességet.



**FIGYELMEZTETÉS:** Az egyenesfutási sebességet mindig nyílt területen állítsa be, közelben tartózkodók nélkül.

1. Ellenőrizze az abroncsnyomást. Lásd: *Abronsznyomás 68. oldalon.*
2. Fordítsa ki az egyenesfutás vezérlőelemeit, amíg egy vonalba nem kerülnek az anyákkal. Lásd: *A termék áttekintése 54. oldalon az egyenesfutás vezérlőelemeinek helyével kapcsolatban.*
3. Indítsa be a terméket.
4. Nyomja teljesen előre a vezérlőkarokat, és működtesse a terméket teljes gázzal.

5. Fokozatosan fordítsa el a jobb oldali egyenesfutás vezérlőelemet, amíg a termék jobbra nem kezd mozogni.
6. Fokozatosan fordítsa el a bal oldali egyenesfutás vezérlőelemet, amíg a termék egyenesen előre nem kezd mozogni.

## Abronsnyomás

Ügyeljen arra, hogy mind a négy abroncsban megfelelő legyen a nyomás. Lásd: *Műszaki adatok74. oldalon.*

## Az elülső kerekek eltávolítása és felszerelése

1. Távolítsa el az anyát és a csavart, hogy az elülső kerekeket levehesse a villáról. (ábra 51)
2. A beszerelést fordított sorrendben végezze el. Húzza meg az anyát és a csavart 50 ft-lbs/67,8 Nm nyomatékkal.

## A talajkövető görgők beállítása

A talajkövető görgők megfelelő helyzetben tartják a vágóasztalt, hogy a legtöbb talajviszony esetében megelőzhető legyen a ritkítás. A talajkövető görgők 3 helyzetbe állíthatók a különböző fűhosszakhoz:

- Felső helyzet: 1,5–2,5 hüvelyk/38–64 mm magas fű.
- Középső helyzet: 2,5–4 hüvelyk/64–102 mm magas fű.
- Alsó helyzet: 4–5 hüvelyk/102–127 mm magas fű.

1. Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
2. Távolítsa el az anyát, a csavart, a tengelyt és a talajkövető görgőt. (ábra 52)
3. Szerelje be a talajkövető görgőt a 3 helyzet egyikébe.



**VIGYÁZAT:** A vágóasztal károsodhat, ha a talajkövető görgők nincsenek megfelelően beállítva. A talajkövető görgőknek kb. 1/4 hüvelyk/6,4 mm távolságban kell lenniük a talajtól.

## A vágóasztal párhuzamosságának beállítása

Ez az eljárás a vágóasztalt normál helyzetbe állítja.

1. Gondoskodjon a megfelelő abroncsnyomásról. Lásd: *Abronsnyomás68. oldalon.*
2. Parkolja le a terméket vízszintes felületen.
3. Állítsa a vágóasztalt vonulási helyzetbe.
4. Állítsa be úgy a külső késhegyeket, hogy egy vonalba kerüljenek a vágóasztallal két szélével. (ábra 53)



## FIGYELMEZTETÉS:

A vágóasztal kései élesek, sérülést okozhatnak. Használjon védőkesztyűt.

5. Mérje meg a talaj és a késhegy alja közötti távolságot a vágóasztal kidobó felőli oldalán. Jegyezze fel a távolságot.
6. Mérje meg a talaj és a késhegy alja közötti távolságot a kidobási oldallal ellentétes oldalon. A távolságnak meg kell egyeznie a kidobási oldalon mért távolsággal. Ha beállításra van szükség, állítsa be az emelőrudak beállítóanyáit, amíg a 2 oldalon mért távolság egyenlő nem lesz. Az óramutató járásával egyező irányba elforgatva növeli, az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva csökkenti a magasságot. (ábra 54)
7. Fordítsa el a kést úgy, hogy előlről hátrafelé egy vonalba kerüljenek a vágóasztallal.
8. Ha az első kés hegyének távolsága nem 1/8-1/2 in. / 0,3175-1,27 mm-rel magasabb hátul, mint elől, fordítsa el az anyákat az első felfüggesztés rudazatán. Az óramutató járásával egyező irányba elforgatva növeli, az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva csökkenti a magasságot. (ábra 55)
9. Mérje meg ismét a távolságot, hogy meggyőződjön a vágóasztal megfelelő beállításról.

## A kések ellenőrzése



**VIGYÁZAT:** A sérült vagy nem megfelelően kiegyensúlyozott kések a termék sérülését okozhatják. Cserélje ki a sérült késeket. Bízva hivatalos szervizműhelyre az életlen kések megélezését és kiegyensúlyozását.

- Nézze meg, hogy a kések nem sérültek-e meg, illetve hogy nincs-e szükség élezésre.

## A kések cseréje

1. Távolítsa el a késtartó csavart.
2. Szerelje fel az új kést úgy, hogy a fémmel nélküli oldal a vágóasztal felé nézzen.



**FIGYELMEZTETÉS:** Nem megfelelő késtípus esetén tárgyak eshetnek ki a vágóasztalból, ami súlyos sérülést okozhat. Csak jóváhagyott késeket használjon.

3. Helyezze fel a késtartó csavart. Húzza meg a csavart 60-81 Nm nyomatékkal.

## A vágóasztal ékszíjának eltávolítása

A feladat elvégzése előtt parkolja le a terméket vízszintes talajon, és húzza be a rögzítőféket.

1. Állítsa a vágóasztalt a legalacsonyabb vágásmagasságba.
2. Távolítsa el a 2 ékszíjfedelelet.
3. Távolítsa el a szennyeződések és nem kívánt anyagokat a vágószerkezet burkolatának és a vágóasztal felületének környékéről.
4. Jegyezze fel az ékszíjvezető helyzetét.
5. Lazítsa meg az ékszíjvezető anyáját. (ábra 56)
6. Nyomja be a szíjfesztítő kart, hogy csökkentse a vágóasztal szíjának feszességét, és óvatosan távolítsa el a vágóasztal ékszíját a tárcsákról.
7. Vegye le a vágóasztal ékszíját a motortengelyen lévő elektromos tengelykapcsolóról.

## A vágóasztal ékszíjának felszerelése

1. Helyezze a vágóasztal ékszíját a motortengelyen lévő elektromos tengelykapcsoló-tárcsára.
2. Helyezze a vágóasztal ékszíját a vágóasztal ékszíjtárcsái köré.

**Megjegyzés:** A vágóasztal ékszíjának felszerelésekor tekintse át a vágóasztalon található matricát.

3. Nyomja be a szíjfesztítő kart, amíg a vágóasztal ékszíját az álló feszítőtárcsa köré nem tudja helyezni, és ott tartsa meg a kart.
4. Óvatosan helyezze a vágóasztal ékszíját az álló feszítőtárcsa köré, és lassan engedje vissza a helyére a szíjfesztítő kart.
5. Ügyeljen arra, hogy az ékszíjvezetés egyezzen a matricán látható ékszíjvezetéssel.
6. Ügyeljen arra, hogy a vágóasztal ékszíja ne legyen elcsavarodva.
7. Helyezze az ékszíjvezetőt a megfelelő helyzetbe, és húzza meg az anyát.

**Megjegyzés:** Lásd az ékszíjvezető eltávolításánál szereplő megjegyzést.

8. Szerelje fel a 2 ékszíjfedelelet.

## A motorolajsint ellenőrzése

1. Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
2. Húzza ki a kezelőpárnát, hogy hozzáférjen a motorhoz.
3. Lazítsa meg a nivópálcát, és húzza ki.
4. Törölje le a nivópálcáról az olajat.
5. Helyezze a nivópálcát a nivópálca nyílásába, majd húzza meg.
6. Lazítsa meg a pálcát, húzza ki, és olvassa le az olajsintet.
7. Az olajsintnek a nivópálcán lévő két jelzés közé kell esnie. Ha a szint az ADD (TÖLTÉS) jelölés közelében van, tölts fel az olajat a FULL (TELE) jelölésig. (ábra 57)

8. Az olajat ugyanabba a nyílásba tölts, amelyben a nivópálca található. Lassan tölts az olajat.

**Megjegyzés:** A Husqvarna által ajánlott típusú motorolajok listáját lásd: *Műszaki adatok 74. oldalon*. Ne keverje a különböző típusú olajokat.

9. A motor elindítása előtt teljesen húzza meg a nivópálcát.

## A motorolaj cseréje

Ha a motor hideg, járassa 1-2 percig, mielőtt leeresztené a motorolajat. Ezáltal a motorolaj felmelegszik, és könnyebb lesz leereszteni.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne járassa a motort 1-2 percnél tovább a motorolaj leeresztése előtt. A motorolaj nagyon felforrósodik, és égési sérülést okozhat. Várja meg, amíg lehűl a motor, mielőtt leereszti az olajat.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha motorolaj kerül a testére, vízzel és szappannal mossa le.

1. Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
2. Húzza be a rögzítőféket. Lásd: *A rögzítőfék be- és kikapcsolása 62. oldalon*.
3. Távolítson el minden szennyeződést az olajtartály sapkája körül.
4. Távolítsa el az olajtartály sapkáját és a nivópálcát.
5. Szerelje fel az olajleeresztő tömlőt (A) a motorolaj-leeresztő szelepre (B). (ábra 58)
6. Helyezzen egy tartályt a motor alá, hogy összegyűjtse a motorolajat.
7. Az olajleeresztő szelep kinyitásához fordítsa el a szelepet az óramutató járásával ellentétes irányba. Használjon 10 mm-es csavarkulcsot.
8. Ha az összes motorolaj leeresztése megtörtént, zárja le az olajleeresztő szelepet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva azt. Használjon 10 mm-es csavarkulcsot.
9. A 10 mm-es csavarkulccsal óvatosan meghúzza vagy zárja le az olajleeresztő szelepet. Ne húzza meg túl szorosan.



**VIGYÁZAT:** Az olajleeresztő szelep meghúzásakor ne alkalmazzon túl nagy nyomomatékat.

10. Távolítsa el az olajleeresztő tömlőt az olajleeresztő szelepről.
11. Tölts fel a motort olajjal, és ellenőrizze az olajsintet. Lásd: *A motorolajsint ellenőrzése 69. oldalon*.

12. Szerelje vissza az olajtartály sapkáját és a nivópálcát.

**Megjegyzés:** A használt motorolaj biztonságos ártalmatlanításához lásd: *Hulladékkezelés 73. oldal*on.

## Kenés, általános tudnivalók

- Vegye ki a gyújtáskulcsot a kenés közben történő véletlen elmozdulás megakadályozása érdekében.
- Tisztítsa meg a területet, mielőtt megken egy alkatrészt a terméken.
- Olajozókannával végzett kenés esetén olajat használjon.
- Amikor zsírral történő kenést végez, akkor a korrodálódást megelőző alváz- vagy

golyócsapágyzsírt használjon. A kenés után távolítsa el a felesleges zsírt.

- A termék napi használata esetén heti 2 alkalommal végezzen kenést.
- Ne öntsön kenőanyagot az ékszíjakra és a szíjtárcsák mélyedéseire. Ha mégis kiömlik az anyag, tisztítsa le a felületet alkohollal. Ha az alkoholos tisztítást követően nem megfelelő az ékszj és a tárcsa közötti súrlódás, cserélje ki az ékszíjat.



**VIGYÁZAT:** Ne használjon benzint vagy egyéb petróleumszármazékot az ékszíjak tisztítására.

## Kenési terv

(ábra 2)

Lásd:	Kenés	Intervallum			
		Na-ponta	25 üze-mórán-ként	50 üze-mórán-ként	200 üze-mórán-ként
A	Kenje meg a forgástengelyen lévő zsírzószemet egy zsírzópisztollyal.		X		
B	Ellenőrizze az olajsintet.	X			
C	Cserélje ki az olajsűrőt.				X

Mindig jó minőségű zsírt használjon. Mindig az ajánlott olajat használja, lásd: *Műszaki adatok 74. oldal*on.

- Kenje meg az elülső kerekek (B) csuklócsapágyát zsírzópisztollyal, amíg a zsír ki nem lép.

## Az elülső kerekek kenése

- Kenje meg a zsírzógombot (A) zsírzópisztollyal, amíg a zsír ki nem jön a felső alátétből. (ábra 59)

## Hibaelhárítás

### Hibakeresési séma

Ha a jelen használati utasításban nem talál megoldást a problémájára, forduljon a Husqvarna szervizműhelyhez.

<b>Probléma</b>	<b>Ok</b>
A motor nem indul be.	A kések meghajtása be van kapcsolva. Lásd: <i>Mellékajítás (PTO) gomb55. oldalon.</i>
	A vezérlőkarok nincsenek rögzítve a külső helyzetben.
	Túl alacsony az akkumulátorfeszültség. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése67. oldalon.</i>
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.
	Az üzemanyag-elzárószelep zárva van vagy helytelen helyzetben van.
	Az üzemanyagszűrő vagy az üzemanyag-vezeték eltömődött.
	A gyújtásrendszer sérült.
Az indítómotor nem fordítja át a motort.	Túl alacsony az akkumulátorfeszültség. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése67. oldalon.</i>
	Nem megfelelő a csatlakozás az akkumulátorsaruk kábelcsatlakozóinál. Lásd: <i>Az akkumulátor tisztítása66. oldalon.</i>
	Kiégett egy biztosíték. Lásd: <i>Biztosítékok55. oldalon.</i>
	A kezelőjelenlét-vezérlő nem működik megfelelően. Lásd: <i>Kezelőjelenlét-vezérlő (OPC)54. oldalon.</i>
A motor nem egyenletesen jár.	A karburátor nem megfelelően van beállítva.
	Az üzemanyagszűrő vagy az üzemanyag-fűvóka eltömődött.
	A gázkar Hideg időjárási indítási helyzetben van.
	Az üzemanyagtartály sapkáján lévő visszacsapó szelep eltömődött.
	Az üzemanyagtartály már majdnem üres.
	A gyújtógyertya sérült.
	Nem megfelelő üzemanyag-keverék vagy üzemanyagtípus.
	Víz került az üzemanyagba.
	Eltömődött a légszűrő.
A motor gyengének tűnik.	Eltömődött a légszűrő.
	A gyújtógyertya sérült.
	A karburátor nem megfelelően van beállítva.
	Levegő került a hidraulikarendszerbe.
Rezgés tapasztalható a terméken.	A kések kilazultak. Lásd: <i>A kések ellenőrzése68. oldalon.</i>
	Egy vagy több kés nincs egyensúlyban. Lásd: <i>A kések ellenőrzése68. oldalon.</i>
	A motor kilazult.

Probléma	Ok
A motor túl forró.	A levegőszűrő vagy a hűtőbordák eltömődtek.
	A motor túlterhelődött.
	A motor körüli légáramlás nem elegendő.
	A motorfordulatszám-szabályozó sérült.
	Túl alacsony az olajsztint.
	Szennyeződés került az üzemenyag-vezetékbe.
	A gyújtógyertya sérült.
Az akkumulátor nem töltődik.	Nem megfelelő a csatlakozás az akkumulátorsaruk kábelcsatlakozóinál. Lásd: <i>Az akkumulátor tisztítása66. oldalon.</i>
	A töltőkábel levált.
A traktor lassan, egyenetlen sebességgel vagy egyáltalán nem mozog.	A továbbítórudazatok be vannak kapcsolva.
	A hajtó ékszíja a sebességváltón laza vagy sérült.
	Levegő került a hidraulikarendszerbe.
A kések meghajtása nem kapcsol be.	Laza a vágóasztal a hajtó ékszíja.
	Laza az elektromágneses csatlakozó érintkezése.
	A kés meghajtása sérült, vagy laza a kábelcsatlakozóknál.
	Kiégett egy biztosíték.
A differenciálműből szivárog az olaj.	A szigetelések, a ház vagy a tömítések sérültek.
	Levegő került a hidraulikarendszerbe.
Nem kielégítő a fűnyírási eredmény.	Eltérő az abroncsnyomás a bal és jobb oldalon. Lásd: <i>Abroncsnyomás68. oldalon.</i>
	A kések sérültek.
	A vágóasztal felfüggesztése nem vízszintes.
	A kések életlenek. Lásd: <i>A kések ellenőrzése68. oldalon.</i>
	Túl nagy a munkasebesség. Lásd: <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése64. oldalon.</i>
	A fű hosszú. Lásd: <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése64. oldalon.</i>
	Fű gyűlt össze a vágóasztalban. Lásd: <i>A termék tisztítása66. oldalon.</i>

## Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

### Szállítás

- A termék nehéz, és súlyos zúzott sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, amikor járműre vagy utánfutóra helyezi fel, illetve onnan veszi le.

- A terméket a jóváhagyott, legfeljebb 10°-os működési szögű rámpákon, hátramenetben rakodja be. Ne emelje fel a terméket.
- A termék szállításához jóváhagyott utánfutót használjon.

- A termék utánfutón vagy közúton történő szállítása kizárólag a helyi közlekedési szabályok ismeretében lehetséges.
- Állítsa le a termék üzemanyag-ellátását.
- Rögzítse a terméket jóváhagyott eszközökkel, például hevederekkel. Használja a terméken lévő rögzítési pontokat. Szállítás esetén a rögzítőfék nem elegendő a termék rögzítéséhez.

A tárolás előtt várja meg, amíg lehül a termék.

## A termék vontatása



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék vontatása előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet. Lásd: *Biztonságos vontatás60. oldal*.

- Legyen óvatos a termék vontatásakor.
- A termék vontatásakor lassan működtesse a terméket.
- A termék vontatásakor megnő a féktávolság. Ügyeljen arra, hogy időben csökkentse a sebességet.
- A biztonságos működés érdekében végezzen széles fordulatokat.
- Ne végezzen vontatást árkok, nyílt víz és egyéb veszélyes területek közelében.

## Tárolás

A fűnyírás szezon végén vagy 30 napnál hosszabb tárolás előtt készítse elő a terméket a tárolásra. Ha az üzemanyag 30 napig vagy még tovább marad a tartályban, a ragadós részecskék a karburátor eltömődését okozhatják. Ez kedvezőtlenül befolyásolja a motor működését.

A részecskék kialakulásának elkerülése érdekében használjon stabilizátort. Alkil üzemanyag használat esetén nincs szükség stabilizátorra. Hagyományos üzemanyag használat esetén ne váltson alkil üzemanyagra. Ez az érzékeny gumirészek megkeményedését okozhatja. A stabilizátort az üzemanyagtartályban vagy a tárolóedényben lévő üzemanyaghoz adja hozzá. Mindig a stabilizátor gyártója által megadott keverési arányt alkalmazza. Adja hozzá a stabilizátort, és járassa a motort legalább 10 percig, amíg az üzemanyag a karburátorba nem folyik.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne tárolja az üzemanyaggal teli terméket zárt vagy rossz szellőzésű helyen. Az üzemanyaggyűjtők nyílt lánggal, szikrával vagy őrlánggal – például fűtőkazánban, forróvíz-tárolóban és ruhaszárítóban – való kapcsolatba kerülése tűzveszélyes.



**FIGYELMEZTETÉS:** A tűzveszély csökkentése érdekében távolítsa el a fűvet, leveleket és más gyúlékony anyagokat a termékből.

- Tisztítsa meg a terméket, lásd: *A termék tisztítása66. oldal*.
- Távolítsa el a nem kívánt anyagokat a hűtőventilátorból.
- Javítsa ki a festékhibákat a rozsdásodás elkerülése érdekében.
- Vizsgálja meg, nincsenek-e kopott, illetve sérült részek a fűnyíron, valamint húzza meg a kilazult csavarokat és csavaranyákat.
- Vegye ki az akkumulátort. Tisztítsa meg, töltsse fel és tartsa hűvös helyen.
- Cserélje le a motorolajat, és gondoskodjon megfelelően a fáradt olajról.
- Üritse ki a benzintartályt. Indítsa be a motort, és járassa addig, amíg nem marad üzemanyag a karburátorban.

**Megjegyzés:** Ne ürítse ki az üzemanyagtartályt és a karburátort, ha stabilizátor hozzáadása történt.

- Távolítsa el a gyertyákat, és öntsön nagyjából egy evőkanálnyi motorolajat minden hengerre. Forgassa meg kézzel a motort az olaj eloszlásához, majd helyezze vissza a gyertyákat.
- Kenje meg a zsírszemeseket, a csuklókat és a tengelyeket.
- Tárolja a terméket tiszta és száraz helyen, letakarva.

## Hulladékkezelés

- A vegyi anyagok veszélyesek lehetnek, és tilos kiönteni őket a talajra. A használt vegyi anyagokat adja le egy szakszervizben vagy egy erre kijelölt gyűjtőpontra.
- Amikor a termék elhasználódott, küldje el a kereskedőhöz vagy egy megfelelő újrahasznosítási pontra.
- Az olaj, olajszűrő, üzemanyag és akkumulátor negatív hatásokat gyakorolhat a környezetre. Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- Ne selejtezze le az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
- Juttassa el az akkumulátort egy Husqvarna szervizműhelybe vagy adja le egy erre kijelölt gyűjtőpontra.

## Műszaki adatok

### Műszaki adatok

	Z242F
<b>Motor</b>	
Márkanév/Típus	Kawasaki/FR651V
Névleges motorteljesítmény, hp/kW <sup>39</sup>	18,6/13,9
Lökettérfogat, cm <sup>3</sup>	726
Max. motorfordulatszám, ford./perc	2800 ± 100
Üzemanyag, min. oktánszám, ólommentes, max. 10% etanol, max. 15% MTBE	87
Tartály úrtartalma, gallon / l	3,5/13,3
Olaj	SF, SG, SH, SJ vagy SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20 osztály
Olajtérfogat, szűrővel, oz. / l	70,4/2,1
Olajtérfogat, szűrő nélkül, oz. / l	60,8/1,8
Kenőrendszer	Nyomás olajszűrővel
Hűtőrendszer	Légűtéses
Légszűrő	Standard
Generátor V, áramerősség 3600 ford./perc fordulatszámán	12 V, 15 A, 3600 ford./perc mellett
Motor indítása	Elektromos indítás 12 V
<b>Méreték</b>	
Hosszúság, hüvelyk / cm	75/191
Szélesség, hüvelyk / cm	41,5/105,4
Szélesség felhajtott garattal, hüvelyk/cm	48/121,9
Szélesség lehajtott garattal, hüvelyk/cm	56/142,24
Magasság (mm)	40/102
Tömeg üres tartályokkal, font/kg	560/254
Max. emelkedő, fok °	10
Vágásszélesség, hüvelyk/mm	42/107
Vágásmagasság, hüvelyk/cm	1,5–4/3,8–10,2
<b>Vágóasztal</b>	
Vágóasztal felépítése	Gyártmány

<sup>39</sup> A teljesítménybesorolás a motor gyártója által megadott módon az átlagos bruttó kimeneti teljesítmény a motormodell egy jellegzetes, gyári motorjának megadott fordulatszámán, amelyet SAE szabványok használatával mérnek meg a motor bruttó teljesítményére vonatkozóan. Tekintse át a motor gyártójának a motorra vonatkozó műszaki adatait.

	<b>Z242F</b>
Lapátok száma	2
Kés hossza, hüvelyk/cm	20,9/53,1
Késaktiválás	Elektromágneses tengelykapcsoló
Termelékenység, acre/h / m <sup>2</sup> /h	2,2/8 903,08
<b>Abronsok</b>	
Abronsnyomás, hátul – elől, kPa/bar/PSI	103/15/1
Elülső önbeálló abroncsok, hüvelyk	11 x 6–5
Hátsó abroncsok, pázsitra való, pneumatikus, hüv.	18 x 8,5-8
Talajkövető görgő	1 db, állítható
<b>Hajtómű</b>	
Hajtómű	Hidrosztatikus differenciálművek
Kormányművezérlők	Kettős karok, habmarkolatos
Maximális előremeneti sebesség, mph/kmh	6,5/10,5
Maximális hátrameneti sebesség, mph/kmh	3,25/5,23
Fékek	Mechanikus rögzítőfék
<b>Elektromos rendszer</b>	
Típus	12 V
Akkumulátor	28 A
Gyújtógyertya	NGK BPR4ES
Szikraköz, hüvelyk/mm	0,030/0,76
Gyújtógyertya meghúzási nyomatéka, lb-ft/Nm	16/22
<b>Zajkibocsátás</b> <sup>40</sup>	
Hangteljesítményszint, dB(A)-ben mérve	100
Hangteljesítményszint, garantált dB(A)	100
<b>Rezgésszintek</b> <sup>41</sup>	
Rezgésszint a kormánykeréknél, m/s <sup>2</sup>	1,30
Rezgésszint az ülésben, m/s <sup>2</sup>	0,53

<sup>40</sup> A környezetben a 2000/14/EK sz. EK irányelvvel összhangban hangteljesítményként mért zajkibocsátás ( $L_{WA}$ ). A gép jelentésben szereplő hangteljesítményszintjét a legmagasabb szintet produkáló eredeti vágófelszereléssel mérték. A garantált és a mért hangteljesítmény közötti különbségnek az az oka, hogy a garantált hangteljesítmény tartalmazza a mérési eredményben lévő ingadozást és az azonos modellű gépek közti eltéréseket is a 2000/14/EK jelű irányelv értelmében.

<sup>41</sup> A rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok a 1 m/s<sup>2</sup> (kormánykerék) és 0,8 m/s<sup>2</sup> (ülés) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

## Akkumulátor töltési ideje

STD akkumulátor	Töltöttségi állapot	Körülbelüli töltési idő teljes töltéshez 80 °F/26 °C hőmérsékleten <sup>42</sup>			
		Maximális sebesség a következő értéken:			
		50 amper	30 amper	20 amper	10 amper
12,6 V	100%	Teljesen feltöltve			
12,4 V	75%-kal	20 perc	35 perc	48 perc	90 perc
12,2 V	50%	45 perc	75 perc	95 perc	180 perc
12,0 V	25%	65 perc	115 perc	145 perc	280 perc
11,8 V	0%	85 perc	150 perc	195 perc	370 perc

---

## Szervizelés

---

### Szerviz

Évente végeztesen ellenőrzést hivatalos szervizközpontban, hogy biztos legyen abban, hogy a termék biztonságosan működik és a legjobb teljesítményt nyújtja az intenzív fűnyírési időszakban. Érdemes a kihasználatlan időszakban elvégeztetni a szervizelést és átvizsgálást.

Pótalkatrészek rendelésekor adja meg a gyártási évet, a fűnyíró modelljét és típusát, valamint sorozatszámát.

Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

---

<sup>42</sup> Az akkumulátor töltési ideje az akkumulátor kapacitása, állapota, kora, hőmérséklete és a töltő hatékonysága miatt eltérő lehet.

# EU megfelelési nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVÉDORSZÁG a saját felelősségére kijelenti, hogy a jelzett termék:

<b>Leírás</b>	<b>Ülő helyzetben vezérelhető, belső égésű motorral működő fűnyíróraktor</b>
Márka	Husqvarna
Platform / Típus / Modell	Z242F
Sarzs	2023-es és újabb sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-irányelveknek és szabályozásoknak:

<b>Irányelv/rendelet</b>	<b>Leírás</b>
2006/42/EK	„gépre vonatkozó”
2011/65/EU	„bizonyos veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos”
2014/30/EU	„elektromágneses megfelelésre vonatkozó”
2000/14/EK, 2005/88/EK	„kültéri zajkibocsátásra vonatkozó”

Az alábbi harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

A zajértékek a 2000/14/EK irányelv VI. mellékletének megfelelően a használati utasításban, a műszaki adatokat tartalmazó fejezetben, valamint az aláírt EU-megfelelési nyilatkozatban található.

A szállított ülő helyzetben vezérelhető, belső égésű motorral működő fűnyíróraktor megfelel a vizsgálaton átesett példadarabnak.

A Husqvarna AB képviseletében, SE 561 82 Huskvarna, SVÉDORSZÁG, Huskvarna, 2023-07-26

Claes Losdal

A műszaki dokumentációk felelőse



## Ábrák

### Kapcsolási rajz

(ábra 3)

# SPIS TREŚCI

Wstęp.....	78	Dane techniczne.....	99
Bezpieczeństwo.....	80	Serwis.....	101
Przeznaczenie.....	86	Deklaracja zgodności UE.....	102
Przegląd.....	89	Schematy.....	102
Rozwiązywanie problemów.....	95	Załącznik .....	150
Transport, przechowywanie i utylizacja.....	97		

## Wstęp

### Kontrola przed dostawą i numery produktów

Produkt przeszedł kontrolę przed dostawą. Należy upewnić się, że podpisana kopia dokumentu

dotyczącego kontroli przed dostawą została odebrana.

Informacje kontaktowe warsztatu obsługi technicznej:	
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy produktu o numerze produktu/numerze seryjnym:	
/	
Silnik:	
Przekładnia:	

Numery produktu są podane na tabliczce znamionowej. Położenie tabliczki znamionowej, patrz *Przegląd produktu na stronie 78*.

### Opis produktu

Ten produkt to kosiarka samojezdna. Dźwignie sterujące umożliwiają operatorowi sterowanie produktem i regulację jego prędkości. Licznik

motogodzin przedstawia liczbę godzin używania produktu.

### Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do koszenia trawy wyłącznie na otwartych i płaskich przestrzeniach. Nie używać produktu do innych zadań.

### Przegląd produktu

(Rys. 1)

1. Dźwignie sterujące
2. Hamulec postojowy
3. Elementy sterujące torem jazdy
4. Dźwignia podnoszenia obudowy
5. Bezpieczniki
6. Połączenie rozłączne napędu
7. Zawór odcięcia paliwa
8. Zbiornik paliwa
9. Dźwignia ssania
10. Dźwignia gazu
11. Licznik motogodzin
12. Stacyjka
13. Przycisk WOM
14. Tabliczka znamionowa

### Elementy sterujące układu kierowniczego

Kierunek jazdy produktu jest kontrolowany za pomocą 2 dźwigni sterujących. Patrz *Przegląd produktu na stronie 78*. Dźwignie sterujące można przesuwać do przodu i do tyłu z położenia neutralnego. Patrz *Obsługa produktu na stronie 88*.

### Czujnik obecności operatora (OPC)

OPC włącza się, gdy operator wstaje z fotela. Silnik i napęd zatrzymują się, jeśli noże są włączone lub hamulec postojowy nie jest zaciągnięty. Patrz *Warunki działania na stronie 83*.

### Kluczyk zapłonu

Kluczyk zapłonu ma 4 położenia:

- Położenie rozruchu (A)
- Położenie robocze (B)

- Położenie reflektorów (C)
- Położenie zatrzymania (D)

(Rys. 35)

## Reflektory

(Rys. 35)

- Przekręcić kluczyk zapłonu do położenia reflektorów (C), aby produkt pracował z włączonymi reflektorami.
- Przekręcić kluczyk zapłonu w położenie robocze (B), aby produkt pracował z wyłączonymi reflektorami.

## Dźwignia gazu

Dźwignia gazu reguluje prędkość obrotową silnika i prędkość obrotową noży, jeśli są one włączone. Dźwignia gazu ma 2 położenia skrajne: obroty biegu jałowego i pełen gaz.

(Rys. 36)

- Obroty biegu jałowego (A) — zmniejsza prędkość obrotową silnika.
- Pełen gaz (B) — zwiększa prędkość obrotową silnika.



**UWAGA:** Nie pracować z silnikiem na biegu jałowym (A) dłużej, niż jest to konieczne. Zbyt długi czas pracy silnika na biegu jałowym może skrócić żywotność świec zapłonowych.

## Dźwignia ssania

Dźwignia ssania służy do rozruchu zimnego silnika dzięki dostarczeniu większej ilości paliwa. Podczas uruchomienia zimnego silnika należy pociągnąć dźwignię ssania do góry.

Położenie dźwigni ssania, patrz *Przegląd produktu na stronie 78*.

## Przycisk WOM (wał odbioru mocy)

Przycisk WOM służy do włączania i wyłączania sprzęgła WOM oraz zespołu tnącego lub innego podłączonego do niego sprzętu. Do załączenia napędu zespołu tnącego wymagane jest spełnienie właściwych warunków rozruchu. Aby uzyskać informacje na temat właściwych warunków rozruchu, patrz *Warunki działania na stronie 83*.

- Pociągnąć przycisk WOM w celu załączenia napędu zespołu tnącego lub innego sprzętu.

(Rys. 37)

- Nacisnąć przycisk WOM w celu rozłączenia napędu zespołu tnącego lub innego sprzętu.

(Rys. 38)

## Zawór odcięcia paliwa

Położenie zaworu odcięcia paliwa, patrz *Przegląd produktu na stronie 78*.

Zawór odcięcia paliwa jest zamknięty, gdy występ na pokrętle jest ustawiony prostopadle do przewodu paliwowego.

## Bezpieczniki

Bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpieczników. Skrzynka bezpieczników znajduje się pod fotelem. Przechylić fotel w przód, aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników. Informacje na temat identyfikacji poszczególnych bezpieczników znajdują się na naklejce na skrzynce bezpieczników.

## Licznik motogodzin

Produkt jest wyposażony w licznik motogodzin, który pokazuje, przez ile godzin pracy ostrza były włączone. Położenie licznika motogodzin, patrz *Przegląd produktu na stronie 78*.

(Rys. 39)

Co 50 godzin pracy przez 2 godziny będzie wyświetlany symbol poziomu oleju. Patrz *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na stronie 93*.

## Symboly znajdujące się na produkcie

- (Rys. 4) **OSTRZEŻENIE:** Produkt może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub innych osób. Należy zachować ostrożność i prawidłowo korzystać z produktu.
- (Rys. 5) Stosować okulary ochronne.
- (Rys. 6) Hamulec postojowy.
- (Rys. 7) Obroty silnika – wysoka prędkość.
- (Rys. 8) Wolno.
- (Rys. 9) Dźwignię ssania.
- (Rys. 10) Paliwo.
- (Rys. 11) Stosować rękawice ochronne.
- (Rys. 12) Wyłączyć silnik przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych.
- (Rys. 13) Nie używać produktu bez deflektora lub pojemnika na trawę.
- (Rys. 14) Należy zawsze stosować atestowane ochronniki słuchu.
- (Rys. 15) Nie wolno stawać w tym miejscu.
- (Rys. 16) Bieg neutralny.

- (Rys. 17) Bieg wsteczny.
- (Rys. 18) Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi.
- (Rys. 19) Zachować bezpieczną odległość od produktu.
- (Rys. 20) Nie używać produktu na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°.
- (Rys. 21) Nie przewozić pasażerów.
- (Rys. 22) Należy uważać na wyrzucane i rykoszetujące przedmioty.
- (Rys. 23) Nie zbliżać rąk ani stóp.
- (Rys. 24) Nie zbliżać rąk do części obrotowych.
- (Rys. 25) Podczas jazdy produktu do przodu należy zwracać uwagę na osoby i zwierzęta.
- (Rys. 26) Podczas jazdy produktu do tyłu należy zwracać uwagę na osoby i zwierzęta.
- (Rys. 27) Mała wysokość koszenia.
- (Rys. 28) Duża wysokość koszenia.
- (Rys. 29) Poziom mocy akustycznej.
- (Rys. 30) Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami WE.
- (Rys. 31) Ten produkt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.
- (Rys. 32) Trzymać się z dala od obudowy wylotu.

(Rys. 33) Uwaga! Kwas akumulatorowy powoduje korozję, jest palny i grozi wybuchem.

(Rys. 34) Nie zbliżać żadnych części ciała do obracających się elementów.

yyyywwxxxx

Tabliczka znamionowa zawiera numer seryjny. **yyyy** to rok produkcji, a **ww** oznacza tydzień produkcji.

---

**Uwaga:** Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na produkcie dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w niektórych obszarach komercyjnych.

---

## Uszkodzenie produktu

Nie odpowiadamy za uszkodzenia naszego produktu, w przypadku gdy:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.
- produkt jest naprawiany przy użyciu części niepochozących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.
- produkt jest wyposażony w akcesoria niepochozące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

## Emisje Euro V



**OSTRZEŻENIE:** Ingerencja w silnik powoduje unieważnienie europejskiego zatwierdzenia typu produktu.

---

## Bezpieczeństwo

---

### Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwrócenia uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



**OSTRZEŻENIE:** Jest używane, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń, śmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



**UWAGA:** Jest używane, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów lub urządzenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

**Uwaga:** Stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

---

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

---



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia

---



**OSTRZEŻENIE:** Niezachowanie ostrożności podczas obsługi może być przyczyną poważnych obrażeń operatora i osób postronnych. Użytkownik musi zapoznać się z instrukcjami i nie dopuszczać do obsługi kosiarki przez osoby z nimi niezaznajomione. Każda osoba obsługująca kosiarkę musi być zdrowa fizycznie i psychicznie oraz nie może być pod wpływem żadnych środków psychoaktywnych.

---



**OSTRZEŻENIE:** Ten produkt stwarza niebezpieczeństwo obciążenia rąk i stóp oraz może wyrzucać w powietrze różne przedmioty. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

---

- Należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszym dokumencie, instrukcji, a także na produkcie, silniku i osprzęcie oraz stosować się do nich.
- Produktu mogą używać wyłącznie odpowiedzialne osoby, które zostały przeszkolone, zaznajomiły się z jego instrukcją i są fizycznie zdolne do jego obsługi.
- Użytkownik powinien poinformować o zamiarze korzystania z urządzenia inną osobę, która mogłaby wezwać pomoc w razie wypadku.
- Nie wolno przewozić pasażerów. Osoby postronne powinny zachować odpowiednią odległość.
- Nie wolno obsługiwać produktu pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania obciążników kół i przeciwcieżarów.
- Nauczyć się bezpiecznej eksploatacji produktu i obsługi jego elementów sterujących oraz w jaki sposób szybko wyłączyć produkt.
- Poznać znaczenie naklejek przypominających o zasadach bezpieczeństwa.
- Utrzymywać produkt w czystości, aby mieć pewność, że oznaczenia i naklejki są czytelne.
- Pamiętać o tym, że operator ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem innych ludzi i ich własności.
- Używać produktu tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu. Utrzymywać bezpieczną odległość od dotów i innych

nierówności terenu. Przewidywać i uwzględnić inne prawdopodobne zagrożenia.

- Nie wolno pozwalać dzieciom ani innym nieupoważnionym osobom używać ani serwisować produktu. Lokalne przepisy mogą określać wiek operatora.
- Dopilnować, aby podczas uruchamiania silnika, włączania napędu lub jazdy produktu nikt nie znajdował się w pobliżu.
- W przypadku koszenia w pobliżu drogi lub w poprzek drogi zwracać uwagę na ruch uliczny.
- Nie wolno używać produktu, gdy odczuwa się zmęczenie, ani pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą negatywnie wpływać na wzrok, zdolność oceny sytuacji lub panowanie nad wykonywanymi ruchami.
- Zawsze parkować produkt na równym podłożu i pozostawiać z wyłączonym silnikiem.
- Nie należy dokonywać modyfikacji urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli możliwe jest, że inne osoby dokonały jego modyfikacji.

## Zasady bezpieczeństwa dotyczące dzieci

---



**OSTRZEŻENIE:** Użytkowanie produktu stwarza zagrożenie poważnych obrażeń, a nawet śmierci dzieci. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia. Nie dopuszczaj dzieci do kontaktu z produktem.

---

- Jeśli operator nie będzie zwracał uwagi na obecność dzieci, mogą wydarzyć się tragiczne wypadki. Dzieci często lubią przebywać w pobliżu produktu i towarzyszyć podczas czynności koszenia. Nie wolno zakładać, że dzieci pozostaną w tym samym miejscu, w którym ostatnio były widziane.
- Dzieci nie mogą zbliżyć się do obszaru pracy i muszą być stale pod uważną opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej, innej niż operator.
- Zachować czujność i natychmiast wyłączyć produkt, jeśli dzieci wejdą na obszar roboczy. Zachować szczególną ostrożność w pobliżu narożników, krzaków, drzew lub innych przedmiotów zasłaniających pole widzenia.
- Zachowuj szczególną ostrożność podczas zbliżania się do narożników, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą zasłonić widok dziecka.
- Przed rozpoczęciem i podczas cofania patrzeć w tył i w dół, aby upewnić się, że nie ma w pobliżu małych dzieci.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę produktu.
- Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, aby ridery były obsługiwane przez osoby mające co najmniej 16 lat.

- Nie przewozić dzieci, nawet przy odłączonym(-ch) nożu(-ach). Dzieci mogą spaść i doznać poważnych obrażeń oraz stanowić zagrożenie dla bezpiecznej pracy produktu. Przewożone wcześniej dzieci mogą nagle wtargnąć do strefy pracy, domagając się kolejnej przejażdżki, co grozi ich potrąceniem, a nawet przejechaniem.

- Jeśli nie to jest absolutnie konieczne, w czasie jazdy do tyłu nie wolno kosić. Przed i w czasie jazdy w tył patrzeć przez cały czas w dół i wstecz.
- Zmniejszyć prędkość przed zakrętem.
- Przed pokonaniem zakrętu zmniejszyć prędkość jazdy.
- Badania wskazują, że operatorzy w wieku lat 60 i powyżej często doznają urazów podczas pracy na traktorze z kosiarką. Operatorzy tacy muszą dobrze ocenić swoje zdolności w zakresie tego, czy są w stanie podczas obsługi wystarczająco ochronić siebie i innych przed obrażeniami.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.



**OSTRZEŻENIE:** Nie wolno dotykać silnika ani układu wydechowego podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Podczas pracy silnik i układ wydechowy są bardzo gorące. Ryzyko wystąpienia poparzeń, pożaru i uszkodzeń mienia lub otoczenia. Podczas używania produktu zachować bezpieczną odległość od krzewów oraz innych obiektów.

- Silnik może pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest śmiertelnie niebezpieczną trucizną.
- Produktu można używać tylko za dnia lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
- Oczyszczyć teren z takich przedmiotów, jak kamienie, pozostawione zabawki, druty itp., które mogą zostać pochwycone i wyrzucone przez noże.
- Należy unikać dziur, kolein, wybojów, kamieni oraz innych ukrytych zagrożeń. Praca na nierównym terenie może spowodować przewrócenie się produktu lub utratę równowagi przez operatora.
- Nie wolno zbliżać dłoni ani stóp do części obrotowych ani wkładać pod produkt. Przez cały czas zachowywać bezpieczną odległość od otworu wyrzutowego.
- Nie korzystać z urządzenia bez odpowiednio zamocowanych i sprawnych elementów: pojemnika na trawę, osłony wylotu oraz innych urządzeń zabezpieczających.
- Nie wolno kierować wyrzucanego materiału w stronę ludzi. Nie wolno wyrzucać materiału na ściany i inne przeszkody. Materiał może odbić się i uderzyć w operatora. Przejżdżając przez miejsca pokryte żwirem, należy zatrzymać nóż (noże).
- Nie wolno pozostawiać produktu z włączonym silnikiem bez nadzoru. Zawsze parkować na poziomym podłożu. Po zaparkowaniu odłączyć osprzęt, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania na zboczach



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

Poruszanie się po pochyłości znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Praca na pochyłościach wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

- Pochyłości należy pokonywać w kierunku zalecanym przez producenta. Zachować ostrożność podczas pracy w pobliżu uskokiwno terenu.
- Należy unikać koszenia mokrych trawników. Opony mogą utracić przyczepność.
- Nie wolno korzystać z produktu w warunkach zmniejszonej przyczepności, sterowności lub stabilności. Opony mogą się ześlizgiwać nawet po zatrzymaniu się kół.
- W czasie jazdy w dół produkt musi mieć zawsze załączony bieg. Nie wolno jechać w dół bez załączonego biegu.
- Należy unikać ruszania i zatrzymywania się na pochyłościach. Należy unikać gwałtownych zmian prędkości i kierunku jazdy. Zakręty należy pokonywać powoli i stopniowo.
- Jeśli opony tracą przyczepność, odłącz noże i powoli zjeżdżaj w dół stoku.
- Jeśli używany jest kosz na trawę lub inny osprzęt, należy zachować szczególną ostrożność. Elementy te mogą mieć wpływ na stabilność produktu.
- Koszenie na pochyłościach zwiększa ryzyko utraty kontroli oraz przewrócenia produktu. Może to spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Podczas koszenia na pochyłościach wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli nie można cofnąć się w górę zbocza lub w przypadku poczucia zagrożenia, nie podejmować pracy.
- Usunąć kamienie, gałęzie i inne przeszkody.
- Na pochyłości trawę należy kosić w górę i w dół, a nie na boki.
- Nie używać produktu na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°.

- Po zboczach jechać płynnie i powoli.
- Rozglądać się i omijać koleiny, dziury i wyboje. Jeśli podłoże nie jest płaskie, istnieje zwiększone ryzyko przewrócenia się produktu. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.
- Nie wolno kosić trawy w pobliżu krawędzi, rowów ani nabrzeży. Zachować odległość co najmniej szerokości maszyny od tych niebezpiecznych miejsc. Produkt może się nagle przewrócić, jeśli koło najedzie na krawędź stromego zbocza lub rowu albo jeśli krawędź zapadnie się pod ciężarem produktu.

## Środki ochrony osobistej



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Podczas używania produktu należy zawsze nosić zatwierdzone środki ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia obrażeń, ograniczają natomiast ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Skorzystać z pomocy dealera przy wyborze odpowiedniego sprzętu.
- Należy zawsze używać zatwierdzonych ochronników słuchu. Długotrwałe przebywanie w hałasie może doprowadzić do trwałej utraty słuchu.
- W czasie pracy, konserwacji i napraw należy zawsze stosować okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu.
- Zawsze zakładać obuwie robocze lub ochronne. Zalecane jest obuwie ze stalowymi noskami. Nie używać produktu bez założonego obuwia.

(Rys. 40)

- Gdy trzeba chronić ręce, zakładać rękawice, na przykład na czas mocowania, kontrolowania lub czyszczenia osprzętu tnącego.
- Nie wolno nosić luźnych ubrań, biżuterii ani innych przedmiotów, które mogą zostać pochwycone przez elementy ruchome.
- Nie nosić krótkich spodni podczas obsługi produktu.
- Zawsze mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.

## Zespoły zabezpieczające na produkcie



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie używać produktu z urządzeniami zabezpieczającymi, które są uszkodzone lub nie działają prawidłowo. Regularnie przeprowadzać kontrole urządzeń zabezpieczających. Jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone, skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.

- Nie wolno dokonywać modyfikacji urządzeń zabezpieczających. Nie wolno używać urządzeń, jeśli płyty ochronne, osłony ochronne, wyłączniki bezpieczeństwa i inne urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są uszkodzone.

## Kontrola kluczyka zapłonu

- Uruchomić i zatrzymać silnik, aby przeprowadzić kontrolę kluczyka zapłonu. Patrz *Uruchamianie silnika na stronie 87* oraz *Wyłączanie silnika na stronie 88*.
- Silnik musi uruchomić się po obrocie kluczyka zapłonu do położenia start.
- Silnik musi wyłączyć się natychmiast po obrocie kluczyka zapłonu do położenia stop.

## Warunki działania

Poniższe warunki są niezbędne, aby uruchomić silnik:

- Dźwignie sterujące znajdują się w położeniu neutralnym.
- Hamulec postojowy jest włączony.
- Napęd zespołu tnącego jest wyłączony.
- Czujnik OPC jest wciśnięty w dół.

Silnik musi się zatrzymać w następujących sytuacjach:

- Hamulec postojowy nie jest załączony, a operator wstanie z miejsca.
- Napęd noży jest włączony, a operator wstanie z miejsca.

Spróbować uruchomić silnik w sytuacji, gdy nie jest spełniony 1 z powyższych warunków. Zmienić warunki i spróbować ponownie. Tę kontrolę należy wykonywać codziennie.

## Hamulec postojowy



**OSTRZEŻENIE:** Jeśli hamulec postojowy nie działa, maszyna może rozpocząć jazdę i spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Dopilnować, aby hamulec postojowy był regularnie kontrolowany i regulowany.

Patrz *Sprawdzanie hamulca postojowego na stronie 91*.

## Tłumik



**OSTRZEŻENIE:** Nie używać produktu, jeśli tłumik nie jest zamontowany lub jest uszkodzony. Uszkodzony tłumik lub jego brak zwiększa poziom hałasu i ryzyko pożaru.

Tłumik ogranicza do minimum poziom hałasu i odprowadza spaliny poza strefę pracy operatora.

Przeprowadzać regularne kontrole tłumika, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany i sprawny.



**OSTRZEŻENIE:** Tłumik nagrzewa się do wysokiej temperatury podczas użytkowania oraz gdy silnik pracuje na obrotach biegu jałowego, oraz pozostaje gorący przez pewien czas po wyłączeniu silnika. W przypadku zbliżenia się do łatwopalnych materiałów i/lub spalin należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec pożarowi.

### Sprawdzanie tłumika

- Przeprowadzać regularne kontrole tłumika, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany i sprawny.

### Iskrochron

Produkt jest wyposażony w silnik spalinowy. Nie używać produktu w pobliżu roślinności bez iskrochronu zatwierdzonego przez lokalne lub stanowe przepisy. Na terenach federalnych zastosowanie mają przepisy federalne.

Iskrochron do tłumika można nabyć za pośrednictwem autoryzowanego dealera Husqvarna.

### Oslony ochronne

Niezamontowane lub uszkodzone osłony ochronne zwiększają ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych ruchomymi elementami lub nagrzanymi powierzchniami. Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu należy sprawdzić osłony ochronne. Należy upewnić się, że osłony ochronne są prawidłowo zamocowane oraz wolne od pęknięć i innych uszkodzeń. Wymienić wadliwe osłony.

### Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.



**OSTRZEŻENIE:** Z paliwem należy obchodzić się ostrożnie. Paliwo jest łatwopalne i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

- Zgasić wszystkie papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.
- Używać wyłącznie zatwierdzonych zbiorników na benzynę.
- Nie wolno zdejmować korka wlewu paliwa ani uzupełniać paliwa, gdy silnik pracuje lub jest rozgrzany.
- Nie wolno używać produktu w pomieszczeniach zamkniętych.

- Po uzupełnieniu paliwa należy założyć korek wlewu paliwa i prawidłowo go dokręcić.
- Nie przechowywać produktu, ani pojemnika na paliwo w miejscu występowania otwartych płomieni, iskier lub płomienia pilotowego, np. przy podgrzewaczach wody lub innych urządzeniach.
- W przypadku rozlania paliwa na ubranie należy je natychmiast zmienić.
- W przypadku rozlania paliwa nie wolno uruchamiać silnika ani stwarzać innych sytuacji zagrażających zapaleniem zanim opary paliwa nie rozproszą się.
- Aby zapobiec pożarom: utrzymywać produkt w czystości, usuwać trawę, liście i inne zanieczyszczenia, rozlane oleje i paliwo oraz wszelkie zanieczyszczenia zalane paliwem; przed odstawieniem produktu do przechowywania odczekać, aż silnik ostygnie.
- Podczas prac związanych z benzyną i innymi paliwami zachować szczególną ostrożność. Są to substancje łatwopalne, a ich opary są wybuchowe.
- Benzyna i jej opary są wysoce trujące i łatwopalne. Podczas prac związanych z benzyną zachować ostrożność, aby nie odnieść obrażeń i nie dopuścić do pożaru.
- Przed rozpoczęciem tankowania poczekać na ostygnięcie silnika.
- Nie uzupełniać paliwa w pobliżu iskier i otwartych płomieni.
- W przypadku występowania wycieków z układu paliwowego nie uruchamiać silnika aż do momentu ich usunięcia.
- Nie napełniać zbiornika paliwa powyżej zalecanego poziomu. Ciepło z silnika i promienie słoneczne sprawiają, że paliwo zwiększa swoją objętość i wycieka, jeśli zbiornik jest przepelniony.
- Przechowywać produkt i paliwo w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko wycieków paliwa lub wytworzenia spalin, które mogą spowodować uszkodzenia.

### Bezpieczeństwo transportu

- Używać atestowanego pojazdu transportowego do transportu produktu.
- Produkt jest ciężki. Należy uważać na zagrożenie zmiążdżeniem. Podczas załadunku lub rozładunku produktu z pojazdu albo przyczepy należy zachować szczególną ostrożność.
- Przepisy państwowe lub lokalne mogą określać limit transportu produktu.
- Operator pojazdu transportowego jest odpowiedzialny za bezpieczne zamocowanie produktu podczas transportu. Więcej informacji znajduje się w *Transportowanie na stronie 97*.

## Przewożenie

- Do załadunku i rozładunku produktu na czas transportu należy używać ramp o pełnej szerokości.

## Bezpieczeństwo podczas holowania

- W kwestii maksymalnej masy holowanego sprzętu i procedur holowania na wzniesieniach należy stosować się do zaleceń producenta.
- Należy używać wyłącznie sprzętu do holowania zatwierdzonego przez Husqvarna.
- Skorzystać z dyszla holowniczego, aby podłączyć sprzęt.
- Upewnić się, że żadne inne osoby nie przebywają przy produkcie podczas holowania sprzętu.
- Nie pozwalać dzieciom ani innym osobom przebywać na holowanym sprzęcie.
- Nie holować na pochyłościach ani na nierównym terenie. Masa holowanego sprzętu może spowodować utratę przyczepności, a w konsekwencji utratę kontroli.

## Zasady bezpieczeństwa związane z akumulatorem



**OSTRZEŻENIE:** Uszkodzony akumulator może wybuchnąć i spowodować obrażenia ciała. Jeśli akumulator ma odkształcenia lub jest uszkodzony, skontaktować się z autoryzowanym warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- W przypadku przebywania w pobliżu akumulatorów używać rękawic ochronnych.
- W pobliżu akumulatora nie wolno nosić zegarków, biżuterii ani innych metalowych przedmiotów.
- Trzymać akumulator poza zasięgiem dzieci.
- Akumulator należy ładować w pomieszczeniu o dobrym przepływie powietrza.
- Podczas ładowania akumulatora trzymać łatwopalne materiały w minimalnej odległości wynoszącej 1 m.
- Zutyliżować zużyte akumulatory. Patrz *Utylizacja na stronie 98*.
- Z akumulatora mogą się wydostawać wybuchowe gazy. Nie palić papierosów w pobliżu akumulatora. Trzymać akumulator z dala od otwartego ognia i iskier.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.



**OSTRZEŻENIE:** Produkt jest ciężki i może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie mienia lub sąsiedniego obszaru. Nie wolno wykonywać żadnych prac serwisowych przy silniku ani zespole tnącym bez spełnienia następujących warunków:

- Silnik jest wyłączony.
- Produkt jest zaparkowany na równej powierzchni.
- Hamulec postojowy jest włączony.
- Kluczyk zapłonu w położeniu zatrzymania i wyjęty.
- Noże są wyłączone.
- Wszystkie ruchome części przestały się obracać.
- Przewody zapłonowe są zdjęte ze świec zapłonowych.



**OSTRZEŻENIE:** Wypływający pod ciśnieniem płyn może przebić skórę i spowodować poważne obrażenia. W przypadku przedostania się płynu pod skórę należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej. Trzymać ciało i ręce z dala od otworów lub dysz, które wyrzucają płyn pod wysokim ciśnieniem. W przypadku wystąpienia wycieku należy niezwłocznie oddać produkt do serwisowania przez przeszkolonego technika.



**OSTRZEŻENIE:** Spaliny emitowane przez silnik zawierają tlenek węgla, który jest bardzo niebezpiecznym, bezwonnym i trującym gazem. Nie uruchamiać produktu w przestrzeniach zamkniętych ani niezapewniających wystarczającego przepływu powietrza.

- Produkt należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Wymienić zużyte lub uszkodzone naklejki.

Podczas serwisowania noży należy zachować ostrożność. Odpowiednio owinąć noże lub założyć rękawice ochronne. Wymienić uszkodzone noże. Nie wolno naprawiać ani modyfikować noży.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw należy odłączyć przewody świec zapłonowych i przewód ujemny akumulatora.

Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność i bezpieczeństwo, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcie, zgodnie z planem konserwacji. Patrz *Plan konserwacji na stronie 89*.

- Porażenie prądem może spowodować obrażenia. Nie dotykać przewodów, gdy silnik jest włączony. Nie wykonywać testu funkcjonowania układu zapłonowego za pomocą palców.
- Przed rozpoczęciem przy silniku poczekać na ostygnięcie produktu.
- Osprzęt tnący jest ostry i można się o niego skaleczyć. W przypadku pracy przy nożach zabezpieczyć je lub nosić rękawice ochronne.

- Nie uruchamiać silnika wiele razy, gdy świeca zapłonowa lub przewód zapłonowy zostały wymontowane.
- Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są odpowiednio dokręcone oraz że osprzęt jest w dobrym stanie.
- Nie zmieniać ustawień regulatorów. Jeśli prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka, podzespoły produktu mogą ulec uszkodzeniu. Maksymalna dozwolona prędkość obrotową silnika podano na stronie *Dane techniczne na stronie 99*.
- Atest produktu jest ważny wyłącznie, jeśli używane jest wyposażenie dostarczone lub zalecane przez producenta.

---

## Przeznaczenie

---

### Wstęp



**OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.

### Uruchamianie produktu po raz pierwszy



**OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem produktu po raz pierwszy należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszy rozdział.

- Podczas pierwszego użycia produkt musi pracować ze zmniejszoną prędkością obrotową silnika i prędkością jazdy.
- Podczas pierwszego użycia nie wolno przesuwając dźwigni sterujących całkowicie do przodu ani całkowicie do tyłu.
- Przed pierwszym użyciem produktu na trawniku należy przećwiczyć sterowanie nim na twardej powierzchni, na przykład na betonie lub asfalcie.

### Przed obsługą produktu



**OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy upewnić się, że w obszarze roboczym nie ma kamieni ani innych przedmiotów,

które mogłyby zostać wyrzucone przez obracające się noże.

- Wykonywać regularne prace konserwacyjne. Patrz *Plan konserwacji na stronie 89*.
- Upewnić się, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa.
- Ustawić wysokość koszenia. Patrz *Regulacja wysokości koszenia na stronie 87*.

### Uzupełnianie paliwa



**OSTRZEŻENIE:** Benzyna jest niezwykle łatwopalna. Zachować szczególną ostrożność i uzupełniać paliwo na zewnątrz; patrz *Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa na stronie 84*.



**OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy silnik i układ wydechowy są bardzo gorące. Ryzyko oparzenia. Przed napełnieniem układu paliwowego należy odczekać, aż silnik i układ wydechowy ostygną.



**OSTRZEŻENIE:** Nie używać zbiornika paliwa jako podpórki.



**UWAGA:** Nieprawidłowy rodzaj paliwa może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Silnik jest zasilany benzyną o minimalnej liczbie oktanowej wynoszącej 91 RON (87

AKI) bez domieszki oleju. Zalecamy stosowanie biodegradowalnej benzyny alkilowanej.

- Przed użyciem produktu sprawdzić poziom paliwa i w razie potrzeby uzupełnić.
- Nie napełniać zbiornika paliwa całkowicie. Napełnić do dolnej części rury wlewu paliwa.

## Regulacja fotela

1. Podnieść fotel i wymontować pokrętko regulacji fotela (A).
2. Poluzować pokrętko regulacji fotela (B). (Rys. 41)
3. Przesunąć fotel w żądaną pozycję.
4. Wyrównać otwór na pokrętko regulacji fotela (A) w płycie fotela z otworem w fotelu.
5. Zamontować i dokręcić pokrętko regulacji fotela (A).
6. Dokręcić pokrętko regulacji fotela (B).

## Składanie fotela

Fotel można złożyć do przodu, aby uzyskać dostęp do akumulatora i przekładni hydrostatycznej.

1. Zaparkować produkt na równym podłożu.
2. Popchnąć fotel do przodu, aby złożyć fotel do przodu.

## Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego

Ten produkt nie jest wyposażony w specjalną dźwignię hamulca postojowego. Hamulec postojowy jest zintegrowany z 2 dźwigniami sterującymi.

- Aby włączyć hamulec postojowy, jednocześnie odepchnąć 2 dźwignie sterujące od fotela. Położenie dźwigni sterowania, patrz *Przegląd produktu na stronie 78*.

---

**Uwaga:** Podczas włączania hamulca postojowego produkt musi stać nieruchomo.

---

**Uwaga:** Silnik wyłączy się, jeśli nie odepchnie się jednocześnie 2 dźwigni sterujących od fotela.

- Pociągnąć 2 dźwignie sterujące w kierunku fotela, aby wyłączyć hamulec postojowy.

## Wyłączanie i włączanie układu napędowego



**UWAGA:** Układ napędowy należy wyłączać lub włączać tylko wtedy, gdy produkt jest zaparkowany na poziomym podłożu.

Jeśli zachodzi potrzeba, aby przestawić produkt ręcznie, gdy silnik jest wyłączony, układ napędowy musi być wyłączony. Układ napędowy jest wyłączany i włączany przez połączenie rozłączne

napędu. Połączenia rozłączne napędu znajdują się pod tylną osłoną silnika.

Aby wyłączyć układ napędowy, należy wykonać poniższą procedurę.

1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.



**OSTRZEŻENIE:** Przed wyłączeniem lub włączeniem układu napędowego odczekać, aż silnik ostygnie.

2. Wyjąć kluczzyk.
3. Ustawić zespół tnący w położeniu transportowym.
4. Ustawić dźwignie sterujące w położeniu neutralnym.
5. Pociągnąć połączenia rozłączne napędu do góry i na zewnątrz szczeliny. (Rys. 42)
6. Włączyć układ napędowy, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

## Ustawianie zespołu tnącego w położeniu transportowym lub trybie koszenia

Podczas transportu zespół tnący musi znajdować się w położeniu transportowym.

- Aby ustawić produkt w położeniu transportowym, należy pociągnąć dźwignię wysokości cięcia w kierunku fotela i ustawić ją w położeniu najwyższej wysokości cięcia.
- Aby ustawić produkt w pozycji koszenia, należy ustawić prawidłową wysokość cięcia. Patrz *Regulacja wysokości koszenia na stronie 87*.

## Regulacja wysokości koszenia

1. Przesunąć dźwignię wysokości koszenia w kierunku fotela. (Rys. 43)
2. Ustawić dźwignię wysokości koszenia we wgłębieniu odpowiadającym żądanej wysokości.

## Uruchamianie silnika

1. Usiąść w fotelu.
2. Nacisnąć przycisk WOM, aby rozłączyć napęd zespołu tnącego. (Rys. 38)
3. Ustawić zespół tnący w położeniu transportowym. Więcej informacji znajduje się w *Ustawianie zespołu tnącego w położeniu transportowym lub trybie koszenia na stronie 87*.
4. Załączyć hamulec postojowy. Więcej informacji znajduje się w *Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego na stronie 87*.
5. Przesunąć dźwignię przepustnicy (A) do położenia 1/2 otwarcia przepustnicy. (Rys. 44)
6. Jeśli silnik jest zimny, pociągnąć dźwignię ssania (B) do góry.

7. Aby uruchomić silnik, wcisnąć i obrócić kluczyk (C) do położenia rozruchu.
  8. Po uruchomieniu silnika natychmiast zwolnić kluczyk, aby powrócił do położenia pracy.
- 
- Uwaga:** Nie utrzymywać kluczyka w położeniu rozruchu dłużej niż 5 sekund za jednym razem. Jeśli silnik się nie uruchomi, odczekać 15 sekund przed ponowną próbą.

9. Jeśli silnik jest zimny, powoli pchnąć dźwignię ssania w dół.
10. Pozwolić, aby silnik pracował „na pół gazu” przez czas 3–5 minut przed ustawieniem pełnego gazu.
11. Ustawić dźwignię gazu na pełen gaz.

## Obsługa produktu

1. Uruchomić silnik. Patrz *Uruchamianie silnika na stronie 87*.
2. Zwolnić hamulec postojowy. Patrz *Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego na stronie 87*.
3. Ostrożnie popchnąć 2 dźwignie sterujące do przodu. Produkt zacznie poruszać się do przodu. Prędkość jazdy do przodu jest tym większa, im bardziej 2 dźwignie sterujące zostaną popchnięte do przodu. (Rys. 45)
4. Ostrożnie pociągnąć 2 dźwignie sterujące do tyłu. Produkt zacznie się przemieszczać do tyłu. Prędkość jazdy do tyłu jest tym większa, im bardziej 2 dźwignie sterujące zostaną pociągnięte do tyłu.
5. Ustawić 2 dźwignie sterujące w położeniu neutralnym, aby zmniejszyć prędkość i zatrzymać produkt.
6. Wykonać poniższe czynności, aby skrócić w lewo lub w prawo podczas jazdy do przodu.
  - a) Pociągnąć lewą dźwignię sterującą do tyłu w kierunku położenia neutralnego, aby produkt skręcił w lewo. Im bardziej lewa dźwignia sterująca zostanie pociągnięta do tyłu, tym mocniejszy będzie skręt produktu w lewo. (Rys. 46)
  - b) Pociągnąć prawą dźwignię sterującą do tyłu w kierunku położenia neutralnego, aby produkt skręcił w prawo. Im bardziej prawa dźwignia sterująca zostanie pociągnięta do tyłu, tym mocniejszy będzie skręt produktu w prawo. (Rys. 47)
7. Wykonać poniższe czynności, aby wykonać skręt o zerowym promieniu skrętu.
  - a) Pociągnąć 2 dźwignie sterujące do tyłu w kierunku położenia neutralnego, aby zmniejszyć prędkość lub zatrzymać produkt.
  - b) Przesunąć jedną dźwignię sterującą lekko do przodu, a drugą lekko do tyłu, aby wykonać skręt o zerowym promieniu skrętu.

## Wyłączanie silnika

1. Przetawić 2 dźwignie sterujące w położenie neutralne, aby zatrzymać produkt.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy.
3. Nacisnąć przycisk WOM w celu rozłączenia napędu noży. (Rys. 38)
4. Ustawić zespół tnący w pozycji transportowej.
5. Ustawić dźwignię gazu do położenia minimalnego gazu.
6. Pozostawić silnik na biegu jałowym przez co najmniej 1 minutę, aż osiągnie normalną temperaturę roboczą.
7. Obróć kluczyk do położenia stop.
8. Wyjąć kluczyk ze stacyjki na czas przebywania z daleka od produktu.

## Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia

- Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcie zgodnie z planem konserwacji. Więcej informacji znajduje się w *Przegląd na stronie 89*.
- Nie kosić trawy, gdy jest mokra. Mokra trawa może powodować niezadowolający rezultat koszenia.
- Rozpocząć pracę przy dużej wysokości koszenia i zmniejszać ją stopniowo.
- Podczas koszenia trawy używać ustawienia pełnego gazu.
- Jeśli trawa jest wysoka i gruba, należy poruszać się produktem do przodu z niską prędkością.
- Kosić trawę według nieregularnego wzoru.
- Podczas wycinania dużych obszarów należy skrócić maszyną w prawo podczas 1 lub 2 skrętów wokół obszaru roboczego. Ta procedura pozwoli na wyładowywanie trawy z dala od krzewów, ogrodzeń i podjazdów. Po około 2 skrętach na obszarze pracy należy rozpocząć koszenie w przeciwnym kierunku. (Rys. 48)
- Jeśli używany jest zestaw mulczujący, trawę należy ścinać częściej.
- Aby uzyskać najlepszy efekt koszenia, kosić trawę często.

# Przegląd

## Wstęp



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.

X = zalecenia są zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

O = instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika.

## Plan przeglądów dla operatora

## Plan konserwacji

\* = zalecenia nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Konserwacja	Codzienna konserwacja		Konserwację należy przeprowadzać co najmniej raz w roku	Czas między przeglądami (w godzinach)			
	Przed	Po		25	50	100	300
Sprawdzić hamulec postojowy.	X						
Sprawdzić poziom oleju silnikowego.	O						
Sprawdzić zespół zabezpieczający.	X						
Sprawdzić, czy nie występują wycieki paliwa lub oleju z produktu.	*						
Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia produktu.		*					
Sprawdzić, czy nie występują poluzowane części.		*					
Sprawdzić zespół tnący pod kątem uszkodzeń.		*					
Sprawdzić regulacje zespołu tnącego.			X				X
Sprawdzić ciśnienie w oponach.	X			X	X	X	X
Sprawdzić połączenia akumulatora.			X	X	X	X	X
Sprawdzić linkę gazu.						O	
Sprawdzić kółka samonastawne (co 200 godz.).			X			X	
Sprawdzić luz zaworów silnikowych. <sup>43</sup>			*				*
Oczyścić wlot powietrza silnika. <sup>44</sup>			O	O			

<sup>43</sup> Czynność musi zostać przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy.

<sup>44</sup> W warunkach zapylenia czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

Konserwacja	Codzienna konserwacja		Konserwację należy przeprowadzać co najmniej raz w roku	Czas między przeglądami (w godzinach)			
	Przed	Po		25	50	100	300
Oczyścić dolną część zespołu tnącego.		X					
Oczyścić obszar wokół silnika.		*					
Oczyścić obszar wokół pasków i kół pasowych.		*			*	*	*
Sprawdzić paski i koła pasowe.			X			X	
Wyczyścić piankowy filtr wstępny. <sup>45</sup>			O	O			
Wymienić piankowy filtr wstępny. <sup>46,47</sup>			O				
Oczyścić wkład filtra papierowego. <sup>48</sup>			O	O			
Sprawdzić tłumik i osłonę iskrochronu.			*		*	*	*
Uruchomić silnik i noże, posłuchać, czy nie ma nietypowych odgłosów.		*					
Naostrzyć noże. <sup>49</sup>			X	X			
Wymienić noże.			X	X			
Wymienić świece zapłonowe.			O			O	
Wymienić olej silnikowy. <sup>50</sup>			O	O			
Wymienić filtr oleju silnikowego.			O			O	
Wymienić filtr paliwa.			O			O	
Wymienić papierowy filtr powietrza. <sup>51</sup>			O			O	
Przeprowadzić serwis zalecany po 300 godz. <sup>52</sup>			*				*

<sup>45</sup> W warunkach zapylenia czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

<sup>46</sup> W warunkach zapylenia czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

<sup>47</sup> Jeśli produkt jest wyposażony w piankowy filtr wstępny.

<sup>48</sup> W warunkach zapylenia czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

<sup>49</sup> Czynność musi zostać przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy.

<sup>50</sup> Wymienić olej silnikowy po pierwszych 8–10 godz. pracy. W przypadku użytkowania przy dużym obciążeniu lub w wysokich temperaturach otoczenia, olej silnikowy należy wymieniać co 50 godz.

<sup>51</sup> W warunkach zapylenia czyszczenie i wymianę należy przeprowadzać częściej.

<sup>52</sup> Czynność musi zostać przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy.

## Czyszczenie produktu



**UWAGA:** Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.

Wyczyścić produkt natychmiast po użyciu.

- Nie należy czyścić nagranych powierzchni, takich jak silnik, tłumik i układ wydechowy. Począć, aż powierzchnie ostygną, a następnie usunąć trawę i zabrudzenia.
- Przed umyciem wodą oczyścić szczotką. Usunąć trawę i brud z przekładni, powierzchni wokół przekładni, wlotu powietrza przekładni i silnika.
- Do czyszczenia produktu użyć bieżącej wody z węża ogrodowego. Nie używać myjek wysokociśnieniowych.
- Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne ani na łożyska. Detergent zwykle zwiększa zakres uszkodzeń.
- Oczyszczyć górną część zespołu koszącego sprężonym powietrzem.
- Oczyszczyć części pod zespołem tnącym wodą przy użyciu węża ogrodowego.
- Gdy produkt jest już czysty, uruchomić na krótko czas zespół tnący, aby usunąć pozostałości wody.

### Czyszczenie silnika i tłumika

Utrzymywać silnik i tłumik w czystości i usuwać z nich ściętą trawę oraz zabrudzenia. Ścięta trawa, która przedostanie się do paliwa lub oleju w silniku, może zwiększyć ryzyko pożaru oraz przegrzania silnika. Przed wyczyszczeniem silnika poczekać na jego ostygnięcie. Wyczyścić za pomocą wody i szczotki.

Ścięta trawa wokół tłumika szybko wysycha i stwarza ryzyko pożaru. Użyć szczotki lub usunąć ściętą trawę wodą, gdy tłumik jest zimny.

### Czyszczenie akumulatora

Korozja i zanieczyszczenia na akumulatorze i jego zaciskach mogą spowodować spadek mocy akumulatora.

1. Wyjąć akumulator. Patrz *Demontaż i montaż akumulatora na stronie 92*.
2. Oplukać akumulator wodą i pozostawić do wyschnięcia.



**UWAGA:** Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.

3. Wyczyścić zaciski i końcówki przewodów akumulatora szczotką drucianą.

### Sprawdzanie hamulca postojowego

1. Zaparkować produkt na pochyłonej, utwardzonej powierzchni.

**Uwaga:** aby wykonać kontrolę hamulca postojowego, nie parkować na trawiastym zboczu.

2. Zaciągnąć hamulec postojowy.
3. Jeśli produkt zacznie jechać z włączonym hamulcem postojowym, zlecić regulację hamulca postojowego autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.
4. Zwolnić hamulec postojowy.

### Ładowanie akumulatora

- Naładować akumulator, jeśli jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik. Czasy ładowania akumulatora, patrz *Czasy ładowania akumulatora na stronie 101*.
- Użyć standardowej ładowarki akumulatorów.



**UWAGA:** Nie używać ładowarki rozruchowej. Ładowarka wspomagająca lub układ wspomagania rozruchu może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego produktu.

- Należy zawsze odłączać ładowarkę akumulatora przed uruchomieniem silnika.

### Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli akumulator jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik, można skorzystać z kabli wspomagających w celu uruchomienia w trybie awaryjnym. Produkt ma instalację 12 V z ujemną masą. Produkt używany do rozruchu awaryjnego musi również mieć instalację 12 V z ujemną masą.

### Podłączanie kabli rozruchowych



**OSTRZEŻENIE:** Istnieje ryzyko wybuchu gazów, które wydobywają się z akumulatora. Nie podłączać ujemnego zacisku naładowanego akumulatora do lub w pobliżu ujemnego zacisku rozładowanego akumulatora.



**UWAGA:** Nie używać akumulatora produktu do uruchamiania innych pojazdów.

1. Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu do DODATNIEGO zacisku (+) rozładowanego akumulatora (A). (Rys. 49)

2. Podłączyć drugi koniec czerwonego przewodu do DODATNIEGO zacisku (+) naładowanego akumulatora (B).



**OSTRZEŻENIE:** Nie doprowadzać do zwarcia końców czerwonego przewodu z podwoziem.

3. Podłączyć jeden koniec czarnego przewodu do UJEMNEGO zacisku (-) naładowanego akumulatora (C).
4. Podłączyć drugi koniec czarnego przewodu do MASY PODWOZIA (D), z dala od zbiornika paliwa i akumulatora.

## Odłączanie kabli rozruchowych

**Uwaga:** Odłączyć kable rozruchowe, wykonując w odwrotnej kolejności czynności związane z podłączeniem.

1. Odłączyć CZARNY przewód od podwozia.
2. Odłączyć CZARNY przewód od naładowanego akumulatora.
3. Odłączyć CZERWONY przewód od 2 akumulatorów.

## Demontaż i montaż akumulatora

1. Przechylić fotel do przodu. Więcej informacji znajduje się w *Składanie fotela na stronie 87*.
2. Odkręcić śrubę i nakrętkę z uchwytu akumulatora i zdjąć uchwyt akumulatora z akumulatora. (Rys. 50)
3. Za pomocą 2 kluczy odłączyć czarny przewód akumulatora od ujemnego (-) zacisku akumulatora.
4. Za pomocą 2 kluczy odłączyć czerwony przewód akumulatora od dodatniego (+) zacisku akumulatora.
5. Ostrożnie wyjąć akumulator.
6. Zamontować w odwrotnej kolejności.

## Regulacja toru jazdy

Jeśli produkt nie porusza się prosto do przodu, wyregulować tor jazdy.



**OSTRZEŻENIE:** Tor jazdy należy zawsze regulować na otwartym terenie, na którym nie ma osób postronnych.

1. Sprawdzić ciśnienie w oponach. Więcej informacji znajduje się w *Ciśnienie w oponie na stronie 92*.
2. Obrócić elementy sterujące prowadzeniem na zewnątrz tak, aby zrównały się z nakrętkami. Więcej informacji znajduje się w *Przegląd produktu na stronie 78* — lokalizacja elementów sterujących prowadzeniem.
3. Uruchomić produkt.

4. Przeszawić dźwignię sterującą do przodu do oporu, aby wymusić jazdę przy pełnym gazie.
5. Obracać stopniowo element sterujący torem jazdy po prawej stronie, aż produkt zacznie jechać skręcając w prawo.
6. Obracać stopniowo element sterujący torem jazdy po lewej stronie, aż produkt zacznie jechać prosto do przodu.

## Ciśnienie w oponie

Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe. Patrz *Dane techniczne na stronie 99*.

## Demontaż i montaż przednich kół

1. Odkręcić nakrętkę i śrubę, aby zdjąć przednie koła z wideł. (Rys. 51)
2. Zamontować w odwrotnej kolejności. Dokręcić nakrętkę i śrubę momentem 50 ft-lbs / 67,8 Nm.

## Regulacja kółek podporowych

Kółka podporowe utrzymują zespół tnący w prawidłowym położeniu na podłożu i zapobiegają zdzieraniu darni w prawie wszystkich warunkach terenowych. Rolki zapobiegające zdzieraniu darni można ustawić w 3 położeniach dla różnych długości trawy:

- Położenie górne: trawa o długości 1,5–2,5" / 38–64 mm.
  - Położenie środkowe: trawa o długości 2,5–4" / 64–102 mm.
  - Położenie dolne: trawa o długości 4–5" / 102–127 mm.
1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
  2. Odkręcić nakrętkę, wykręcić śrubę, zdjąć podkładkę i wymontować rolkę zapobiegającą zdzieraniu darni. (Rys. 52)
  3. Zamontować rolkę zapobiegającą zdzieraniu darni w jednej z 3 pozycji.



**UWAGA:** Nieprawidłowe ustawienie rolek zapobiegających zdzieraniu darni może spowodować uszkodzenie zespołu tnącego. Rolki zapobiegające zdzieraniu darni muszą być na wysokości około 1/4" / 6,4 mm od podłoża.

## Regulacja równoległości zespołu tnącego

Ta procedura ustawia zespół tnący w położeniu standardowym.

1. Upewnić się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Więcej informacji znajduje się w *Ciśnienie w oponie na stronie 92*.

2. Zaparkować produkt na równym podłożu.
3. Umieścić zespół tnący w położeniu transportowym.
4. Ustawić czubki noży równo z zespołem tnącym, w konfiguracji „bok do boku”. (Rys. 53)



**OSTRZEŻENIE:** Noże na zespole tnącym są ostre i mogą spowodować obrażenia. Stosować rękawice ochronne.

5. Zmierzyć odległość między podłożem a dolną częścią czubka noża po stronie wyrzutu zespołu koszącego. Zapisać wartość odległości.
6. Zmierzyć odległość między podłożem a dolną częścią czubka noża po stronie przeciwnej do strony wyrzutu. Odległość musi być taka sama jak odległość po stronie wyrzutu. Jeśli wymagana jest regulacja, poluzować nakrętki regulacyjne cięgieł podnoszących tak, aby 2 odległości pomiędzy stronami były takie same. Obrócić nakrętki w prawo, aby zwiększyć wysokość, i w lewo, aby ją zmniejszyć. (Rys. 54)
7. Obrócić noże, aby wyrównać je z zespołem tnącym w konfiguracji przód-tył.
8. Jeśli przednia krawędź noża nie znajduje się 0,3175–1,27 mm niżej niż jego tylna krawędź, przekręcić nakrętki na przedniej części układu zawieszenia. Obrócić nakrętki w prawo, aby zwiększyć wysokość, i w lewo, aby ją zmniejszyć. (Rys. 55)
9. Ponownie zmierzyć odległości, aby upewnić się, że zespół tnący został prawidłowo wyregulowany.

## Sprawdzanie noży



**UWAGA:** Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone noże mogą uszkodzić produkt. Wymienić uszkodzone noże. Naostrenie i wyważenie tępych noży należy zlecić autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.

- Przyjrzeć się nożom, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone, i naostriżyć je w razie potrzeby.

## Wymiana noży

1. Wymontować śrubę noża.
2. Zamontować nowy nóż stroną bez wybitych oznaczeń w kierunku zespołu tnącego.



**OSTRZEŻENIE:** Zamontowanie niewłaściwego typu noża może powodować wyrzucanie przedmiotów z zespołu tnącego i doprowadzić do poważnych obrażeń. Używać wyłącznic zatwierdzonych noży.

3. Wkręcić śrubę noża. Dokręcić śrubę momentem 60-81 Nm.

## Demontaż paska zespołu tnącego

Przed przystąpieniem do wykonywania tej czynności zaparkować produkt na poziomym podłożu i włączyć hamulec stojkowy.

1. Ustawić zespół tnący w najniższej pozycji.
2. Zdjąć 2 pokrywy paska.
3. Usunąć zabrudzenia lub niepożądane materiały z okolic obudów noży i z całej powierzchni zespołu tnącego.
4. Zapisać położenie prowadnicy paska.
5. Poluzować nakrętkę prowadnicy paska. (Rys. 56)
6. Wcisnąć ramię koła pośredniczącego, aby zmniejszyć napięcie paska zespołu tnącego i ostrożnie zdjąć pasek z kół pasowych.
7. Zdjąć pasek zespołu tnącego ze sprzęgła elektrycznego na wale silnika.

## Montaż paska zespołu tnącego

1. Nałożyć pasek na koło pasowe sprzęgła elektrycznego na wale silnika.
2. Nałożyć pasek zespołu tnącego na koła pasowe zespołu tnącego.

**Uwaga:** Podczas zakładania paska zespołu tnącego należy zapoznać się z naklejką dotyczącą prowadzenia paska na zespole tnącym.

3. Wcisnąć ramię koła pośredniczącego, aż będzie można nałożyć pasek na koło pasowe bierne i przytrzymać w tym położeniu.
4. Ostrożnie nałożyć pasek na koło pasowe bierne i powoli zwolnić ramię koła pośredniczącego z powrotem na miejsce.
5. Sprawdzić, czy prowadzenie paska jest zgodne z prowadzeniem paska przedstawionym na naklejce dotyczącej prowadzenia paska.
6. Upewnić się, że pasek zespołu tnącego nie jest skręcony.
7. Ustawić prowadnicę paska w prawidłowym położeniu i dokręcić nakrętkę.

**Uwaga:** Należy zapoznać się z notatką z zapisanym położeniem prowadnicy paska.

8. Zamontować 2 pokrywy paska.

## Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
2. Aby uzyskać dostęp do silnika, należy otworzyć siedzisko operatora.

3. Poluzować i wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
4. Zetrzeć olej z prętowego wskaźnika poziomu oleju.
5. Umieścić prętowy wskaźnik poziomu oleju w otworze wskaźnika bagnetowego i dokręcić go.
6. Poluzować i wyciągnąć prętowy wskaźnik poziomu oleju, po czym odczytać poziom oleju.
7. Poziom oleju musi znajdować się między oznaczeniami na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu oznaczenia „ADD” (Uzpełnij), dolać oleju do oznaczenia „FULL” (Pełny). (Rys. 57)
8. Wlać olej przez otwór wskaźnika poziomu oleju. Poziom oleju uzupełniać powoli.

**Uwaga:** Patrz *Dane techniczne* na stronie 99, aby uzyskać informacje o typach oleju silnikowego zalecanych przez Husqvarna. Nie mieszać różnych typów oleju.

9. Całkowicie dokręcić prętowy wskaźnik poziomu oleju przed uruchomieniem silnika.

## Wymiana oleju silnikowego

Jeżeli silnik jest zimny, uruchomić silnik na 1–2 minuty przed spuszczeniem oleju silnikowego. Dzięki temu olej silnikowy będzie ciepły, a jego spuszczenie będzie szybsze.



**OSTRZEŻENIE:** Przed spuszczeniem oleju silnik powinien być wyłączony przez 1–2 minuty. Olej staje się bardzo gorący i może spowodować poparzenia. Poczekać na ostygnięcie silnika przed spuszczeniem oleju silnikowego.



**OSTRZEŻENIE:** W przypadku rozlania oleju silnikowego na ciało, zmyć go wodą z mydłem.

1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
2. Załączyć hamulec postojowy. Więcej informacji znajduje się w *Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego* na stronie 87.
3. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia wokół korka zbiornika oleju.
4. Odkręcić korek zbiornika oleju i wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
5. Przymocować przewód spustowy oleju (A) do zaworu spustowego oleju silnikowego (B). (Rys. 58)
6. Umieścić pojemnik pod silnikiem w celu zebrania oleju silnikowego.

7. Obrócić zawór spustowy oleju w lewo, aby otworzyć zawór spustowy oleju. Użyć klucza 10 mm.
8. Po spuszczeniu całego oleju silnikowego obrócić zawór spustowy oleju w prawo, aby go zamknąć. Użyć klucza 10 mm.
9. Za pomocą klucza 10 mm ostrożnie dokręcić zawór spustowy oleju, aby go zamknąć. Nie dokręcać zbyt mocno.



**UWAGA:** Nie przykładać zbyt dużej siły podczas dokręcania zaworu spustowego oleju.

10. Odłączyć przewód spustowy oleju od zaworu spustowego oleju.
11. Napełnić zbiornik nowym olejem i wykonać kontrolę poziomu oleju silnikowego. Więcej informacji znajduje się w *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego* na stronie 93.
12. Wkręcić korek zbiornika oleju i włożyć prętowy wskaźnik poziomu oleju.

**Uwaga:** Bezpieczna utylizacja zużytego oleju silnikowego — zob. *Utylizacja* na stronie 98.

## Ogólne informacje o smarowaniu

- Wyjąć kluczyk zapłonu, aby zapobiec przypadkowym ruchom podczas smarowania.
- Przed nasmarowaniem części urządzenia oczyścić powierzchnię.
- W przypadku smarowania za pomocą oliwiarki stosować olej.
- W razie korzystania ze smaru używać smaru do podwozi lub smaru do łożysk kulkowych, aby zapewnić ochronę przed korozją. Usunąć nadmiar smaru.
- Jeśli maszyna jest używana codziennie, wykonywać smarowanie 2 razy w tygodniu.
- Uważać, aby środek smarny nie dostał się na paski napędowe ani w rowki kół pasowych. Jeśli tak się stanie, usunąć środek smarny przy użyciu alkoholu. W przypadku, gdy pomimo oczyszczenia paska/koła za pomocą alkoholu tarcie między paskiem napędowym a kołem pasowym jest niewystarczające, wymienić pasek.



**UWAGA:** Do czyszczenia pasków napędowych nie używać benzyny ani innych produktów ropopochodnych.

## Plan smarowania

(Rys. 2)

Więcej informacji znajduje się w	Smarowanie	Częstotliwość			
		Co-dzienne	Co 25 godzin	Co 50 godzin	Co 200 godzin
A	Nasmarować smarowniczkę na osi obrotowej smarownicą.		X		
B	Skontrolować poziom oleju.	X			
C	Wymienić filtr oleju.				X

Zawsze używać dobrej jakości smaru. Zawsze używać zalecanego oleju, patrz *Dane techniczne na stronie 99*.

- Używając smarownicy, nasmarować łożysko przegubu przednich kół (B), aż wtłaczany smar zacznie wypływać.

## Smarowanie przednich kół

- Używając smarownicy, nasmarować smarowniczkę (A), aż smar zacznie wypływać z górnej podkładki. (Rys. 59)

## Rozwiązywanie problemów

### Schemat diagnostyki

Jeśli nie można znaleźć rozwiązania problemu w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej firmy Husqvarna.

Problem	Przyczyna
Nie można uruchomić silnika.	Napęd noży jest włączony. Więcej informacji znajduje się w <i>Przycisk WOM (wał odbioru mocy) na stronie 79</i> .
	Dźwignie sterujące nie są zablokowane w położeniu zewnętrznym.
	Akumulator jest zbyt słaby. Więcej informacji znajduje się w <i>Ładowanie akumulatora na stronie 91</i> .
	Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.
	Zawór odcinający dopływ paliwa jest zamknięty lub znajduje się w nieprawidłowym położeniu.
	Zapchany filtr paliwa lub przewód paliwowy.
	Układ zapłonowy jest uszkodzony.
Rozrusznik nie uruchamia silnika.	Akumulator jest zbyt słaby. Więcej informacji znajduje się w <i>Ładowanie akumulatora na stronie 91</i> .
	Połączenie przy złączach przewodów na zaciskach akumulatora jest nieprawidłowe. Więcej informacji znajduje się w <i>Czyszczenie akumulatora na stronie 91</i> .
	Bezpiecznik jest przepalony. Więcej informacji znajduje się w <i>Bezpieczniki na stronie 79</i> .
	Czujnik obecności operatora nie działa prawidłowo. Więcej informacji znajduje się w <i>Czujnik obecności operatora (OPC) na stronie 78</i> .

Problem	Przyczyna
Silnik nie pracuje płynnie.	Gaźnik jest nieprawidłowo ustawiony.
	Filtr paliwa lub dysza paliwowa są zapchane.
	Dźwignia przepustnicy znajduje się w położeniu rozruchowym w niskich temperaturach.
	Zawór zwrotny na korku zbiornika paliwa jest zapchany.
	Zbiornik paliwa jest prawie pusty.
	Świeca zapłonowa jest uszkodzona.
	Nieprawidłowa mieszanka paliwa lub typ paliwa.
	Woda w paliwie.
	Niedrożny filtr powietrza.
Silnik nie generuje odpowiedniej mocy.	Niedrożny filtr powietrza.
	Świeca zapłonowa jest uszkodzona.
	Gaźnik jest nieprawidłowo ustawiony.
	Układ hydrauliczny jest zapowietrzony.
Występują drgania produktu.	Noże są poluzowane. Więcej informacji znajduje się w <i>Sprawdzanie noży na stronie 93</i> .
	Co najmniej jeden nóż nie jest wyważony. Więcej informacji znajduje się w <i>Sprawdzanie noży na stronie 93</i> .
	Silnik jest obluźniany.
Silnik staje się zbyt gorący.	Filtr powietrza lub żebra chłodzące są zapchane.
	Silnik jest przeciążony.
	Przepływ powietrza wokół silnika jest niewystarczający.
	Regulator prędkości obrotowej silnika jest uszkodzony.
	Poziom oleju jest zbyt niski.
	Przewód paliwowy jest zabrudzony.
	Świeca zapłonowa jest uszkodzona.
Akumulator się nie ładuje.	Połączenie przy złączach przewodów na zaciskach akumulatora jest nieprawidłowe. Więcej informacji znajduje się w <i>Czyszczenie akumulatora na stronie 91</i> .
	Przewód ładowania jest odłączony.
Produkt porusza się powoli, z nieregularną prędkością lub wcale.	Połączenia rozłączne napędu są włączone.
	Pasek napędowy na przekładni jest luźny lub uszkodzony.
	Układ hydrauliczny jest zapowietrzony.
Napęd noży nie włącza się.	Pasek napędowy zespołu koszącego jest luźny.
	Kontakt sprzęgu elektromagnetycznego jest luźny.
	Napęd noża jest uszkodzony lub połączenie ze złączami kabla jest poluzowane.
	Bezpiecznik jest przepalony.

Problem	Przyczyna
Wyciek oleju ze skrzyni biegów.	Uszczelnienia, obudowa lub uszczelki są uszkodzone.
	Układ hydrauliczny jest zapowietrzony.
Rezultat koszenia jest niezadowalający.	Różne wartości ciśnienia w oponach po prawej i lewej stronie. Więcej informacji znajduje się w <i>Ciśnienie w oponie na stronie 92</i> .
	Noże są uszkodzone.
	Zawieszenie zespołu tnącego nie jest wypoziomowane.
	Noże są tępe. Więcej informacji znajduje się w <i>Sprawdzanie noży na stronie 93</i> .
	Produkt jest używany przy zbyt wysokiej prędkości jazdy do przodu lub do tyłu. Więcej informacji znajduje się w <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 88</i> .
	Trawa jest długa. Więcej informacji znajduje się w <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 88</i> .
	Zator z trawy w zespole tnącym. Więcej informacji znajduje się w <i>Czyszczenie produktu na stronie 91</i> .

## Transport, przechowywanie i utylizacja

### Transportowanie

- Produkt jest ciężki. Należy uważać na zagrożenie zmiążdżeniem. Podczas załadunku lub rozładunku produktu z pojazdu albo przyczepy należy zachować szczególną ostrożność.
- Załadować produkt jadąc tyłem stosując zatwierdzone pochylnie o maksymalnym kącie pracy wynoszącym 10°. Nie podnosić produktu.
- Używać atestowanej przyczepy do transportu produktu.
- Przed rozpoczęciem transportu produktu na przyczepie lub jazdy po drodze zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
- Zatrzymać dopływ paliwa do produktu.
- Zablokować produkt za pomocą zatwierdzonych urządzeń, takich jak paski. Wykorzystać punkty mocowania na produkcie. Na czas transportu samo zaciągnięcie hamulca postojowego nie wystarczy.

- Należy zachować ostrożność podczas holowania produktu.
- Podczas holowania produktu należy go obsługiwać powoli.
- Odległość hamowania jest większa podczas holowania produktu. Należy pamiętać o zmniejszeniu prędkości w czasie.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy wykonywać szerokie skręty.
- Nie holować w pobliżu rowów, otwartych akwenów wodnych i innych niebezpiecznych obszarów.

### Przechowywanie

Przygotować produkt do przechowywania po zakończeniu sezonu lub przed przechowywaniem przez dłużej niż 30 dni. Jeżeli paliwo jest przechowywane w zbiorniku dłużej niż 30 dni, wówczas lekkie cząsteczki mogą doprowadzić do zablokowania gaźnika. Ma to negatywny wpływ na działanie silnika.

Aby zapobiec powstawaniu lepkich cząsteczek podczas przechowywania, dodać stabilizator. Jeżeli używana jest benzyna alkilowa, stabilizator nie jest wymagany. Jeżeli wykorzystywana jest standardowa benzyna, nie należy zastępować jej benzyną alkilową. Może to spowodować stwardnienie delikatnych części gumowych. Dodać stabilizator do paliwa znajdującego się w zbiorniku lub kanistrze przeznaczonym do przechowywania. Przestrzegać zawsze wskazówek producenta

### Holowanie produktu



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem holowania produktu należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu. Patrz *Bezpieczeństwo podczas holowania na stronie 85*.

dotyczących proporcji mieszanki. Dodać stabilizator i uruchomić silnik na co najmniej 10 minut, aż paliwo zacznie wpływać do gaźnika.



**OSTRZEŻENIE:** Nie przechowywać produktu z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynku lub w miejscach ze złym przepływem powietrza. Ryzyko pożaru, gdy opary paliwa znajdują się blisko otwartego ognia, iskier lub kontroltek na kotłach, grzejnikach i suszarkach.



**OSTRZEŻENIE:** Usunąć trawę, liście i inne łatwopalne materiały z produktu, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Przed rozpoczęciem przechowywania produktu poczekać na jego ostygnięcie.

- Czyszczenie produktu, patrz *Czyszczenie produktu na stronie 91*.
- Usunąć niepożądane materiały z wentylatora chłodzącego.
- Naprawić uszkodzenia powłoki malarskiej, aby zapobiec rdzewieniu.
- Sprawdzić produkt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części i dokręcić luźne śruby i nakrętki.
- Wyjąć akumulator. Wyczyścić, naładować i przechowywać w chłodnym miejscu.
- Wymienić olej silnikowy i zutylizować olej przepracowany.
- Opróżnić zbiornik paliwa. Uruchomić silnik i pozostawić włączony, aż do momentu opróżnienia gaźnika z paliwa.

**Uwaga:** po dodaniu stabilizatora nie opróżniać zbiornika paliwa ani gaźnika.

- Wykręcić świece zapłonowe i wlać do każdego cylindra łyżkę stołową oleju silnikowego. Ręcznie obrócić wał silnika, aby nalać olej i przykręcić z powrotem świece zapłonowe.
- Nasmarować wszystkie smarowniczki, przeguby i osie.
- Przechowywać produkt w czystym, suchym miejscu i przykryć go dla dodatkowej ochrony.

## Utylizacja

- Substancje chemiczne mogą być niebezpieczne i nie mogą być wyrzucane do ziemi. Należy zawsze utylizować zużyte środki chemiczne w centrum serwisowym lub w odpowiednim punkcie utylizacji.
- Jeśli produkt jest zużyty, należy oddać go do sprzedawcy lub do odpowiedniego punktu recyklingu.
- Olej, filtry oleju, paliwo i akumulatory mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Przestrzegać

lokalnych wymogów dotyczących recyklingu oraz obowiązujących przepisów.

- Nie wolno utylizować akumulatora jak zwykłego odpadu domowego.
- Należy oddać akumulator do warsztatu obsługi technicznej firmy Husqvarna lub punktu utylizacji akumulatorów.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

	<b>Z242F</b>
<b>Silnik</b>	
Marka/model	Kawasaki/FR651V
Nominalna moc wyjściowa silnika, KM / kW <sup>53</sup>	18,6 / 13,9
Pojemność, cm <sup>3</sup>	726
Maksymalne obroty silnika, obr./min	2800 ± 100
Paliwo, min. liczba oktanów, bezołowiowe, maks. 10% etanolu, maks. 15% MTBE	87
Pojemność zbiornika, gal. / l	3,5/13,3
Olej	Klasa SF, SG, SH, SJ lub SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Objętość oleju łącznie z filtrem, oz / l	70,4/2,1
Objętość oleju bez filtra, oz / l	60,8/1,8
Układ smarowania	Ciśnienie w filtrze oleju
Układ chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Filtr powietrza	Standardowe
Alternator, V. amp. przy 3600 obr./min	12 V 15 A przy 3600 obr./min
Rozruch silnika	Elektryczny rozrusznik 12 V
<b>Wymiary</b>	
Długość, cale / cm	75 / 191
Szerokość, cale / cm	41,5 / 105,4
Szerokość z podniesionym wyrzutem, cale / cm	48/121,9
Szerokość z opuszczonym wyrzutem, cale / cm	56/142,24
Wysokość, mm	40 / 102
Masa z pustymi zbiornikami, funty / kg	560/254
Maks. nachylenie, stopnie °	10
Szerokość koszenia, cale / cm	42 / 107
Wysokość koszenia, cale / cm	3,8–10,2/1,5–4
<b>Zespół tnący</b>	
Konstrukcja zespołu koszącego	Fabryczna
Liczba noży	2
Długość noża, cale / cm	20,9 / 53,1

<sup>53</sup> Moc znamionowa, zadeklarowana przez producenta silników, jest podawana jako średnia moc wyjściowa brutto przy określonych obr./min typowego silnika produkcyjnego dla modelu silnika i jest mierzona jako moc brutto silnika według normy SAE. Patrz specyfikacje producenta silnika.

	<b>Z242F</b>
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne
Wydajność, akry/h / m <sup>2</sup> /h	2,2 / 8 903,08
<b>Opony</b>	
Ciśnienie w oponach, tył – przód, kPa / PSI / bar	103 / 15 / 1
Opony przednich kół samonastawnych, cale	11 x 6-5
Opony tylne, do murawy, pneumatyczne, cale	18 x 8,5-8
Kółko zapobiegające zdzieraniu darni	1 regulowane
<b>Przekładnia</b>	
Przekładnia	Hydrostatyczna
Elementy sterujące układu kierowniczego	Dźwignie podwójne, z pianką
Maksymalna prędkość jazdy do przodu, mph / km/h	6,5/10,5
Maksymalna prędkość jazdy do tyłu, mph / km/h	3,25 / 5,23
Hamulce	Mechaniczny hamulec postojowy
<b>Układ elektryczny</b>	
Typ	12 V
Akumulator	28 A
Świeca zapłonowa	NGK BPR4ES
Odstęp między elektrodami, cale / mm	0,030 / 0,76
Moment świecy zapłonowej, lb-ft / Nm	16 / 22
<b>Poziom hałas<sup>54</sup></b>	
Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A)	100
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany dB(A)	100
<b>Poziomy drgań<sup>55</sup></b>	
Poziom wibracji na kole kierownicy, m/s <sup>2</sup>	1,30
Poziom wibracji na fotelu, m/s <sup>2</sup>	0,53

<sup>54</sup> Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną ( $L_{WA}$ ), zgodnie z dyrektywą Rady 2000/14/WE. Odnotowany poziom ciśnienia akustycznego produktu został zmierzony z oryginalnym osprzętem tnącym, który generuje najwyższy poziom hałasu. Różnica pomiędzy gwarantowanym a zmierzonym poziomem ciśnienia akustycznego wynika z tego, że poziom gwarantowany zawiera także rozproszenie w wynikach pomiaru oraz różnice pomiędzy różnymi typami maszyn tego samego modelu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE.

<sup>55</sup> Odnotowane dane dla poziomu wibracji mają typowy rozkład statystyczny (odchylenie standardowe) w wysokości 1 m/s<sup>2</sup> (kolo kierownicy) oraz 0,8 m/s<sup>2</sup> (fotel).

## Czasy ładowania akumulatora

Standardowy akumulator	Poziom naładowania	Przybliżony czas ładowania do pełna przy temperaturze 80° F / 26° C <sup>56</sup>			
		Maksymalne tempo przy:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100%	Akumulator całkowicie naładowany			
12,4 V	75%	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50%	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25%	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0%	85 min	150 min	195 min	370 min

---

## Serwis

---

### Serwis

Wykonywać coroczny przegląd w autoryzowanym centrum serwisowym, aby upewnić się, że produkt pracuje bezpiecznie i wydajnie w ciągu sezonu.

Najlepszy czas na wykonanie serwisu lub remontu maszyny to okres poza sezonem.

W przypadku złożenia zamówienia na części zamienne należy podać odpowiednie informacje, takie jak rok zakupu, model, typ i numer seryjny.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

---

<sup>56</sup> Czas ładowania akumulatora może być różny ze względu na pojemność akumulatora, stan, wiek, temperaturę i wydajność ładowarki.

# Deklaracja zgodności UE

Firma Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SZWECJA, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że przedstawiony produkt:

Opis	Zasilana silnikiem spalinowym kosiarka samojezdna z fotelem operatora
Marka	Husqvarna
Platforma/typ/model	Z242F
Partia produkcyjna	Numer seryjny datowany na 2023 i późniejsze

spełnia wszystkie wymagania określone w odpowiednich dyrektywach i przepisach UE:

Dyrektywa/przepis	Opis
2006/42/WE	„maszynowa”
2011/65/UE	„dotycząca ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych”
2014/30/UE	„dotycząca zgodności elektromagnetycznej”
2000/14/WE, 2005/88/WE	„dotycząca emisji hałasu”

Zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane i/lub specyfikacje parametry techniczne: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

Zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, Aneks VI, deklarowane wartości dźwięku są podane w rozdziale „Dane techniczne” niniejszej instrukcji i w podpisanej deklaracji zgodności UE.

Dostarczona kosiarka samojezdna zasilana silnikiem spalinowym z fotelem operatora jest zgodna ze specyfikacją prototypu poddanego badaniom.

W imieniu firmy Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SZWECJA, Huskvarna, 2023-07-26



Claes Losdal

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną



## Schematy

### Schemat elektryczny

(Rys. 3)

## Obsah

Úvod.....	103	Technické údaje.....	123
Bezpečnosť.....	105	Servis.....	125
Prevádzka.....	110	Vyhlásenie o zhode EÚ.....	126
Údržba.....	113	Schémy.....	126
Riešenie problémov.....	119	Príloha .....	150
Preprava, skladovanie a likvidácia.....	121		

## Úvod

### Kontrola pred dodaním a čísla produktu

Tento produkt bol skontrolovaný pred dodaním. Uistite sa, že vám váš predajca poskytol podpísanú kópiu dokladu o kontrole pred dodaním.

Kontaktné údaje servisného zástupcu:	
Tento návod na obsluhu je určený pre produkt s produktovým číslom/výrobným číslom:	
/	
Motor:	
Prevodovka:	

Produktové čísla sú uvedené na typovom štítku. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 103*.

### Popis výrobku

Tento výrobok je kosačka na trávu so sediacou obsluhou. Ovládacie páčky obslužnému pracovníkovi umožňujú produkt riadiť a prispôbiť

### Prehľad výrobku

(Obr. 1)

1. Ovládacie páčky
2. Parkovacia brzda
3. Ovládaci prvok sledovania stopy
4. Páka zdvíhania kosacieho zariadenia
5. Poistky
6. Premosťovací spoj
7. Uzatvárací palivový ventil
8. Palivová nádrž
9. Ovládanie sýtiča
10. POLOHOVÁ PÁČKA VÝKONU
11. Počítadlo hodín
12. Zapalovací spínač
13. Tlačidlo PTO
14. Typový štítok

rýchlosť produktu. Počítadlo hodín znázorňuje počet hodín používania produktu.

### Plánované použitie

Toto zariadenie je určené na kosenie trávy len na otvorených a vodorovných plochách. Výrobok nepoužívajte na iné účely.

### Ovládacie prvky riadenia

Smer produktu ovládajú 2 ovládacie páčky. Pozrite si časť *Prehľad výrobku na strane 103*. Ovládacie páčky možno posunúť dopredu a dozadu do neutrálnej polohy. Pozrite si časť *Obsluha výrobku na strane 112*.

### Kontrola prítomnosti operátora (OPC)

OPC sa aktivuje, keď sa operátor zdvihne zo sedadla. Motor a pohon čepelí sa zastavia, ak sú čepele aktivované alebo nie je zatiahnutá parkovacia brzda. Pozrite si časť *Prevádzkové podmienky na strane 108*.

### Kľúč zapaľovania

Kľúč zapaľovania má 4 polohy:

- Štartovacia poloha (A)

- Poloha prevádzky (B)
- Poloha svetiel (C)
- Poloha zastavenia (D)

(Obr. 35)

## Svetlá

(Obr. 35)

- Ak chcete produkt obsluhovať so zapnutými svetlami, kľúč zapalovania otočte do polohy svetiel (C).
- Ak chcete produkt obsluhovať s vypnutými svetlami, kľúč zapalovania otočte o polohy poloha prevádzky (B).

## Ovládanie plynu

Ovládanie plynu nastavuje rýchlosť motora a rýchlosť nožov, ak sú zapojené. Ovládanie plynu má 2 koncové polohy, voľnobežné otáčky a plný plyn.

(Obr. 36)

- Voľnobežné otáčky (A) – Znižuje rýchlosť motora.
- Plný plyn (B) – Zvyšuje rýchlosť motora.



**VAROVANIE:** Motor nepoužívajte pri voľnobežných otáčkach dlhšie, ako je potrebné. Nadmerne dlhý čas používania pri voľnobežných otáčkach môže znížiť životnosť zapalovacích sviečok.

## Ovládanie sýtiča

Ovládanie sýtiča sa používa na studené štarty, aby sa do motora dodalo viac paliva. Pri štartovaní studeného motora zatiahnite ovládanie sýtiča.

Informácie o polohe ovládania sýtiča nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 103*.

## Tlačidlo PTO (Power take-off – pomocný hriadeľ)

Tlačidlo PTO aktivuje a deaktivuje spojku PTO a kosiace zariadenie alebo iné pripojené vybavenie. Ak chcete aktivovať pohon čepelí, musia byť dodržané správne podmienky na spustenie. Správne podmienky na spustenie nájdete v časti *Prevádzkové podmienky na strane 108*.

- Ak chcete aktivovať pohon čepelí alebo iného vybavenia, potiahnite tlačidlo PTO.

(Obr. 37)

- Ak chcete deaktivovať pohon čepelí alebo iného vybavenia, zatlačte tlačidlo PTO.

(Obr. 38)

## Uzatvárací palivový ventil

Informácie o polohe uzatváracieho palivového ventilu nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 103*.

Uzatvárací palivový ventil je uzavretý, keď je čiarka na gombíku v polohe kolmo na palivové potrubie.

## Poistky

Poistky sú umiestnené v skrinke s poistkami. Skrinka s poistkami sa nachádza pod sedadlom. Ak chcete získať prístup k skrinke s poistkami, nakloňte sedadlo dopredu. Pre identifikáciu jednotlivých poistiek si pozrite nálepky na skrinke s poistkami.

## Počítadlo hodín

Produkt je vybavený počítadlom hodín, ktoré zobrazuje, koľko hodín boli nože v prevádzke. Informácie o polohe počítadla hodín nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 103*.

(Obr. 39)

Každých 50 hodín sa zobrazí symbol hladiny oleja na 2 hodiny. Pozrite si časť *Kontrola hladiny motorového oleja na strane 118*.

## Symboly na výrobku

- (Obr. 4) UPOZORNENIE: Tento výrobok môže byť nebezpečný a spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb. Postupujte opatrne a používajte výrobok správnym spôsobom.
- (Obr. 5) Používajte ochranné okuliare.
- (Obr. 6) Parkovacia brzda.
- (Obr. 7) Otáčky motora – vysoké.
- (Obr. 8) Pomaly.
- (Obr. 9) Ovládanie sýtiča.
- (Obr. 10) Benzínová.
- (Obr. 11) Používajte ochranné rukavice.
- (Obr. 12) Pred údržbou vypnite motor.
- (Obr. 13) Produkt nepoužívajte bez deflektora alebo zberného koša
- (Obr. 14) Vždy používajte schválené chrániče sluchu.
- (Obr. 15) Nevkladajte sem nohy.
- (Obr. 16) Neutrál.
- (Obr. 17) Cúvanie.

- (Obr. 18) Pred používaním výrobku si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že porozumiete uvedeným pokynom
- (Obr. 19) Udržujte bezpečný odstup od produktu.
- (Obr. 20) Produkt nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 10°.
- (Obr. 21) Neprevádzajte pasažierov.
- (Obr. 22) Dávajte pozor na vymrštené predmety a spätné nárazy.
- (Obr. 23) Nepribližujte ruky a nohy.
- (Obr. 24) Udržujte ruky mimo dosahu rotujúcich častí.
- (Obr. 25) Pri obsluhu produktu smerom vpred dávajte pozor na osoby a zvieratá.
- (Obr. 26) Pri obsluhu produktu smerom dozadu dávajte pozor na osoby a zvieratá.
- (Obr. 27) Nízka výška kosenia.
- (Obr. 28) Vysoká výška kosenia.
- (Obr. 29) Hladina akustického výkonu.
- (Obr. 30) Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.
- (Obr. 31) Tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva.
- (Obr. 32) Zdržiavajte sa mimo vyhadzovacieho zariadenia.
- (Obr. 33) Varovanie! Batériová kyselina je žieravá, výbušná a horľavá.
- (Obr. 34) Nepribližujete sa časťami tela k rotujúcim častiam.
- rrrtboox**
- Výkonový štítok zobrazuje výrobné číslo. **yyyy** je rok výroby a **ww** je týždeň výroby.

**Poznámka:** Ostatné symboly/emblémy na výrobku odkazujú na požiadavky certifikácie pre niektoré komerčné oblasti.

## Poškodenie výrobku

Nie sme zodpovední za škody na našom výrobku v prípade:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

## Emisie Euro V



**VÝSTRAHA:** Nepovolená manipulácia s motorom ruší platnosť typového schválenia tohto výrobku pre EÚ.

## Bezpečnosť

### Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



**VÝSTRAHA:** Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



**VAROVANIE:** Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

**Poznámka:** Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

### Všeobecné bezpečnostné pokyny



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy



**VÝSTRAHA:** Nedodržanie bezpečnostných pracovných postupov môže mať za následok nebezpečné zranenie obsluhy alebo iných osôb. Majiteľ musí rozumieť týmto pokynom a kosačku nechať obsluhovať len osoby, ktoré rozumejú týmto pokynom. Každá

osoba obsluhujúca kosačku musí byť v dobrom psychickom aj fyzickom stave a nesmie byť pod vplyvom látok ovplyvňujúcich psychický stav.



**VÝSTRAHA:** Tento výrobok môže amputovať ruky a nohy a vymrštiť predmety. Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže byť príčinou vážnych alebo smrteľných zranení.

- Dbajte na to, aby ste si prečítali, porozumeli a dôsledne sa riadili postupmi a výstrahami uvedenými v tomto dokumente, návode na obsluhu a na produkte, motore a prídavných častiach.
- Výrobok môžu obsluhovať iba osoby, ktoré sú zodpovedné, vyškolené a oboznámené s návodom na obsluhu a fyzicky schopné produkt obsluhovať.
- Ak idete výrobok obsluhovať, informujte o tom niekoho pre prípad, že by došlo k zraneniu alebo nehode.
- Na zariadení neprevádzajte pasažierov a nedovoľte okolostojacim približovať sa do jeho blízkosti.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
- Riadte sa odporúčaniami výrobcu, ktoré sa týkajú zaťaženia kolies alebo protizávaží.
- Naučte sa používať produkt a jeho ovládacie prvky bezpečne a naučte sa, ako produkt rýchlo zastaviť.
- Naučte sa rozpoznávať bezpečnostné štítky.
- Produkt udržiajte čistý, aby boli nápisy a nálepky jasne čitateľné.
- Myslite na to, že operátor bude zodpovedný za nehody zahŕňajúce iné osoby alebo ich majetok.
- Produkt používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom osvetlení. Produkt udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od jám alebo iných terénnych nerovností. Dávajte pozor na možné riziká.
- Nenechajte deti a osoby, ktoré nemajú oprávnenie na používanie, používať produkt alebo vykonávať jeho servis. Vek operátora môžu stanovovať miestne zákony.
- Pri štartovaní motora, aktivácii pohonu alebo pri pohybní sa s produktom sa uistite, že sa v blízkosti produktu nenachádzajú ďalšie osoby.
- Počas kosenia pri ceste alebo jazde cez cestu dávajte pozor na premávku.
- Produkt nepoužívajte pri únave, po požití alkoholu, drog, liekov alebo čohokoľvek iného, čo môže viesť k zníženiu zrakovej schopnosti, pozornosti, koordinácie alebo schopnosti úsudku.
- Produkt vždy parkujte na vodorovnom povrchu a s vypnutým motorom.
- Nepokúšajte sa výrobok upravovať.

- Nepoužívajte výrobok, ak je možné, že bol upravený inými osobami.

## Bezpečnostné pokyny týkajúce sa detí



**VÝSTRAHA:** Tento výrobok môže spôsobiť vážne zranenia deťom alebo ich dokonca usmrtiť. Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

- Ak si pracovník obsluhuje nevšímne deti v pracovnom priestore, môže dôjsť k tragickým nehodám. Výrobok a kosenie často upúta pozornosť detí. Nikdy sa nespoliehajte na to, že deti zostanú tam, kde ste ich naposledy videli.
- Dbajte na to, aby sa deti zdržiavali mimo oblasti prevádzky a boli pod dozorom inej zodpovednej dospeléj osoby ako pracovníka obsluhy.
- Buďte ostražití a ak deti vkročia do pracovnej oblasti, okamžite výrobok vypnite. Mimoriadnu opatnosť zachovávajú v blízkosti rohov, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré vám bránia vo výhlade.
- Buďte mimoriadne opatrní, keď sa blížite k neprehľadnej zákrute, ku krovu, stromom alebo k iným predmetom, ktoré môžu zakryť výhľad na dieťa.
- Pred cúvaním a počas cúvania sa pozerajte za seba a pod seba, či tam nie sú malé deti.
- Nenechajte deti používať produkt.
- Podľa odporúčania Americkej pediatickej akadémie môžu kosačku na trávu so sediacou obsluhou obsluhovať deti vo veku najmenej 16 rokov.
- Na stroji neprevádzajte deti, ani keď sú vypnuté nože. Deti by mohli spadnúť zo stroja, utrpieť vážne zranenia alebo by mohli prekážať bezpečnej prevádzke produktu. Deti, ktoré sa v minulosti prevádzali na stroji, sa môžu náhle objaviť v pracovnom priestore v snahe znovu sa zviezť a výrobok ich môže zraziť pri jazde dopredu alebo pri cúvaní.

## Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.



**VÝSTRAHA:** Nedotýkajte sa výfukového systému počas prevádzky alebo bezprostredne po nej. Motor a výfukový systém sa počas prevádzky veľmi rozhorúčia. Riziko popálenia, požiaru a poškodenia majetku alebo okolia. Pri obsluhovaní produktu sa držte ďalej od kríkov a iných predmetov.

- Motor používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý, smrtiaci jed.
- Produkt používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Oblasť vyčistite od kameňov, hračiek, drôtov a iných predmetov, ktoré môžu byť zachytené nožmi a vymrštené do okolia.
- Vyhýbajte sa výmoľom, vyjazdeným koľajám, hrbolom, skalám alebo iným skrytým nebezpečenstvám. Na nerovnomernom teréne by mohlo dôjsť k prevráteniu produktu alebo strate rovnováhy alebo opory obsluhujúcej osoby.
- Nevkladajte ruky alebo nohy do blízkosti rotujúcich častí produktu alebo pod produkt. Nikdy sa nepribližujte k výsypnému otvoru.
- Výrobok nepoužívajte bez namontovaného a funkčného kompletného zberného koša, výsypky alebo iných bezpečnostných zariadení.
- Vyhadzovaný materiál nesmerujte na žiadnu osobu. Nevhadzujte materiál na stenu ani na prekážku. Materiál sa môže odraziť a zasiahnuť pracovníka obsluhy. Zastavte pohyb rezacích nožov, ak prechádzate cez terén pokrytý štrkom.
- Produkt so spusteným motorom nenechávajte bez dozoru. Vždy odstavte stroj na rovnej ploche, odpojte prídavnú časť, aktivujte parkovaciu brzdu a zastavte motor/štartér.
- Nekoste cúvaním, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Pri cúvaní sa vždy pozrite nadol a dozadu.
- Pred otáčaním znížte rýchlosť.
- Pred jazdou do zákruty znížte rýchlosť.
- Zo štatistik vyplýva, že vysoký podiel pracovníkov obsluhy starších ako 60 rokov utrpel úraz súvisiaci s prevádzkou kosačky so sediacou obsluhou. Takíto pracovníci musia zväžiť svoju schopnosť bezpečne obsluhovať kosačku so sediacou obsluhou a chrániť seba i ostatných pred zranením.
- prešmykovaní pneumatík, aj keď sú kolesá zastavené.
- Pri jazde dolu svahom vždy v produkte zaradte rýchlostný stupeň. Nejazdite dole kopcom pri dobehu alebo voľnobehu.
- Vyhýbajte sa štartovaniu a zastavovaniu na svahoch. Vyhýbajte sa náhlym zmenám rýchlosti alebo smeru. Zatačajte pomaly a plynule.
- Ak pneumatiky strácajú trakciu, vypnite nože a pomaly pokračujte v jazde priamo dolu svahom.
- Počas prevádzky produktu so zberným košom alebo inými prídavnými časťami buďte mimoriadne opatrní. Takéto časti môžu ovplyvniť stabilitu produktu.
- Pri kosení trávy na svahoch existuje vyššie riziko straty kontroly nad produktom a jeho prevrátenia. To môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtienie. Na každom svahu je nutné kosiť opatrne. Ak na svahu nemôžete cúvať alebo ak sa necítite bezpečne, svah nekoste.
- Odstráňte kamene, konáre a iné prekážky.
- Trávu na svahu koste smerom hore a dolu, nie na stranu.
- Produkt nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 10°.
- Na svahoch sa pohybujte plynulo a pomaly.
- Dávajte pozor na brázd, diery a hrble a nejazdíte cez ne. Na nerovnom podklade existuje vyššie riziko prevrátenia produktu. Vysoká tráva môže zakrývať prekážky.
- Nekoste trávu v blízkosti zrázov, priekop ani brehov. Držte sa vo vzdialenosti aspoň na šírku stroja od týchto nebezpečných miest. Ak by sa jedno z kolies dostalo za okraj prudkého zrázu alebo jamy alebo ak by sa okraj zosunul, produkt by sa mohol náhle prevrátiť.

## Osobné ochranné prostriedky



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

## Bezpečnostné pokyny pre prevádzku na svahu



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

Svahy majú významný vplyv na nehodovosť. Prevádzka na svahu si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť.

- Je potrebné sa po svahu pohybovať spôsobom, aký odporúča výrobca. Pri prevádzke produktu v blízkosti spádov buďte opatrní.
- Nekoste mokrú trávu. Pneumatiky môžu stratiť trakciu.
- Produkt nikdy nepoužívajte v prípade, keď je spochybnené fungovanie pohonu, riadenia alebo zabezpečenie stability. Môže dôjsť k

- Pri používaní produktu používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť vážnosť zranenia v prípade nehody. Váš predajca vám pomôže pri výbere správnych prostriedkov.
- Vždy používajte schválené chrániče sluchu. Dlhodobé vystavenie hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.
- Pri používaní výrobku alebo pri vykonávaní úprav alebo opráv vždy noste používajte bezpečnostné okuliare alebo chrániče očí.
- Vždy používajte ochranné topánky alebo iné ochranné obuv. Odporúčame oceľové špičky. Produkt nepoužívajte naboso.

(Obr. 40)

- Keď je to potrebné, používajte rukavice: napríklad pri montáži, kontrole alebo čistení rezného zariadenia.
- Nenoste voľné oblečenie, šperky ani iné predmety, ktoré sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- Počas používania výrobku nenoste krátke nohavice.
- Majte poruke vybavenie prvej pomoci a hasiaci prístroj.

## Bezpečnostné zariadenia na výrobku



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výrobok nepoužívajte s bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú poškodené alebo nefungujú správne. Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia poškodené, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.
- Bezpečnostné zariadenia neupravujte. Nepoužívajte produkt, ak ochranné dosky, ochranné kryty, bezpečnostné vypínače alebo iné ochranné zariadenia nie sú nainštalované alebo ak sú poškodené.

## Kontrola kľúča zapaľovania

- Na vykonanie kontroly kľúča zapaľovania naštartujte a vypnite motor. V časti *Štartovanie motora na strane 112* a *Zastavenie motora na strane 112*.
- Skontrolujte, či sa motor naštartuje, keď otočíte kľúč zapaľovania do polohy štart.
- Skontrolujte, či sa motor okamžite vypne, keď otočíte kľúč zapaľovania do polohy stop.

## Prevádzkové podmienky

Na spustenie motora je potrebné splniť nasledovné podmienky:

- Ovládacie páčky sú v neutrále.
- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Pohon čepelí je deaktivovaný.
- OPC je zatlačená nadol.

Motor sa musí zastaviť v týchto situáciách:

- Parkovacia brzda nie je zatiahnutá a obslužný pracovník sa zdvihne zo sedadla.
- Pohon nožov je aktivovaný a pracovník sa zdvihne zo sedadla.

Pokúste sa naštartovať motor bez 1 z uvedených podmienok. Zmeňte podmienky a skúste znova. Túto kontrolu vykonávajte každý deň.

## Parkovacia brzda



**VÝSTRAHA:** Ak parkovacia brzda nefunguje, produkt sa môže začať pohybovať a môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie. Dbajte na to, aby sa vykonávala pravidelná kontrola a nastavenie parkovacej brzdy.

Pozrite si časť *Kontrola parkovacej brzdy na strane 115*.

## Tlmič výfuku



**VÝSTRAHA:** Nepoužívajte produkt, ak tlmič výfuku chýba alebo je poškodený. Poškodený alebo chýbajúci tlmič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečenstvo požiaru.

Tlmič výfuku slúži na udržiavanie minimálnej hladiny hluku a na smerovanie výfukových plynov smerom od operátora.

Pravidelne kontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripevnený a či nie je poškodený.



**VÝSTRAHA:** Tlmič výfuku je veľmi horúci počas prevádzky, po nej a tiež počas behu motora na voľnobeh. Zachovávajúajte opatrnosť v okolí horľavých materiálov alebo výparov, aby ste nespôsobili požiar.

## Kontrola tlmiča výfuku

- Pravidelne kontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripevnený a či nie je poškodený.

## Zachytávač iskier

Tento výrobok má motor s vnútorným spaľovaním. Nepoužívajte produkt v blízkosti vegetácie bez zachytávača iskier schváleného regionálnymi alebo štátnymi právnymi predpismi. Na federálnom území platia federálne zákony.

Zachytávač iskier pre tlmič výfuku je k dispozícii prostredníctvom overeného predajcu Husqvarna.

## Ochranné kryty

Chýbajúce alebo poškodené ochranné kryty zvyšujú nebezpečenstvo poranenia pohybujúcimi sa dielmi a na horúcich povrchoch. Skôr než budete produkt používať, skontrolujte ochranné kryty. Presvedčte sa, či sú ochranné kryty správne nainštalované a či nie sú prasknuté alebo inak poškodené. Poškodené kryty vymeňte.

## Bezpečnosť paliva



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.



**VÝSTRAHA:** Pri manipulácii s palivom buďte opatrní. Je veľmi horľavé a môže spôsobiť vážne zranenia osôb alebo hmotné škody.

- Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a iné zápalné zdroje.
- Používajte iba schválenú nádobu na palivo.
- Neodstraňujte palivový uzáver ani nedopĺňajte palivo, ak je motor spustený alebo horúci.
- Nedopĺňajte palivo vo vnútri alebo v uzavretých priestoroch.
- Po doplnení paliva nasadte palivový uzáver a pevne ho dotiahnite.
- Produkt ani nádobu na palivo neskladujte, ani nedopĺňajte palivo, na mieste s otvoreným plameňom, iskrami alebo zapalovacími horákmi, ktoré sa nachádzajú napríklad na ohrievačoch na vodu alebo iných zariadeniach.
- Ak vylejete palivo na odev, okamžite sa prezlečte.
- Ak dôjde k rozliatiu paliva, nepokúšajte sa naštartovať motor a vyhýbajte sa použitiu akýchkoľvek zápalných zdrojov, kým sa nevyparia výpary paliva.
- Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru: udržujte produkt čistý, zbavený trávy, listia alebo iných nahromadených nečistôt; vyčistite zvyšky oleja alebo paliva a odstráňte akékoľvek nečistoty nasiaknuté palivom; produkt nechajte vychladnúť predtým, než ho uskladníte.
- Pri manipulácii s benzínom a inými palivami postupujte mimoriadne opatrne. Sú horľavé a ich výpary výbušné.
- Benzín a benzínové výpary sú jedovaté a veľmi horľavé. Pri manipulácii s benzínom postupujte opatrne, aby nedošlo k zraneniu alebo požiaru.
- Pred dotankovaním nechajte motor vychladnúť.
- Netankujte v blízkosti iskier alebo otvoreného plameňa.
- Ak je palivový systém netesný, neštartujte motor, kým sa netesnosť neopravia.
- Netankujte nad odporúčaný objem paliva. Teplo z motora a slnka spôsobuje expanziu paliva a v prípade nadmerného objemu paliva v nádrži môže palivo pretiecť.
- Produkt a palivo skladujte takým spôsobom, aby nehrozilo žiadne riziko, že unikajúce palivo alebo výpary môžu spôsobiť škody.

## Bezpečnosť pri preprave

- Na prepravu výrobku používajte schválené prepravné vozidlo.

- Produkt je ťažký a môže spôsobiť pomliaždeniny. Pri jeho nakladaní alebo vykladaní z vozidla alebo privesu postupujte opatrne.
- Predpisy pre fungovanie vnútroštátneho alebo miestneho trhu môžu regulovať obmedzenia týkajúce sa prepravy výrobku.
- Používateľ prepravného vozidla je zodpovedný za bezpečné upevnenie výrobku počas prepravy. Pozrite si časť *Preprava na strane 121*.

## Preprava

- Na nakladanie a vykladanie produktu pri preprave používajte rampy s plnou šírkou.

## Bezpečnosť ťahania

- Dodržiavajte odporúčania výrobcu týkajúce sa hmotnostných limitov pre vlečné zariadenie a vlečenie na svahoch.
- Používajte iba ťahané zariadenie odporúčané spoločnosťou Husqvarna.
- Na pripojenie zariadenia používajte ťažnú tyč.
- Pri ťahaní zariadenia sa presvedčte, či sa v blízkosti výrobku nenachádzajú iné osoby.
- Nedovoľte, aby v ťahanom zariadení a na ňom sedeli deti alebo iné osoby.
- Ťahanie nevykonávajte vo svahoch ani v náročnom teréne. Hmotnosť ťahaného zariadenia môže spôsobiť stratu ťažnej sily a stratu kontroly.

## Bezpečnosť akumulátora



**VÝSTRAHA:** Poškodený akumulátor môže spôsobiť výbuch a následne zranenie. Ak je akumulátor zdeformovaný alebo poškodený, obráťte sa na schváleného servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- V blízkosti akumulátora používajte ochranné okuliare.
- V blízkosti akumulátora nenoste hodinky, šperky ani iné kovové predmety.
- Akumulátor skladujte mimo dosahu detí.
- Akumulátor nabíjajte v priestoroch s dostatočným prúdením vzduchu.
- Pri nabíjaní akumulátora udržujte horľavé materiály v minimálnej vzdialenosti 1 m.
- Vymenené akumulátory zlikvidujte. Pozrite si kapitolu *Likvidácia na strane 122*.
- Z akumulátora môžu unikáť výbušné plyny. V blízkosti akumulátora nefajčite. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu otvorených plameňov a iskier.

## Bezpečnostné pokyny pre údržbu



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.



**VÝSTRAHA:** Produkt je ťažký a môže spôsobiť poranenie, hmotné škody alebo poškodenie okolitej oblasti. Nevykonávajte údržbu motora ani kosiaceho zariadenia, kým nie sú splnené nasledujúce podmienky:

- Motor je vypnutý.
- Produkt je zaparkovaný na rovnom povrchu.
- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Kľúč zapalovania je v polohe zastavenia a vybrať.
- Nože sú deaktivované.
- Všetky pohyblivé diely sú zastavené.
- Káble zapalovania sú odpojené od zapalovacích sviečok.



**VÝSTRAHA:** Kvapalina unikajúca pod tlakom môže mať dostatočnú silu na preniknutie cez kožu a spôsobenie vážneho úrazu. Ak sa kvapalina dostane pod kožu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nepribližujte sa telom ani rukami k otvorov piestu alebo tryskám, ktoré striekajú kvapalinu pod vysokým tlakom. Ak sa objaví únik, produkt dajte bezodkladne do servisu vyškolenému technikovi.



**VÝSTRAHA:** Výfukové plyny z motora obsahujú oxid uhoľnatý, plyn bez zápachu, ktorý je jedovatý

## Prevádzka

### Úvod



**VÝSTRAHA:** Pred používaním výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

### Prvé spustenie produktu



**VÝSTRAHA:** Pred prvým používaním produktu si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

a veľmi nebezpečný. Nepoužívajte produkt v uzavretých priestoroch alebo priestoroch s nedostatočným odvetrávaním.

- Výrobok udržiavajte v dobrom funkčnom stave. Opotrebované alebo poškodené časti vymeňte.

Buďte opatrní pri údržbe nožov. Nože zakryté alebo noste rukavice. Vymeňte poškodené nože. Neopravujte ani neupravujte čepeľ/čepele.

Pred vykonávaním opráv odpojte kábel/káble zapalovacej sviečky a záporný kábel batérie, ak sú vo výbave.

V záujme najlepšej výkonnosti a bezpečnosti vykonávajte údržbu produktu pravidelne v súlade s plánom údržby. Pozrite si časť *Plán údržby na strane 113*.

- Kontakt s elektrickým prúdom môže spôsobiť poranenia. Keď je motor naštartovaný, nedotýkajte sa káblov. Nevykonávajte test fungovania zapalovacieho systému prstami.
- Pred vykonávaním údržby v motorovom priestore nechajte produkt vychladnúť.
- Nože sú ostré a môžu spôsobiť rezné rany. Keď vykonávate práce na nožoch, oviňte ich ochranným materiálom alebo použite ochranné rukavice.
- Nepretáčajte motor, ak je odstránená zapalovacia sviečka alebo kábel zapalovania.
- Ubezpečte sa, že sú všetky matice a skrutky správne dotiahnuté a že je zariadenie v dobrom stave.
- Nemeňte nastavenia regulátorov. Ak sú otáčky motora príliš vysoké, môže dôjsť k poškodeniu súčastí produktu. Informácie o najvyšších prípustných otáčkach motora nájdete v časti *Technické údaje na strane 123*.
- Produkt bol schválený iba s vybavením dodávaným alebo odporúčaným výrobcom.

- Pri prvom používaní produktu používajte zníženú rýchlosť plynu a zníženú rýchlosť posúvania.
- Pri prvom používaní neposúvajte ovládacie páčky do plne prednej polohy alebo do plnej polohy cúvania.
- Pred prvým používaním produktu na trávniku sa naučte, ako ovládať pohyb produktu na pevnom povrchu, napríklad na betóne alebo asfalte.

### Postup pred používaním výrobku



**VÝSTRAHA:** Pred používaním výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.



**VÝSTRAHA:** Pred používaním produktu sa musíte uistiť, že sa v pracovnej oblasti nenachádzajú žiadne kamene alebo iné predmety, ktoré by mohli spadnúť do rotujúcich nožov.

- Vykonávajte dennú údržbu. Pozrite si časť *Plán údržby na strane 113*.
- Skontrolujte, či je v palivovej nádrži dostatok paliva.
- Nastavte výšku rezu. Pozrite si časť *Nastavenie výšky kosenia na strane 112*.

## Dopĺňanie paliva



**VÝSTRAHA:** Benzín je veľmi horľavý. Postupujte opatrne a tankujte vo vonkajších priestoroch, pozrite si časť *Bezpečnosť paliva na strane 109*.



**VÝSTRAHA:** Motor a výfukový systém sa počas prevádzky veľmi rozhorúčia. Nebezpečenstvo vzniku popálenín. Pred tankovaním paliva do produktu nechajte motor a výfukový systém vychladnúť.



**VÝSTRAHA:** Nepoužívajte palivovú nádrž ako podpornú oblasť.



**VAROVANIE:** Nesprávny typ paliva môže poškodiť motor.

Motor používa benzín s minimálnym oktánovým číslom 91 RON (87 AKI), nemiešaný s olejom. Odporúčame používať biologicky odbúrateľný alkylátový benzín.

- Pred každým použitím skontrolujte množstvo paliva a v prípade potreby palivo doplňte.
- Palivovú nádrž nedoplňajte úplne doplna. Naplňte po spodok hrdla palivovej nádrže.

## Nastavenie sedadla

1. Zdvihnute sedadlo a odstránite nastavovací gombík sedadla (A).
2. Uvoľníte nastavovací gombík sedadla (B). (Obr. 41)
3. Premiestnite sedadlo do správnej polohy.
4. Zarovnajete otvor v podložke sedadla pre nastavovací gombík sedadla (A) s otvorom v sedadle.
5. Nasadíte a utiahnete nastavovací gombík sedadla (A).
6. Utiahnete nastavovací gombík sedadla (B).

## Sklopenie sedadla

Sedadlo možno sklopiť dopredu a získať prístup k batérii a hydrostatickým prevodom.

1. Zaparkujte s výrobkom na rovnom podklade.
2. Zatlčením sedadla dopredu ho sklopite.

## Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzdy

Tento výrobok nemá vyhradenú páčku parkovacej brzdy. Parkovacia brzda je integrovaná v 2 ovládacích páčkach.

- Na aktiváciu parkovacej brzdy zatlačte obe kontrolné páčky naraz smerom od sedadla. Informácie o umiestnení ovládacích páčok nájdete v časti *Prehľad výrobku na strane 103*.

**Poznámka:** Pri aktivácii parkovacej brzdy nesmie byť produkt v prevádzke.

**Poznámka:** Ak nezatlačíte 2 kontrolné páčky naraz smerom od sedadla, motor sa zastaví.

- Na deaktivovanie parkovacej brzdy zatiahnite 2 ovládacie páčky v smere sedadla.

## Deaktivácia a aktivácia pohonného systému



**VAROVANIE:** Pohonný systém deaktivujte alebo aktivujte, len ak je produkt zaparkovaný na rovnomernej ploche.

Ak je potrebné produkt presúvať ručne s vypnutým motorom, pohonný systém musí byť deaktivovaný. Pohonný systém sa deaktivuje a aktivuje pomocou premostovacieho spoja. Premostovacie spoje sa nachádzajú pod zadným krytom motora.

Na deaktivovanie pohonného systému postupujte podľa nasledujúceho postupu.

1. Zaparkujte s produktom na rovnom podklade a zastavte motor.



**VÝSTRAHA:** Pred deaktivovaním alebo aktivovaním pohonného systému nechajte motor vychladnúť.

2. Vyberte zapaľovací spínač.
3. Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej polohy.
4. Nastavte ovládacie páčky do neutrálnej polohy.
5. Vytiahnite premostovacie spoje nahor a smerom von z otvorov. (Obr. 42)
6. Pohonný systém aktivujte v opačnom poradí.

## Nastavenie kosiaceho zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej polohy

Počas prepravy musí byť kosiace zariadenie v prepravnej polohe.

- Na nastavenie výrobku do prepravnej polohy potiahnite páku výšky kosenia smerom k sedadlu a dajte ju do polohy najvyššej výšky kosenia.
- Na nastavenie výrobku do polohy kosenia nastavte príslušnú výšku kosenia. Pozrite si časť *Nastavenie výšky kosenia na strane 112*.

## Nastavenie výšky kosenia

1. Potiahnite páku výšky kosenia v smere sedadla. (Obr. 43)
2. Presuňte páku výšky kosenia do zarážky pre správnu výšku kosenia.

## Štartovanie motora

1. Sadnite si na sedadlo.
  2. Ak chcete deaktivovať pohon na kosiacom zariadení, zatlačte tlačidlo PTO. (Obr. 38)
  3. Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej polohy. Pozrite si časť *Nastavenie kosiaceho zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej polohy na strane 112*.
  4. Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť *Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzd na strane 111*.
  5. Posuňte páku ovládania plynu (A) do polohy  $\frac{1}{2}$  plynu. (Obr. 44)
  6. Ak je motor chladný, vytiahnite ovládanie sýtiča (B) nahor.
  7. Zatlačte a otočte kľúč zapalovania (C) do polohy štartovania.
  8. Keď motor naštartuje, ihneď pustiť kľúč zapalovania späť do polohy prevádzky.
3. Opatrne zatlačte obe ovládacie páčky dopredu. Produkt sa začne pohybovať smerom dopredu. Čím viac 2 ovládacie páčky posuniete dopredu, tým viac sa zvýši rýchlosť pohybu vpred. (Obr. 45)
  4. Opatrne potiahnite obe ovládacie páčky dozadu. Produkt sa začne pohybovať smerom dozadu. Čím viac 2 ovládacie páčky posuniete dozadu, tým viac sa zvýši rýchlosť pohybu dozadu.
  5. Na zníženie rýchlosti a zastavenie produktu posuňte obe ovládacie páčky do neutrálnej polohy.
  6. Na zabočenie doľava alebo doprava pri pohybe smerom vpred vykonajte nasledujúce kroky.
    - a) Na zabočenie s produktom doľava potiahnite ľavú ovládaciu páčku dozadu v smere neutrálnej polohy. Čím viac ľavú páčku potiahnete dozadu, tým viac sa produkt posunie doľava. (Obr. 46)
    - b) Na zabočenie s produktom doprava potiahnite pravú ovládaciu páčku dozadu v smere neutrálnej polohy. Čím viac pravú páčku potiahnete dozadu, tým viac sa produkt posunie doprava. (Obr. 47)
  7. Ak chcete kosačku otočiť s nulovým polomerom otáčania, postupujte nasledovne.
    - a) Na zníženie rýchlosti alebo zastavenie produktu zatiahnite 2 ovládacie páčky dozadu do smeru neutrálnej polohy.
    - b) Posuňte 1 ovládaciu páčku mierne dopredu a druhú mierne dozadu, čím vykonáte otočenie s nulovým polomerom otáčania.
  8. Spustíte kosiace zariadenie do polohy kosenia. Pozrite si časť *Nastavenie kosiaceho zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej polohy na strane 112*.
  9. Vytiahnutím tlačidla PTO aktivujete pohon nožov.
  10. V prípade potreby nastavenia výšky kosenia počas prevádzky sa riadte podľa pokynov v časti *Nastavenie výšky kosenia na strane 112*.

---

**Poznámka:** Nedržte kľúč zapalovania v štartovacej polohe dlhšie ako 5 sekúnd bez prestávky. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom počkajte približne 15 sekúnd.

---

9. Ak je motor chladný, pomaly zatlačte ovládanie sýtiča nadol.
10. Kým motor spustíte na plný plyn, nechajte ho 3 – 5 minút bežať na  $\frac{1}{2}$  plynu.
11. Zatlačte ovládanie plynu do polohy plného plynu.

## Obsluha výrobku

1. Naštartujte motor. Pozrite si časť *Štartovanie motora na strane 112*.
2. Deaktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť *Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzd na strane 111*.

## Zastavenie motora

1. Na zastavenie produktu posuňte 2 ovládacie páčky do neutrálnej polohy.
2. Aktivujte parkovaciu brzdu.
3. Zatlačením tlačidla PTO nadol deaktivujete pohon nožov. (Obr. 38)
4. Umiestnite kosiace zariadenie do prepravnej polohy.
5. Posuňte ovládanie plynu do polohy minimálneho plynu.
6. Nechajte motor bežať na voľnobežných otáčkach najmenej 1 minútu, kým sa teplota motora nevráti na bežnú prevádzkovú hodnotu.
7. Otočte kľúč zapalovania do polohy zastavenia.
8. Keď sa zdržiavate mimo produktu, vyberte kľúč zo zapalovania.

## Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia

- V záujme zachovania najlepšej výkonnosti vykonávajte údržbu výrobku pravidelne v súlade s plánom údržby. Pozrite si časť *Údržba na strane 113*.
- Nekoste mokrý trávnik. Keď je tráva mokrá, kosenie nemusí priniesť uspokojivý výsledok.
- Začnite vyššou výškou kosenia a postupne ju znižujte.
- Počas kosenia trávy používajte plný plyn.
- S výrobkom jazdíte dopredu nízko rýchlosťou, ak je tráva vysoká a hustá.
- Koste trávnik s použitím nepravidelného vzoru.
- Počas kosenia veľkých plôch jazdíte výrobkom doprava pri 1 alebo 2 okruhoch pracovnej oblasti. Týmto spôsobom tráva nebude vyhadzovaná na kríky, ploty alebo cesty. Po približne 2 okruhoch pracovnej oblasti koste v opačnom smere. (Obr. 48)
- Keď sa používa súprava na mulčovanie, trávu koste častejšie.
- Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov kosenia, koste trávu často.

## Údržba

### Úvod



**VÝSTRAHA:** Pred vykonávaním akejkoľvek údržby si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

X = Pokyny sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu.

O = Pokyny sú uvedené v návode k motoru.

### Plán údržby pre obslužného pracovníka

### Plán údržby

\* = Pokyny sa neuvádzajú v tomto návode na obsluhu.

Údržba	Denná údržba		Údržbu vykonajte najmenej raz ročne	Interval údržby v hodinách			
	Pred	Po		25	50	100	300
Skontrolujte parkovaciu brzdu.	X						
Skontrolujte hladinu motorového oleja.	O						
Skontrolujte bezpečnostný systém.	X						
Skontrolujte, či z produktu neuniká palivo alebo olej.	*						
Uistite sa, že produkt nie je poškodený.		*					
Skontrolujte, či diely nie sú uvoľnené.		*					
Skontrolujte, či kosiace zariadenie nie je poškodené.		*					
Skontrolujte, či nie je potrebné kosiace zariadenie upraviť.			X				X
Skontrolujte tlaky v pneumatikách.	X			X	X	X	X

Údržba	Denná údržba		Údržbu vykonajte najmenej raz ročne	Interval údržby v hodinách			
	Pred	Po		25	50	100	300
Skontrolujte pripojenia batérie.			X	X	X	X	X
Skontrolujte lanko plynu						O	
Skontrolujte pomocné kolieska (každých 200 hodín).			X			X	
Skontrolujte úroveň ventilu motora. <sup>57</sup>			*				*
Vyčistite nasávanie vzduchu motora. <sup>58</sup>			O	O			
Vyčistite spodnú časť košacieho zariadenia.		X					
Vyčistite priestor okolo motora.		*					
Vyčistite okolie remeňov a remenic.		*			*	*	*
Skontrolujte remene a remenice.			X			X	
Vyčistite penový predfilter. <sup>59</sup>			O	O			
Vymeňte penový predfilter. <sup>60</sup> <sup>61</sup>			O				
Vyčistite papierovú náplň do filtra. <sup>62</sup>			O	O			
Skontrolujte tlmič a štít zachytávača iskier.			*		*	*	*
Naštartujte motor a nože, sledujte, či nepočuť nezvyčajné zvuky.		*					
Naostrite čepele. <sup>63</sup>			X	X			
Vymeňte nože.			X	X			
Vymeňte zapalovacie sviečky.			O			O	
Vymeňte motorový olej. <sup>64</sup>			O	O			

<sup>57</sup> Musí to vykonať schválený servisný zástupca.

<sup>58</sup> V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

<sup>59</sup> V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

<sup>60</sup> V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

<sup>61</sup> Ak je výrobok vybavený penovým predfiltrom.

<sup>62</sup> V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

<sup>63</sup> Musí to vykonať schválený servisný zástupca.

<sup>64</sup> Po prvých 5 až 8 hodinách prevádzky motorový olej vymeňte. Ak je produkt pod ťažkou záťažou alebo používaný pri vysokej teplote prostredia, motorový olej vymeňte každých 50 hodín.

Údržba	Denná údržba		Údržbu vykonajte najmenej raz ročne	Interval údržby v hodinách			
	Pred	Po		25	50	100	300
Vymeňte filter motorového oleja.			O			O	
Vymeňte palivový filter.			O			O	
Vymeňte papierový vzduchový filter. <sup>65</sup>			O			O	
Vykonajte servis po 300 hodinách. <sup>66</sup>			*				*

## Čistenie výrobku



**VAROVANIE:** Nepoužívajte vysokotlakovú umývačku ani parný čistič. Voda môže preniknúť do ložísk a elektrických pripojení a spôsobiť koróziu, ktorá môže viesť k poškodeniu produktu.

Produkt ihneď po použití vyčistite.

- Nečistite horúce plochy, napríklad motor, tlmič výfuku a výfukový systém. Počkejte, kým povrchy vychladnú, a potom odstráňte trávu alebo nečistoty.
- Na čistenie použite najskôr kefu, až potom vodu. Prevodovku a miesto okolo prevodovky, nasávanie vzduchu prevodovky a motor očistite od trávy a hliny.
- Produkt umyte tečúcou vodou z hadice. Nepoužívajte vysoký tlak.
- Vodu nesmerujte na elektrické komponenty ani na ložiská. Použitím čistiaceho prostriedku sa zvyšuje riziko poškodenia.
- Hornú časť kosiaceho krytu očistite stlačeným vzduchom.
- Na vyčistenie priestoru pod kosiacim zariadením použite vodnú hadicu.
- Keď je produkt čistý, nakrátko spustíte kosiace zariadenie, aby sa odstránila zostatková voda.

## Čistenie motora a tlmiča výfuku

Dbajte na to, aby sa motor a tlmič výfuku neznečistili pokosenou trávou a nečistotami. Pokosená tráva nasiaknutá palivom alebo olejom v motore môže zvyšovať riziko požiaru a riziko prehriatia motora. Pred čistením nechajte motor vychladnúť. Vyčistite ho vodou a kefou.

Kúsky pokosenej trávy okolo tlmiča výfuku rýchlo vysychajú a predstavujú nebezpečenstvo požiaru. Použite kefu a vodu na odstránenie kúskov pokosenej trávy, keď je tlmič výfuku studený.

## Čistenie batérie

Korózia a znečistenie na batérii a kontaktoch môže spôsobiť zníženie výkonu batérie.

1. Vyberte batériu. Pozrite si časť *Demontáž a montáž akumulátora na strane 116*.
2. Batériu postriekajte vodou a nechajte ju uschnúť.



**VAROVANIE:** Nepoužívajte vysokotlakovú umývačku ani parný čistič. Voda môže preniknúť do ložísk a elektrických pripojení a spôsobiť koróziu, ktorá môže viesť k poškodeniu produktu.

3. Vyčistite kontakty a konce káblov batérie drôtenou kefou.

## Kontrola parkovacej brzdy

1. Zaparkujte produkt na svahu s pevným povrchom.

**Poznámka:** Pri kontrole parkovacej brzdy produkt neparkujte na trávnom svahu.

2. Aktivujte parkovaciu brzdou.
3. Ak sa produkt začne pohybovať s aktivovanou parkovacou brzdou, požiadajte autorizovaného servisného zástupcu o nastavenie parkovacej brzdy.
4. Deaktivujte parkovaciu brzdou.

## Nabíjanie batérie

- Ak je batéria príliš slabá na naštartovanie motora, nabite ju. Časy nabíjania batérie nájdete v časti *Časy nabíjania akumulátora na strane 125*.
- Použite štandardnú nabíjačku na batérie.



**VAROVANIE:** Nepoužívajte rýchlonabíjačku ani štartovací zdroj. Rýchlonabíjačka alebo štartovací

<sup>65</sup> V prašných podmienkach je potrebné čistenie a výmenu vykonávať častejšie.

<sup>66</sup> Musí to vykonať schválený servisný zástupca.

zdroj môžu poškodiť elektrický systém produktu.

- Vždy pred naštartovaním motora nabíjačku batérie odpojte.

## Núdzové štartovanie motora

Ak je akumulátor príliš slabý na naštartovanie motora, na núdzové štartovanie môžete použiť káble na pomocné štartovanie. Tento produkt má 12 V systém so záporným uzemnením. Produkt použitý pri núdzovom naštartovaní musí mať tiež 12 V systém s negatívnym uzemnením.

### Pripojenie káblov na pomocné štartovanie



**VÝSTRAHA:** Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku výbušného plynu vychádzajúceho z akumulátora. Nepripájajte záporný kontakt plne nabitého akumulátora k zápornému kontaktu vybitého akumulátora alebo do jeho blízkosti.



**VAROVANIE:** Akumulátor produktu nepoužívajte na štartovanie iných vozidiel.

1. Pripojte jeden koniec červeného kábla ku **KLADNÉMU** kontaktu (+) na slabom akumulátore (A). (Obr. 49)
2. Pripojte druhý koniec červeného kábla ku **KLADNÉMU** kontaktu (+) na plne nabitom akumulátore (A).



**VÝSTRAHA:** Neskratujte konce červeného kábla na kostru.

3. Pripojte jeden koniec čierneho kábla k **ZÁPORNÉMU** kontaktu (-) na plne nabitom akumulátore (C).
4. Pripojte druhý koniec čierneho kábla k **BODU UKOSTRENIA (D)**, ďalej od palivovej nádrže a akumulátora.

### Odpojenie káblov na pomocné štartovanie

**Poznámka:** Káble na pomocné štartovanie odpojte v opačnom poradí, než v akom ste ich pripájali.

1. Odpojte **ČIERNY** kábel od kostry.
2. Odpojte **ČIERNY** kábel od úplne nabitého akumulátora.
3. Odpojte **ČERVENÝ** kábel od oboch akumulátorov.

### Demontáž a montáž akumulátora

1. Sklopte sedadlo dopredu. Pozrite si časť *Sklopenie sedadla na strane 111*.

2. Vyberte skrutku a maticu z podpory batérie a vyberte podporu z batérie. (Obr. 50)
3. Na odpojenie čierneho kábla batérie od záporného pólu (-) batérie použite 2 kľúče.
4. Na odpojenie červeného kábla batérie od kladného pólu (+) batérie použite 2 kľúče.
5. Vyberte akumulátor z výrobku.
6. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

### Nastavenie rýchlosti sledovania

Ak sa produkt nehýbe rovno vpred, je potrebné nastaviť rýchlosť sledovania.



**VÝSTRAHA:** Rýchlosť sledovania vždy nastavujte v otvorenom priestore bez ľudí naokolo.

1. Skontrolujte tlak v pneumatikách. Pozrite si časť *Tlak v pneumatikách na strane 116*.
2. Otáčajte ovládacie prvky sledovania stopy smerom von, kým nebudú zarovnané s maticami. Pozrite si časť *Prehľad výrobku na strane 103* s informáciami o umiestnení ovládacích prvkov sledovania stopy.
3. Zapnite výrobok.
4. Posuňte ovládacie páčky plne dopredu a používajte produkt s plným plynom.
5. Otočte ovládacie prvky sledovania stopy postupne doprava, až kým sa produkt nezačne hýbať vpravo.
6. Otočte ovládacie prvky sledovania stopy postupne doľava, až kým sa produkt nezačne hýbať vľavo.

### Tlak v pneumatikách

Zabezpečte správny tlak vo všetkých 4 pneumatikách. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 123*.

### Demontáž a montáž predných kolies

1. Na odstránenie predných kolies z vidlic odstráňte maticu a skrutku. (Obr. 51)
2. Pri montáži postupujte v opačnom poradí. Maticu a skrutku utiahnite momentom 50 ft/lb (67,8 Nm).

### Nastavenie koliesok proti poškodeniu trávnik

Kolieska proti poškodeniu trávnik udržávajú kosiace zariadenie v správnej polohe vzhľadom na zem a bránia poškodeniu trávnik na väčšine terénov. Kolieska proti poškodeniu trávnik môžu byť nastavené v 3 polohách pre rôzne dĺžky trávnik:

- Vrchná poloha: 1,5 – 2,5 palca / 38 – 64 mm trávy.
- Stredná poloha: 2,5 – 4 palce / 64 – 102 mm trávy.

- Spodná poloha: 4 – 5 palcov / 102 – 127 mm trávy.
1. Zaparkujte s produktom na rovnom podklade a zastavte motor.
  2. Odstráňte maticu, skrutku, nápravu a koliesko proti poškodeniu trávniku. (Obr. 52)
  3. Namontujte koliesko proti poškodeniu trávniku do jednej z 3 polôh.



**VAROVANIE:** Ak kolieska proti poškodeniu trávniku nie sú správne nastavené, kosiace zariadenie sa môže poškodiť. Kolieska proti poškodeniu trávniku musia byť približne 1,4 palca/6,4 mm od zeme.

## Nastavenie rovnobežnosti kosiaceho zariadenia

Podľa tohto postupu nastavíte kosiace zariadenie do štandardnej polohy.

1. Skontrolujte správny tlak v pneumatikách. Pozrite si časť *Tlak v pneumatikách na strane 116*.
2. Zaparkujte s výrobkom na rovnom povrchu.
3. Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej polohy.
4. Otočením vonkajších špičiek nožov ich zarovnajete s bokmi kosiaceho zariadenia. (Obr. 53)



**VÝSTRAHA:** Nože na kosiacom zariadení sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Používajte ochranné rukavice.

5. Odmerajte vzdialenosť od zeme po spodnú časť špičky noža na strane vyhadzovania kosiaceho zariadenia. Vzdialenosť si zapíšte.
6. Odmerajte vzdialenosť od zeme po spodnú časť špičky noža oproti strane vyhadzovania. Vzdialenosť musí byť rovnaká ako vzdialenosť na strane vyhadzovania. Ak je potrebné nastavenie, nastavte nastavovaciu maticu zdvíhacích článkov, až kým vzdialenosť na 2 stranách nebude rovnaká. Otáčaním matic v smere hodinových ručičiek výšku zvýšite a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek výšku znížite. (Obr. 54)
7. Otáčaním nožov ich zarovnajete s kosiacim zariadením spredu dozadu.
8. Ak vzdialenosť medzi špičkami predného noža nie je o 1/8 – 1/2 palca / 0,3175 – 1,27 mm vyššie vzadu než vpredu, otočte maticu na prednom spoji zavesenia. Otáčaním matic v smere hodinových ručičiek výšku zvýšite a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek výšku znížite. (Obr. 55)
9. Znova odmerajte vzdialenosť a uistite sa, že je kosiace zariadenie nastavené správne.

## Kontrola nožov



**VAROVANIE:** Poškodené alebo nesprávne vyvážené nože môžu spôsobiť poškodenie výrobu. Vymeňte poškodené nože. S naoštrením a vyvážením tupých nožov vám pomôže schválený servisný zástupca.

- Pohľadom skontrolujte, či nie sú nože poškodené a či nie je potrebné ich naoštriť.

## Výmena nožov

1. Odstráňte skrutku noža.
2. Zostavte novú čepeľ, tak, aby bola strana bez nálepiek v smere kosiaceho zariadenia.



**VÝSTRAHA:** Nesprávny typ noža môže spôsobiť odhadzovanie predmetov z kosiaceho zariadenia a vážne poranenie. Používajte len schválené nože.

3. Pripojte skrutku noža. Utiahnite skrutku momentom 60-81 Nm.

## Odstránenie remeňa zariadenia

Zaparkujte s výrobkom na rovnom podklade a pred touto úlohou aktivujte parkovaciu brzdu.

1. Nastavte kosiace zariadenie do najnižšej polohy.
2. Vyberte 2 kryty remeňa.
3. Odstráňte nečistoty a nežiaduci materiál z okolia krytu kosiaceho zariadenia a povrchu kosiaceho zariadenia.
4. Poznačte si polohu vedenia remeňa.
5. Uvoľnite maticu vedenia remeňa. (Obr. 56)
6. Zatláčajte napínacie rameno, aby sa znížilo napnutie na remeni zariadenia, a opatrne odstráňte remeň zariadenia z kladiek.
7. Odstráňte remeň zariadenia z elektrickej spojky na hriadeľ motora.

## Montáž remeňa zariadenia

1. Naviňte remeň zariadenia na remenicu elektrickej spojky na hriadeľ motora.
2. Umiestnite remeň zariadenia okolo kladiek na kosiacom zariadení.

**Poznámka:** Pri montáži remeňa zariadenia sa riadte symbolmi smeru na kosiacom zariadení.

3. Napínacie rameno zatláčajte, až kým nebudete môcť remeň zariadenia nasadiť okolo statickej napínacej kladky, a podržte ho tam.
4. Opatrne umiestnite remeň zariadenia okolo statickej napínacej kladky a pomaly uvoľnite napínacie rameno späť na miesto.

5. Uistite sa, že sa smer remeňa zhoduje so smerom zobrazeným na symboloch smeru remeňa.
6. Dbajte na to, aby sa remeň zariadenia neskrútil.
7. Nastavte vedenie remeňa do správnej polohy a priťahnite maticu.

---

**Poznámka:** Riadte sa polohou poznačenou počas demontáže vedenia remeňa.

---

8. Nasadte 2 kryty remeňa.

## Kontrola hladiny motorového oleja

1. Zaparkujte s produktom na rovnom podklade a zastavte motor.
2. Potiahnutím otvorte podložku operátora, aby ste získali prístup k motoru.
3. Uvoľnite olejovú mierku a vyťahnite ju von.
4. Očistite olej z olejovej mierky.
5. Vložte olejovú mierku do otvoru na olejovú mierku a utiahnite ju.
6. Uvoľnite a vyťahnite olejovú mierku a odčítajte hladinu oleja.
7. Hladina oleja musí byť medzi značkami na olejovej mierke. Ak je úroveň v blízkosti značky ADD (Pridať), doplňte olej po značku FULL (Plné). (Obr. 57)
8. Olej nalejte do otvoru s olejovou mierkou. Olej nalievajte pomaly.

---

**Poznámka:** Typy motorových olejov odporúčané spoločnosťou Husqvarna nájdete v časti *Technické údaje na strane 123*. Nemiešajte rozličné druhy oleja.

---

9. Pred naštartovaním motora olejovú mierku dotiahnite na doraz.

## Výmena motorového oleja

Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor na 1 – 2 minúty. Takto sa motorový olej zahreje a rýchlejšie sa vypustí.



**VÝSTRAHA:** Motor neštartujte na dlhšie ako 1 – 2 minúty pred vypustením motorového oleja. Motorový olej sa veľmi zahreje, čo môže mať za následok popáleniny. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja.



**VÝSTRAHA:** Ak sa vám motorový olej dostane na telo, očistite zasiahnutú časť mydlom a vodou.

1. Zaparkujte s produktom na rovnom podklade a zastavte motor.

2. Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť *Aktivácia a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 111*.
3. Odstráňte všetky nečistoty z okolia uzávera nádrže na olej.
4. Odstráňte uzáver nádrže na olej a olejovú mierku.
5. Do vypúšťacieho ventilu motorového oleja (B) nainštalujte vypúšťaciu hadičku (A). (Obr. 58)
6. Na zachytenie motorového oleja podložte pod motor nádobu.
7. Otočením vypúšťacieho ventilu oleja proti smeru hodinových ručičiek otvoríte vypúšťací ventil oleja. Použite 10 mm kľúč.
8. Po vypustení motorového oleja zatvorte vypúšťací ventil oleja jeho otočením v smere hodinových ručičiek. Použite 10 mm kľúč.
9. Pomocou 10 mm kľúča opatrne dotiahnite zatvorený vypúšťací ventil oleja. Nedoťahujte ho príliš pevne.



**VAROVANIE:** Keď doťahujete vypúšťací ventil oleja, nedoťahujte ho príliš pevne.

10. Odstráňte hadičku na vypúšťanie oleja z vypúšťacieho ventilu oleja.
11. Doplňte novým olejom a skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozrite si časť *Kontrola hladiny motorového oleja na strane 118*.
12. Namontujte uzáver nádrže na olej a ponornú mierku.

---

**Poznámka:** Pokyny na bezpečnú likvidáciu použitého motorového oleja nájdete v časti *Likvidácia na strane 122*.

---

## Mazanie, všeobecné informácie

- Vyťahnite kľúč zapalovania, aby ste predišli náhodným pohybom počas mazania.
- Vyčistite danú oblasť a následne namažte časť na produkte.
- Pri mazaní s olejničkou používajte olej.
- Pri mazaní mazivom používajte mazivo na rám alebo guľôčkové ložiská, ktoré ponúka dobrú ochranu proti korózii. Po premazaní odstráňte nadbytočné mazivo.
- Ak produkt používate každý deň, vykonávajte mazanie 2-krát do týždňa.
- Postupujte tak, aby ste mazivo nerozliali na hnacie remene alebo drážky remenic. Ak by nedopatrením došlo k rozliatiu, vyčistite postihnutú oblasť alkoholom. Ak by po vyčistení alkoholom nebolo trenie medzi hnacím remeňom a remenicou dostatočné, vymeňte hnací remeň.



**VAROVANIE:** Na čistenie hnacích remeňov nepoužívajte benzín alebo iné benzínové produkty.

## Plán mazania

(Obr. 2)

Pozrite si časť	Mazanie	Interval			
		Den-ne	Každých 25 hodín	Každých 50 hodín	Každých 200 hodín
A	Namažte maznicu na hlavnej náprave pomocou mazacieho lisu.		X		
B	Skontrolujte hladinu oleja.	X			
C	Vymeňte olejový filter.				X

Vždy používajte kvalitné mazivo. Vždy používajte odporúčaný olej podľa časti *Technické údaje na strane 123*.

- Namažte kľbové ložisko predných kolies (B) mazacím lisom, až kým nezačne vytekať mazivo.

## Mazanie predných kolies

- Namažte maznicu (A) mazacím lisom, až kým z hornej podložky nezačne vytekať mazivo. (Obr. 59)

## Riešenie problémov

### Plán riešenia problémov

Ak nedokážete nájsť riešenie vašich problémov v tomto návode na obsluhu, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.

Problém	Príčina
Motor sa nespustí.	Aktivovaný pohon čepelí. Pozrite si časť <i>Tlačidlo PTO (Power take-off – pomocný hriadeľ)</i> na strane 104.
	Ovládacie páčky nie sú zaistené vo vonkajšej polohe.
	Batéria je príliš slabá. Pozrite si časť <i>Nabíjanie batérie</i> na strane 115.
	V karburátore alebo palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.
	Uzatvárací palivový ventil je zavretý alebo v nesprávnej polohe.
	Palivový filter alebo palivové potrubie sú upchaté.
	Systém zapaľovania je poškodený.
Štartér nepretáča motor.	Batéria je príliš slabá. Pozrite si časť <i>Nabíjanie batérie</i> na strane 115.
	Pripojenie káblových konektorov na svorkách batérie je chybné. Pozrite si časť <i>Čistenie batérie</i> na strane 115.
	Je vypálená poistka. Pozrite si časť <i>Poistky</i> na strane 104.
	Kontrola prítomnosti obsluhy nefunguje správne. Pozrite si časť <i>Kontrola prítomnosti operátora (OPC)</i> na strane 103.

Problém	Prčina
Motor nepracuje plynule.	Karburátor je nesprávne nastavený.
	Palivový filter alebo palivová tryska sú upchaté.
	Páka ovládania plynu je v polohe štartovania v studenom počasi.
	Spätný ventil na uzávere palivovej nádrže je upchatý.
	Palivová nádrž je takmer prázdna.
	Zapaľovacia sviečka je poškodená.
	Nesprávna palivová zmes alebo typ paliva.
	V palive je voda.
	Vzduchový filter je upchatý.
Motor zjavne nemá výkon.	Vzduchový filter je upchatý.
	Zapaľovacia sviečka je poškodená.
	Karburátor je nesprávne nastavený.
	V hydraulickom systéme sa nachádza vzduch.
Výrobok vibruje.	Nože sú uvoľnené. Pozrite si časť <i>Kontrola nožov na strane 117</i> .
	Minimálne jeden nôž je nevyvážený. Pozrite si časť <i>Kontrola nožov na strane 117</i> .
	Motor je uvoľnený.
Motor sa príliš prehrieva.	Vzduchový filter alebo chladiace rebrá sú upchaté.
	Motor je preťažený.
	Prúdenie vzduchu okolo motora nie je dostatočné.
	Regulátor rýchlosti motora je poškodený.
	Hladina oleja je príliš nízka.
	V palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.
	Zapaľovacia sviečka je poškodená.
Akumulátor sa nenabíja.	Pripojenie káblových konektorov na svorkách batérie je chybné. Pozrite si časť <i>Čistenie batérie na strane 115</i> .
	Nabíjací kábel je chybný.
Výrobok sa pohybuje pomaly, nepravidelnou rýchlosťou alebo sa vôbec nehýbe.	Premosťovacie spoje sú zapojené.
	Hnací remeň na prevodovke je uvoľnený alebo poškodený.
	V hydraulickom systéme sa nachádza vzduch.
Pohon nožov sa neaktivuje.	Hnací remeň na kosiacom zariadení je voľný.
	Kontakt elektromagnetickej spojky je voľný.
	Pohon nožov je poškodený alebo odpojený od káblových spojov.
	Je vypálená poisťka.

Problém	Príčina
Z medzinápravy uniká olej.	Tesnenia, ložiská alebo tesnivá sú poškodené.
	V hydraulickom systéme sa nachádza vzduch.
Výsledok kosenia je neuspokojivý.	Tlak pneumatík sa líši na pravej a ľavej strane. Pozrite si časť <i>Tlak v pneumatikách na strane 116.</i>
	Nože sú poškodené.
	Odpruženie kosiaceho zariadenia nie je vyrovnané.
	Čepele sú tupé. Pozrite si časť <i>Kontrola nožov na strane 117.</i>
	Výrobok sa používa pri príliš vysokej rýchlosti jazdy dopredu alebo rýchlosti cúvania. Pozrite si časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 113.</i>
	Tráva je príliš dlhá. Pozrite si časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 113.</i>
	Kosiace zariadenie je upchaté trávou. Pozrite si časť <i>Čistenie výrobku na strane 115.</i>

## Preprava, skladovanie a likvidácia

### Preprava

- Produkt je ťažký a môže spôsobiť pomliaždeniny. Pri jeho nakladaní alebo vykladaní z vozidla alebo prívessu postupujte opatrne.
- Naložte produkt opačnou stranou na schválené rampy pri maximálnom uhle prevádzky 10°. Produkt nenadvihujte.
- Na prepravu produktu používajte schválený prívess.
- Pred prepravou produktu na prívese alebo na cestách sa uistite, že poznáte miestne dopravné predpisy.
- Zastavte dodávku paliva do produktu.
- Zaisťte produkt na schválených zariadeniach, ako sú popruhy. Použite upevňovacie body na produkte. Parkovacia brzda nepostačuje na zaistenie produktu počas prepravy.

### Postup pri ťahaní produktu



**VÝSTRAHA:** Pred odťahnutím výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú. Pozrite si časť *Bezpečnosť ťahania na strane 109.*

- Pri ťahaní výrobku buďte opatrní.
- Pri ťahaní produktu zaobchádzajte s produktom opatrne.

- Pri odťahovaní výrobku sa brzdná vzdialenosť zvyšuje. Dbajte na to, aby sa rýchlosť znížila včas.
- V záujme bezpečnej prevádzky bočte zoširoka.
- Neťahajte v blízkosti priekop, otvorených vodných tokov a ďalších nebezpečných oblastí.

### Skladovanie

Produkt pripravte na uskladnenie na konci sezóny a pred dlhším než 30 dňovým uskladnením. Ak palivo v palivovej nádrži zostáva 30 alebo viac dní, lepkavé častice môžu spôsobiť zablokovanie karburátora. To môže negatívne ovplyvniť funkciu motora.

Na predchádzanie vzniku lepkavých častíc počas uskladnenia použite stabilizátor. Ak sa používa alkylátový benzín, stabilizátor nie je potrebný. Pri používaní štandardného benzínu neprechádzajte na alkylátový benzín. Môže to spôsobiť stvrdnutie citlivých gumených dielov. Stabilizátor pridajte do paliva v nádrži alebo v nádobe používanej na uskladnenie. Vždy dodržiavajte pomer miešania udávaný výrobcom. Pridajte stabilizátor a zapnite motor najmenej na 10 minút, až kým palivo nezačne prúdiť do karburátora.



**VÝSTRAHA:** Produkt s palivom v nádrži neskladujte v interiéri ani na miestach s nedostatočným prúdením vzduchu. Pri kontakte palivových výparov s otvoreným ohňom, iskrami alebo napríklad kontrolkami bojlerov, nádrží na horúcu vodu alebo sušičiek odevov hrozí riziko požiaru.



**VÝSTRAHA:** Na zníženie nebezpečenstva požiaru odstráňte z produktu trávu, listy a iné horľavé materiály. Pred uskladnením nechajte produkt vychladnúť.

- Očistite výrobok, pozrite si časť *Čistenie výrobku na strane 115*.
- Odstráňte nežiaduci materiál z chladiaceho ventilátora.
- Poškodený náter opravte, aby sa predišlo korózii.
- Na produkte skontrolujte prípadné opotrebované alebo poškodené súčiastky a dotiahnite uvoľnené skrutky a matice.
- Vyberte batériu. Akumulátor pred uskladnením vyčistite, nabite a nechajte vychladnúť.
- Vymeňte motorový olej a zlikvidujte použitý olej.
- Vyprázdnite palivovú nádrž. Naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým v karburátore nezostane žiadne palivo.

**Poznámka:** Ak ste pridali stabilizátor, palivovú nádrž ani karburátor nevyprázdňujte.

- Demontujte sviečky a nalejte približne jednu polievkovú lyžicu motorového oleja do každého valca. Manuálne pretočte hriadeľ motora, aby sa naň naniesol olej, a nasadzte sviečky späť.
- Namažte všetky mazničky, spoje a nápravy.
- Výrobok uložte na čisté a suché miesto a prikryte ho, aby bol lepšie chránený.

## Likvidácia

- Chemikálie môžu byť nebezpečné a nesmú sa vylievať na zem. Použitie chemikálie vždy zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v zariadení na likvidáciu odpadov.
- Keď je produkt opotrebovaný, pošlite ho predajcovi alebo do miestneho recyklačného zariadenia.
- Olej, olejové filtre, palivo a batérie môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Akumulátor nelikvidujte ako komunálny odpad.
- Akumulátor pošlite servisnému zástupcovi spoločnosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte v zariadení na likvidáciu starých akumulátorov.

# Technické údaje

## Technické údaje

	Z242F
<b>Motor</b>	
Značka / Model	Kawasaki/FR651V
Menovitý výkon motora, hp/kW <sup>67</sup>	18,6/13,9
Objem, cm <sup>3</sup>	726
Max. otáčky motora, ot./min.	2800 ± 100
Palivo, bezolovnaté, min. oktánové číslo, max. 10 % etanolu, max. 15 % MTBE	87
Objem nádrže, galóny/l	3,5/13,3
Olej	Trieda SF, SG, SH, SJ alebo SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Objem oleja vrátane filtra, oz./l	70,4/2,1
Objem oleja bez filtra, oz./l	60,8/1,8
Mazací systém	Tlak s olejovým filtrom
Chladiaci systém	Chladienie vzduchom
Vzduchový filter	Štandardné
Alternátor, V, A pri 3 600 ot/min	12 V, 15 A pri 3 600 ot./min.
Štartovanie motora	Elektrický štart 12 V
<b>Rozmery</b>	
Dĺžka, palce/cm	75/191
Šírka, palce/cm	41,5/105,4
Šírka vrátane výsyvky hore, palce/cm	48/121,9
Šírka vrátane výsyvky dole, palce/cm	56/142,24
Výška, mm	40/102
Hmotnosť, s prázdnyimi nádržami, libry/kg	560/254
Maximálny sklon, stupne °	10
Šírka kosenia, palce / cm	42/107
Výška kosenia, palce / cm	1,5 – 4/3,8 – 10,2
<b>Kosiace zariadenie</b>	
Konštrukcia skeletu	Prefabrikovaný
Počet líšt	2
Dĺžka noža, palce / cm	20,9/53,1

<sup>67</sup> Menovitý výkon motora uvedený výrobcom motora je priemerný hrubý výstupný výkon pri špecifikovaných otáčkach typického sériového motora pre model motora meraný na základe normy SAE pre hrubý výkon motora. Pozrite si špecifikácie motora od výrobcu.

	<b>Z242F</b>
Vypínače nožov	Elektromagnetická spojka
Produktivita, akre/h/m <sup>2</sup> /h	2,2/8 903,08
<b>Pneumatiky</b>	
Tlak v pneumatikách, vzadu – vpredu, kPa / PSI / bary	103 / 15 / 1
Pneumatiky predných pomocných koliesok, palce	11 x 6 – 5
Zadné pneumatiky, pneumatiky na trávnik, palce	18 x 8,5 - 8
Koliesko proti poškodeniu trávnik	1 nastaviteľné
<b>Prevodovka</b>	
Prevodovka	Hydrostatické medziprevodovky
Ovládanie riadenia	Dve páky, s penovou rúčkou
Maximálna rýchlosť jazdy dopredu, m/h / km/h	6,5/10,5
Maximálna rýchlosť pri cúvaní, m/h / km/h	3,25/5,23
Brzdy	Mechanická parkovacia brzda.
<b>Elektrický systém</b>	
Typ	12 V
Batéria	28 A
Zapaľovacia sviečka	NGK BPR4ES
Medzera medzi elektródami, palce / mm	0,030 / 0,76
Krútiaci moment zapaľovacej sviečky, Nm	16/22
<b>Emisie hluku<sup>68</sup></b>	
Nameraná úroveň hlučnosti dB(A)	100
Zaručená úroveň hlučnosti dB(A)	100
<b>Úroveň vibrácií<sup>69</sup></b>	
Úroveň vibrácií na volante, m/s <sup>2</sup>	1,30
Úroveň vibrácií v sedadle, m/s <sup>2</sup>	0,53

<sup>68</sup> Hladina hluku meraná ako akustický tlak ( $L_{WA}$ ) v súlade s európskou smernicou 2000/14/ES. Uvádzaná hladina akustického výkonu pre stroj bola meraná s originálnym rezacím nadstavcom, ktorý produkuje najvyššiu úroveň. Rozdiel medzi zaručeným a nameraným akustickým výkonom spočíva v tom, že zaručený akustický výkon zahŕňa aj rozptýlený výsledok merania a rozdiely medzi jednotlivými strojmi rovnakého modelu v súlade so smernicou 2000/14/ES.

<sup>69</sup> Uvádzané údaje pre úroveň vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 m/s<sup>2</sup> (volant) a 0,8 m/s<sup>2</sup> (sedadlo).

## Časy nabíjania akumulátora

Batéria STD	Stav nabitia	Približná čas nabíjania na úplné nabitie pri teplote 80 °F/26 °C <sup>70</sup>			
		Maximálny výkon:			
		50 ampérov	30 ampérov	20 ampérov	10 ampérov
12,6 V	100 %	Úplne nabitá			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

---

## Servis

---

### Servis

Každý rok absolvujte prehliadku v autorizovanom servisnom stredisku na zaistenie bezpečného a optimálneho fungovania počas hlavnej sezóny. Najlepší čas na vykonanie servisu alebo generálnej opravy produktu je obdobie mimo hlavnej sezóny.

Pri odosielaní objednávky náhradných dielov poskytnite informácie o roku zakúpenia, modeli, type a výrobnom čísle.

Vždy používajte originálne náhradné diely.

---

<sup>70</sup> Čas nabíjania batérie sa môže líšiť v závislosti od kapacity batérie, stavu, veku, teploty a účinnosti nabíjačky.

## Vyhlasenie o zhode EÚ

V mene spoločnosti Husqvarna AB, SE 561  
82 Huskvarna, ŠVÉDSKO, vyhlasujeme s plnou  
zodpovednosťou, že reprezentovaný výrobok:

Popis	Kosačka na trávnu so sediacou obsluhou vybavená spaľovacím motorom
Značka	Husqvarna
Platforma/Typ/Model	Z242F
Séria	Výrobné číslo z roku 2023 a nasledujúcich rokov

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2006/42/ES	„o strojových zariadeniach“
2011/65/EÚ	„o obmedzení používania určitých nebezpečných látok“
2014/30/EÚ	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2000/14/ES, 2005/88/ES	„týkajúca sa hluku vo voľnom priestranstve“

Spĺňa nasledujúce použité harmonizované normy a/  
alebo technické špecifikácie: EN ISO 12100:2010,  
EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,  
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO  
3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN  
IEC 63000:2018.

V súlade s ustanovením prílohy VI smernice  
2000/14/ES sú deklarované úrovne hluku uvedené  
v časti o technických údajoch tohto návodu na  
obsahu a v podpísanom Vyhlásení o zhode EÚ.

Dodaná kosačka na trávnu so sediacou obsluhou  
vybavená spaľovacím motorom sa zhoduje so  
vzorkou, ktorá prešla skúškou.

Za spoločnosť Husqvarna AB, SE 561 82  
Huskvarna, ŠVÉDSKO, Huskvarna, 2023-07-26



Claes Losdal

Zodpovedný za technickú dokumentáciu



## Schémy

### Schéma elektrického systému

(Obr. 3)

# VSEBINA

Uvod.....	127	Tehnični podatki.....	146
Varnost.....	129	Servis.....	148
Delovanje.....	134	Izjava EU o skladnosti.....	149
Vzdrževanje.....	136	Diagrami.....	149
Odpravljanje težav.....	142	Dodatek .....	150
Transport skladiščenje in odstranitev.....	144		

## Uvod

### Pregled pred dobavo in številke izdelkov

Ta izdelek je bil pred dobavo pregledan. Prodajalec vam mora predati podpisan izvod dokumenta o pregledu pred dobavo.

Kontaktne podatke pooblaščenih servisnih delavnic:	
Ta navodila za uporabo veljajo za izdelek s številko izdelka (serijsko številko):	
/	
Motor:	
Menjalnik:	

Številke izdelka so navedene na tipski ploščici. Za informacije o mestu namestitve tipске ploščice glejte *Pregled izdelka na strani 127*.

### Opis izdelka

Ta izdelek je sedežna kosilnica. Krmilne ročice upravljavcu omogočajo krmiljenje izdelka in prilagajanje njegove hitrosti. Števec ur prikazuje, koliko ur je bil izdelek v uporabi.

### Pregled izdelka

(Sl. 1)

1. Krmilne ročice
2. Parkirna zavora
3. Krmilni element za stekanje
4. Ročica za dvig kosišča
5. Varovalke
6. Vzvod obvodnega sistema
7. Ventil za prekinitev pretoka goriva
8. Rezervoar za gorivo
9. Ročica čoka
10. Ročica za plin
11. Števec ur
12. Kontaktna ključavnica
13. Gumb kardanskega pogona
14. Tipska ploščica

### Namen uporabe

Izdelek je narejen za košnjo trave na odprtih in ravnih površinah. Izdelka ne uporabljajte za druga opravila.

### Krmiljenje

Smer vožnje izdelka krmilita dve krmilni ročici. Glejte *Pregled izdelka na strani 127*. Krmilni ročici lahko iz nevtralnega položaja premaknete naprej in nazaj. Glejte *Upravljanje izdelka na strani 135*.

### Ročica za nadzor prisotnosti uporabnika (OPC)

OPC se vklopi, ko uporabnik vstane iz sedeža. Če so rezila aktivirana ali parkirna zavora ni aktivirana, se motor in pogon rezil zaustavita. Glejte *Delovni pogoji na strani 132*.

### Kontaktne ključ

Kontaktne ključ ima 4 položaje:

- Položaj za zagon (A)

- Položaj za delovanje (B)
- Položaj za uporabo žarometov (C)
- Položaj za izklop (D)

(Sl. 35)

## Žarometi

(Sl. 35)

- Za uporabo izdelka z vklopljenimi žarometi zavržite kontaktni ključ v položaj za uporabo žarometov (C).
- Za uporabo izdelka z izklopljenimi žarometi zavržite kontaktni ključ v položaj za delovanje (B).

## Ročica za plin

Ročica za plin uravnava število vrtljajev motorja in hitrost rezil v kosišču, če so rezila aktivirana. Ročica za plin ima 2 končna položaja – prosti tek in polni plin.

(Sl. 36)

- Prosti tek (A) – zniža število vrtljajev motorja.
- Polni plin (B) – poviša število vrtljajev motorja.



**POZOR:** Motorja ne pustite teči v prostem teku (A) dlje, kot je to potrebno. Predolgo delovanje v prostem teku lahko skrajša življenjsko dobo vžigalnih svečk.

## Ročica čoka

Ročico čoka uporabite za hladen zagon, da motorju zagotovite več goriva. Ob zagonu hladnega motorja povlecite ročico čoka navzgor.

Za informacije o položaju ročice čoka glejte *Pregled izdelka na strani 127*.

## Gumb za kardanski pogon

Z gumbom kardanskega pogona vklopite in izklopite sklopko za kardanski pogon, kosišče ali drugo opremo, ki je z njo povezana. Za vklop pogona rezil morajo biti izpolnjeni ustrezni pogoji za zagon. Ustrezno zračno režo si oglejte poglavje *Delovni pogoji na strani 132*.

- Za vklop pogona rezil ali druge opreme povlecite gumb za kardanski pogon navzven.

(Sl. 37)

- Za izklop pogona rezil ali druge opreme potisnite gumb za kardanski pogon navznoter.

(Sl. 38)

## Ventil za prekinitev pretoka goriva

Za informacije o ventilu za prekinitev pretoka goriva glejte *Pregled izdelka na strani 127*.

Ventil za prekinitev pretoka goriva je zaprt, ko je oznaka na gumbu usmerjena pravokotno na cev za dovod goriva.

## Varovalke

Varovalke se nahajajo v omarici z varovalkami. Omarico z varovalkami najdete pod sedežem. Za dostop do omarice z varovalkami nagnite sedež naprej. Za identifikacijo posameznih varovalk glejte nalepko na omarici z varovalkami.

## Števec ur

Izdelek ima števec ur, ki prikazuje čas delovanja z aktiviranimi rezili. Za informacije o položaju števca ur glejte *Pregled izdelka na strani 127*.

(Sl. 39)

Vsakah 50 ur se za 2 uri prikaže simbol nivoja olja. Glejte *Preverjanje nivoja motornega olja na strani 141*.

## Simboli na izdelku

- (Sl. 4) OPOZORILO: Ta izdelek je lahko nevaren in lahko povzroči hude poškodbe oziroma smrt uporabnika ali drugih. Bodite previdni in uporabljajte izdelek pravilno.
- (Sl. 5) Uporabljajte zaščitna očala.
- (Sl. 6) Parkirna zavora.
- (Sl. 7) Število vrtljajev motorja – veliko.
- (Sl. 8) Počasi.
- (Sl. 9) Ročica čoka.
- (Sl. 10) Gorivo.
- (Sl. 11) Uporabljajte zaščitne rokavice.
- (Sl. 12) Pred vzdrževanjem ugasnite motor.
- (Sl. 13) Izdelka ne uporabljajte brez deflektorja ali zbiralnika za travo.
- (Sl. 14) Vedno nosite homologirano zaščitno opremo za sluh.
- (Sl. 15) Ne postavljajte noge na to mesto.
- (Sl. 16) Nevtralna prestava.
- (Sl. 17) Vzvratna prestava.
- (Sl. 18) Pred uporabo tega izdelka morate pozorno prebrati navodila za uporabo ter jih razumeti.
- (Sl. 19) Bodite na varni razdalji od izdelka.

- (Sl. 20) Izdelka ne upravljajte na terenu z naklonom, večjim od 10°.
- (Sl. 21) Ne prevažajte potnikov.
- (Sl. 22) Pazite na leteče in odbite predmete.
- (Sl. 23) Držite roke in noge stran.
- (Sl. 24) Z rokami ne segajte v območje vrtljivih delov.
- (Sl. 25) Ko se z izdelkom premikate naprej, pazite na ljudi in živali.
- (Sl. 26) Ko se z izdelkom premikate nazaj, pazite na ljudi in živali.
- (Sl. 27) Nizka višina košnje
- (Sl. 28) Visoka višina košnje
- (Sl. 29) Nivo zvočne moči.
- (Sl. 30) Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.
- (Sl. 31) Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami ZK.
- (Sl. 32) Ne stojte v bližini izmetne enote.

- (Sl. 33) Opozorilo! Akumulatorska kislina je korozivna, eksplozivna in vnetljiva.
- (Sl. 34) Izognite se stiku z rotirajočimi deli.
- yyyywwxxxx** Na tipski ploščici je navedena serijska številka. **yyyy** je proizvodno leto in **ww** je proizvodni teden.

---

**Opomba:** Ostali znaki in oznake na izdelku se nanašajo na zahteve za certifikacijo, ki veljajo za druga komercialna območja.

---

## Škoda izdelka

Za škodo na izdelku ne odgovarjamo, če:

- Izdelek ni pravilno popravljen.
- Izdelek je popravljen z deli, ki jih ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Na izdelku je nameščena dodatna oprema, ki je ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Izdelek ni bil popravljen v pooblaščenem servisnem centru ali pri pooblaščenem organu.

## Stopnja emisij Euro V



**OPOZORILO:** Zaradi predelave motorja se razveljavi EU-homologacija tega izdelka.

---

---

## Varnost

---

### Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele priročnika.



**OPOZORILO:** Se uporabi, če obstaja nevarnost telesne poškodbe ali smrti uporabnika ali opazovalcev ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.



**POZOR:** Se uporabi, če obstaja nevarnost poškodbe izdelka, drugih materialov ali okolice ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.

**Opomba:** Se uporabi za podajanje podrobnejših informacij, potrebnih v dani situaciji.

---

### Splošna varnostna navodila



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju



**OPOZORILO:** V primeru neizvajanja preventivnih operativnih postopkov lahko pride do nevarnih poškodb uporabnika ali drugih oseb. Lastnik mora navodila razumeti, upravljanje kosilnice pa lahko odobri samo pooblaščenim osebam, ki razumejo ta navodila za uporabo. Vsaka oseba, ki upravlja kosilnico, mora biti telesno in duševno zdrava in ne sme biti pod vplivom substanc, ki spreminjajo psihično stanje.



**OPOZORILO:** Izdelek je sposoben odrezati dlan ali stopalo in sproži izmet predmetov. Neupoštevanje naslednjih

varnostnih navodil lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt.

- Preberite, razumite in sledite navodilom ter opozorilom v tem dokumentu in na izdelku, motorju ter priključkih.
- Izdelek lahko uporabljajo samo odgovorni in usposobljeni upravljavci, ki so dobro seznanjeni z navodili in so fizično zmožni upravljati izdelek.
- Če pride do poškodbe ali nesreče, obvestite osebo, da boste izdelek uporabljali.
- Ne prevažajte potnikov in pazite, da bodo drugi navzoči na varni razdalji.
- Izdelka ne uporabljajte pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil.
- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila glede uteži ali protiuteži za kolesa.
- Naučite se varno uporabljati izdelek in njegove krmilne elemente ter se seznanite z načinom hitre zaustavitve izdelka.
- Naučite se prepoznati varnostne oznake.
- Izdelek mora biti čist, zato da je lahko jasno prebrati oznake in nalepke.
- Ne pozabite, da je uporabnik odgovoren za nesreče, ki jih povzroči drugim ljudem ali njihovi lastnini.
- Izdelek uporabljajte le podnevi ali v pogojih, ki zagotavljajo zadostno količino svetlobe. Izdelek mora biti vedno na varni razdalji od lukenj ali drugih nepravilnosti v tleh. Bodite pozorni na druga morebitna tveganja.
- Otrokom ali drugim osebam, ki niso pooblaščenec za upravljanje izdelka, ne dovolite, da bi uporabljali izdelek ali ga servisirali. Starost uporabnika je lahko določena z lokalnimi zakoni.
- Pred zagonom motorja, vklopom pogona ali začetkom premikanja izdelka se prepričajte, da v bližini izdelka ni nikogar drugega.
- Med košnjo v bližini ceste ali prečkanjem ceste bodite pozorni na promet.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali drog ali zdravil oziroma v drugih okoliščinah, ki lahko negativno vplivajo na vaš vid, pozornost, koordinacijo ali presojo.
- Izdelek vedno parkirajte na ravni površini, motor pa ne sme delovati.
- Izdelka ne spreminjajte.
- Izdelka ne uporabljajte, če obstaja možnost, da so ga spreminjale druge osebe.

### Varnostna navodila v zvezi z otroki



**OPOZORILO:** Ta izdelek lahko pri otrocih povzroči resno poškodbo ali smrt. Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju. Otroci naj se ne približujejo.

- Če se uporabnik ne zaveda prisotnosti otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Otroke pogosto

privlačita delo z izdelkom in košnja. Nikoli ne predpostavljajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli.

- Otroci naj se zadržujejo zunaj delovnega območja in pod budnim nadzorom odgovorne odrasle osebe, ne tiste, ki trenutno dela s kosilnico.
- Opazujte otroke in izdelek nemudoma zaustavite, če se približajo delovnemu območju. Bodite zelo previdni blizu vogalov, grmov, dreves ali drugih predmetov, ki vam ovirajo jasen pogled.
- Ko se približujete nepreglednim vogalom, grmičevju, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo pogled na otroke, bodite izredno previdni.
- Pred vzvratno vožnjo in med njo se ozrite nazaj in navzdol, da v bližini izdelka ni majhnih otrok.
- Otroci izdelka ne smejo uporabljati.
- Po priporočilih Ameriške pediatrične akademije (AAP) lahko sedežne vrtnice kosilnice upravljajo otroci, stari najmanj 16 let.
- Ne prevažajte otrok, niti z izklopljenimi rezili. Otroci lahko padejo z izdelka in se hudo poškodujejo oz. ovirajo varno delovanje. Otroci, ki so se v preteklosti že vozili s kosilnico, se lahko nenadoma pojavijo na območju košnje, da bi se spet vozili in jih lahko povozite ali zmečkate s strojem.

### Varnostna navodila za uporabo



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.



**OPOZORILO:** Med ali neposredno po delovanju se ne dotikajte motorja ali izpušnega sistema. Med uporabo postaneta motor in izpušni sistem zelo vroča. Nevarnost opeklin, požara ali škode na lastnini ali bližnjih območjih. Med uporabo izdelka se izogibajte grmov in drugih predmetov.

- Motor zaženite le v območjih z dobrim zračenjem. Izpušni plini vsebujejo smrtno nevaren ogljikov monoksid.
- Izdelek uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali pod dobro razsvetljavo.
- Z območja odstranite predmete, kot so kamni, igrače itd., ki bi se lahko ujeli med rezila in bi jih nato vrglo ven.
- Izogibajte se luknjam, brazdam, izboklinam, kamnom ali drugim skritim nevarnostim. Izdelek se lahko na neravnih tleh prevrne ali pa lahko upravljavec izgubi ravnotežje ali oprijem.
- Z rokami ali nogami ne segajte v bližino vrtečih se delov ali pod izdelek. Zagotovite, da se v bližini izmetne odprtine nikoli nihče ne zadržuje.

- Izdelka ne uporabljajte brez nameščenih in delujočih naslednjih delov: celotnega zbiralnika trave, ščitnika izmetne odprtine ali drugih varnostnih naprav.
- Izmeta materiala nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim. Materiala ne praznite proti steni ali oviri. Material se lahko odbije nazaj v uporabnika. Pri prehodu prek peščenih površin zaustavite rezila.
- Delujočega izdelka ne puščajte brez nadzora. Vedno parkirajte na ravni podlagi, odklopite priključek, aktivirajte parkirno zavoro in zaustavite motor.
- Ne kosite z vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in med vzvratno vožnjo vedno glejte navzdol in nazaj.
- Pred zavijanjem zmanjšajte hitrost.
- Pred zavijanjem v vogalih zmanjšajte hitrost.
- Iz zbranih podatkov je razvidno, da so uporabniki, stari 60 let ali več, vpleteni v visok odstotek poškodb pri delu s sedežno kosilnico. Ti uporabniki morajo oceniti, ali lahko dovolj varno uporabljajo sedežno kosilnico in zaščitijo sebe in druge osebe pred poškodbami.

## Varnostna navodila pri delu na klančinah



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

Pobočja so pomemben dejavnik v nezgodah. Pri delu na pobočjih je potrebna izredna previdnost.

- Po pobočjih vozite v smeri, ki jo priporoča proizvajalec. Bodite previdni v bližini prepadnih predelov.
- Izogibajte se košnji mokre trave. Pnevmatike lahko izgubijo oprijem.
- Izdelka ne uporabljajte v razmerah, ker lahko pride do poslabšanega oprijema, krmiljenja ali stabilnosti. Pnevmatike lahko zdrsejo tudi, če so kolesa zaustavljena.
- Pri vožnji navzdol vedno vozite v prestavi. Ne vozite po pobočju navzdol.
- Izogibajte se zagonu in zaustavljanju motorja na pobočjih. Hitrosti ali smeri ne spreminjajte sunkovito. Počasi in postopoma obračajte.
- Če pnevmatike izgubijo oprijem, izklopite vrtenje rezil in se počasi zapeljite naravnost po klanču navzdol.
- Pri delovanju z zbiralniki trave ali drugimi priključki bodite izredno previdni. Lahko vplivajo na stabilnost stroja.
- Košnja trave na klančinah poveča nevarnost zaradi izgube nadzora nad izdelkom in prevračanjem. To lahko povzroči poškodbe ali smrt. Na vseh pobočjih je treba travo kositi previdno. Če po klančini ne morete voziti vzvratno ali se ob tem ne počutite varno, je ne kosite.
- Odstranite kamenje, veje in druge ovire.

- Travo na pobočjih kosite z vrha proti dnu in obratno, ne pa z ene strani na drugo.
- Izdelka ne upravljajte na klančinah z naklonom, večjim od 10°.
- Po klančinah vozite brez ustavljanja in počasi.
- Bodite pozorni in ne vozite prek brazd, lukenj in grbin. Na neravnih tleh obstaja večja nevarnost prevračanja izdelka. Visoka trava lahko prekriva ovire.
- Ne kosite v bližini robov, jarkov ali nabrežij. Pazite, da stroj ne bo v bližini teh nevarnosti. Izdelek se lahko nenadoma prevrne, če s kolesi zapeljete na rob strme klančine ali jarka oz. če rob popusti.

## OZO



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Med uporabo izdelka obvezno uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo. Osebna zaščitna oprema ne more popolnoma preprečiti poškodb, vendar v primeru nesreče omili posledice. Prodajalec naj vam pomaga izbrati ustrezno opremo.
- Vedno uporabljajte odobreno zaščito za sluh. Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko povzroči trajne okvare sluha.
- Med uporabo izdelka ali med izvajanjem vzdrževanja ali popravil vedno nosite varnostna očala ali zaščito za oči.
- Vedno nosite zaščitne čevlje ali škornje. Priporočamo čevlje z jekleno ojačitvijo za prste. Izdelka ne uporabljajte bos.

(Sl. 40)

- Po potrebi nosite rokavice, na primer pri nameščanju, pregledovanju ali čiščenju rezalne opreme.
- Ne nosite ohlapnih oblačil, nakita ali drugih predmetov, ki se lahko ujamejo med premikajoče se dele.
- Med uporabo izdelka ne nosite kratkih hlač.
- Paket prve pomoči in gasilni aparat hranite na doseg roke.

## Varnostne naprave na izdelku



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Ne uporabljajte izdelka z varnostnimi napravami, ki so poškodovane ali ne delujejo pravilno. Redno preverjajte varnostne naprave. Če so varnostne naprave poškodovane, se obrnite na servisnega zastopnika družbe Husqvarna.
- Ne spreminjajte varnostnih naprav. Izdelka ne uporabljajte, če zaščitne plošče, zaščitni pokrovi,

varnostna stikala ali druge zaščitne naprave niso nameščene oz. so poškodovane.

### Preverjanje kontaktnega ključa

- Zaženite in zaustavite motor, da preverite kontaktni ključ. Glejte, *Zagon motorja na strani 135* in *Zaustavitev motorja na strani 136*.
- Ko kontaktni ključ obrnete v položaj za zagon, se mora motor zagnati.
- Ko kontaktni ključ obrnete v položaj za zaustavitev, se mora motor nemudoma zaustaviti.

### Delovni pogoji

Pred zagonom motorja morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

- Krmilni ročici sta v nevtralnem položaju.
- Parkirna zavora je aktivirana.
- Pogon rezil je izklopljen.
- Sistem za nadzor prisotnosti uporabnika (OPC) je pritisnjen navzdol.

Motor mora biti v teh pogojih izklopljen:

- Parkirna zavora ni aktivirana in upravljavec vstane s sedeža.
- Pogon rezil je aktiviran in upravljavec vstane s sedeža.

Poskusite zagnati motor, ko 1 od pogojev ni izpolnjen. Spremenite pogoje in poskusite znova. Ta pregled izvedite vsak dan.

### Parkirna zavora



**OPOZORILO:** Če parkirna zavora ne deluje, se izdelek lahko začne premikati in povzroči poškodbe ali škodo. Parkirno zavoro morate redno pregledovati in nastavljati.

Glejte *Pregled parkirne zavore na strani 139*.

### Dušilec



**OPOZORILO:** Izdelka ne uporabljajte, če dušilnik ni nameščen ali je poškodovan. Poškodovan ali manjkajoč dušilnik zviša nivo hrupa in poveča nevarnost požara.

Dušilnik zmanjšuje raven hrupa na najnižjo možno raven in odvaja izpušne pline stran od uporabnika.

Dušilnik redno preverjajte in se tako prepričajte, da je pravilno nameščen in ni poškodovan.



**OPOZORILO:** Dušilnik se med in po uporabi ter med delovanjem motorja v prostem teku močno segreje. V bližini vnetljivih materialov in/ali hlapov bodite previdni, da preprečite požar.

### Preverjanje dušilnika

- Dušilnik redno preverjajte in se tako prepričajte, da je pravilno nameščen in ni poškodovan.

### Lovilnik isker

Ta izdelek ima motor z notranjim zgorevanjem. Izdelka ne uporabljajte v bližini vegetacije brez lovilnika isker, kot določajo lokalni in državni predpisi. Na zveznih območjih veljajo zvezni zakoni.

Lovilnik isker za dušilnik lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu Husqvarna.

### Zaščitni pokrovi

Manjkajoči ali poškodovani zaščitni pokrovi povečajo nevarnost poškodb pri premikajočih se delih in vročih površinah. Pred zagonom izdelka preverite nivo olja. Prepričajte se, da so zaščitni pokrovi pravilno namešчени in na njih ni razpok ali drugih poškodb. Zamenjajte poškodovane pokrove.

### Varnost pri delu z gorivom



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.



**OPOZORILO:** Z gorivom ravnajte previdno. Je zelo lahko vnetljivo in lahko povzroči poškodbe in gmotno škodo.

- Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge vire vžiga.
- Uporabljajte le primerno posodo za gorivo.
- Ko motor deluje ali je vroč, ne smete pokrovčka posode za gorivo in ne dolivajte goriva.
- Goriva ne dolivajte v zaprtih prostorih.
- Po dolivanju goriva ponovno namestite pokrovček za gorivo in ga trdo privijte.
- Izdelka ali posode za gorivo ne hranite v bližini odprtega ognja, isker ali indikatorskih lučk, npr. na grelnikih vode ali drugih napravah.
- Če se z gorivom polijete po obleki, se nemudoma preoblecite.
- Če je gorivo razlito, ne poskušajte zagnati motorja in preprečite vsakršen vžig, dokler se hlapi ne razpršijo.
- Preprečevanje požara: pazite, da se na izdelku ne nabirajo trava, listje ali drugi ostanki; počistite razlito olje ali gorivo in odstranite ostanke, ki so namočeni v gorivo; preden shranite izdelek, počakajte, da se ohladi.
- Pri delu z bencinom in drugimi gorivi bodite še posebej previdni. Goriva so vnetljiva, njihovi hlapi pa eksplozivni.
- Bencin in hlapi so strupeni ter zelo lahko vnetljivi. Bodite previdni pri ravnanju z bencinom, da preprečite poškodbe ali požar.
- Pred polnjenjem goriva se motor mora ohladiti.

- Goriva ne polnite v bližini isker ali odprtega ognja.
- Če sistem goriva pušča, ne zaženite motorja, dokler mesta puščanja niso zatesnjena.
- Goriva ne napolnite nad priporočen nivo. Zaradi toplote motorja in sonca se gorivo razteza in se prelije, če je posoda prenapolnjena.
- Izdelek in gorivo shranite tako, da se izognete škodi, ki bi jo lahko povzročilo uhajanje goriva ali hlapov.

## Varnost pri transportu

- Za transport izdelka uporabite odobreno transportno vozilo.
- Izdelek je težek in lahko povzroči zmečkanine. Bodite previdni, ko ga natovarjate ali raztovarjate z vozila ali prikolice.
- Transportiranje tega izdelka je lahko omejeno z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.
- Voznik transportnega vozila je odgovoren za varno pričvrstitev izdelka med transportom. Glejte *Prevoz na strani 144*.

## Prevoz

- Pri natovarjanju in raztovarjanju izdelka z namenom prevoza uporabite rampe polne širine.

## Varnost vleke

- Upoštevajte priporočila proizvajalca glede omejitev teže vlečene opreme in vleke po pobočjih.
- Uporabljajte samo vlečno opremo, ki jo je odobril proizvajalec Husqvarna.
- Za pritrditev opreme uporabite vlečno kljuko.
- Med vlečenjem opreme zagotovite, da v bližini izdelka ni drugih oseb.
- Otrokom ali drugim osebam ne dopustite dostopa v ali na vlečeno opremo.
- Ne vlecite na pobočjih ali razgibanem terenu. Teža vlečene opreme lahko povzroči izgubo oprijema in izgubo nadzora.

## Varna uporaba baterije



**OPOZORILO:** Poškodovana baterija lahko eksplodira in povzroči poškodbe. Če je baterija deformirana ali poškodovana, se obrnite na pooblaščen servisno delavnico Husqvarna.



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- V bližini baterij nosite zaščitna očala.
- V bližini baterije ne nosite zapestne ure, nakita ali drugih kovinskih predmetov.
- Baterijo shranjujte zunaj dosega otrok.

- Baterijo polnite v prostoru z dobrim zračnim pretokom.
- Med polnjenjem baterije vnetljive materiale hranite na razdalji najmanj 1 m.
- Zamenjane baterije zavržite. Glejte *Odstranitev na strani 145*.
- Iz baterije lahko prihajajo eksplozivni plini. V bližini baterije ne kadite. Baterija ne sme priti v stik z odprtim plamenom in iskrami.

## Varnostna navodila za vzdrževanje



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.



**OPOZORILO:** Izdelek je težak in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo na lastnini ali na sosednjih območjih. Ne izvajajte vzdrževalnih del na motorju ali kosišču, če niso izpolnjeni naslednji pogoji:

- Motor je izklopljen.
- Izdelek je parkiran na ravni površini.
- Parkirna zavora je aktivirana.
- Kontaktni ključ je v položaju za izklop in odstranjen.
- Rezila so deaktivirana.
- Vsi premični deli so zaustavljeni.
- Vžigalni kabli so odstranjeni z vžigalnih svečk.



**OPOZORILO:** Tekočina, ki uhaja pod tlakom, ima zadostno silo, da lahko predre kožo in povzroči težje poškodbe. Če tekočine prodre pod kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Roke in druge dele telesa hranite proč od odprtih ali šob, skozi katere brizga tekočina pod visokim tlakom. V primeru uhajanja tekočine naj izdelek nemudoma servisira usposobljen tehnik.



**OPOZORILO:** Izpušni plini iz motorja vsebujejo ogljikov monoksid, ki je strupen in zelo nevaren plin brez vonja. Izdelka ne zaganjajte v zaprtih prostorih ali v prostorih z nezadostnim prezračevanjem.

- Izdelek naj bo v dobrem stanju. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte.

Pri servisiranju rezil bodite previdni. Ovijte rezila ali nosite rokavice. Zamenjajte poškodovane lopatice. Rezil ne popravljajte ali spreminjajte.

Pred popravili odklopite kable svečk in negativni kabel akumulatorja, če je izdelek z njim opremljen.

Za najboljšo učinkovitost in varnost, redno izvajajte vzdrževalna dela na izdelku, kot je navedeno v urniku vzdrževanja. Glejte *Urnik vzdrževanja na strani 136*.

- Električni udar lahko povzroči poškodbe. Ne dotikajte se kablov, ko je motor vklopljen. Delovanja vžigalnega sistema ne preverjajte s prsti.
- Pred izvajanjem vzdrževalnih del v motornem prostoru se mora izdelek ohladiti.
- Rezila so ostra in lahko povzročijo ureznine. Na rezila namestite zaščito ali nosite zaščitne rokavice, ko na njih izvajate dela.

- Če sta svečka ali vžigalni kabel odstranjena, ne obračajte motorja.
- Prepričajte se, da so vse matice in vijaki pravilno zategnjeni ter da je oprema v dobrem stanju.
- Ne spreminjajte nastavitve krmilnikov. Če je št. motorjev previsoko, se lahko deli izdelka poškodujejo. Za najvišje dovoljeno število vrtljajev motorja glejte *Tehnični podatki na strani 146*.
- Izdelek je homologiran samo za uporabo z opremo, ki jo dobavi ali priporoča proizvajalec.

---

## Delovanje

---

### Uvod



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

### Prva uporaba izdelka



**OPOZORILO:** Pred prvo uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsebino tega poglavja.

- Ob prvi uporabi izdelek uporabljajte na nizkih vrtljajih in z nizko hitrostjo.
- Med začetno uporabo ne potiskajte krmilnih ročic do konca naprej ali do konca nazaj.
- Preden izdelek prvič uporabite na zelenici, se na trdi podlagi, na primer na betonu ali na asfaltu, naučite, kako ga upravljati.

### Pred uporabo izdelka



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.



**OPOZORILO:** Pred uporabo izdelka se morate prepričati, da na delovnem območju ni kamnov ali drugih predmetov, ki bi jih lahko zagrabila vrteča se rezila.

- Izvajajte vsakodnevno vzdrževanje. Glejte *Urnik vzdrževanja na strani 136*.
- Prepričajte se, da je v posodi za gorivo zadosti goriva.
- Nastavite višino košnje. Glejte *Nastavitev višine košnje na strani 135*.

### Dolivanje goriva



**OPOZORILO:** Bencin je zelo lahko vnetljiv. Bodite previdni in ga dolivajte na prostem. Oglejte si *Varnost pri delu z gorivom na strani 132*.



**OPOZORILO:** Med uporabo postaneta motor in izpušni sistem zelo vroča. Nevarnost opeklin. Pred dolivanjem goriva v izdelek, počakajte, da se motor in izpušni sistem ohladita.



**OPOZORILO:** Na posodo za gorivo ne odlagajte ničesar.



**POZOR:** Če uporabite neustrezno vrsto goriva, lahko poškodujete motor.

Motor deluje na bencin z najnižjo dovoljeno oktansko vrednostjo 91 RON (87 AKI). Priporočen je biološko razgradljiv alkilatni bencin.

- Pred vsako uporabo preverite nivo goriva in ga po potrebi dolijte.
- Rezervoar za gorivo ne napolnite do konca. Posodo za gorivo napolnite do spodnjega dela nalivnega grla.

### Nastavitev sedeža

1. Dvignite sedež in odstranite vrtljivi gumb za nastavitev sedeža (A).
2. Popustite gumb za nastavitev sedeža (B). (Sl. 41)
3. Sedež premaknite v pravilen položaj.
4. Odprtino v kletki sedeža poravnajte za gumb za nastavitev sedeža (A) z odprtino v sedežu.

5. Namestite vrtljivi gumb za nastavev sedeža in ga privijte (A).
6. Zategnite vrtljivi gumb za nastavev sedeža (B).

## Zlaganje sedeža

Sedež lahko preklopite za dostop do baterije in hidrostatičnega sistema.

1. Izdelek parkirajte na ravna tla.
2. Sedež potisnite naprej, da ga zložite naprej.

## Aktiviranje in izklop parkirne zavore

Ta izdelek nima namenske ročice parkirne zavore. Krmiljenje parkirne zavore je vgrajeno v 2 krmilnih ročicah.

- Za aktiviranje parkirne zavore krmilni ročici istočasno potisnite stran od sedeža. Za informacije o lokaciji krmilnih ročic glejte *Pregled izdelka na strani 127*.

---

**Opomba:** Ko želite aktivirati parkirno zavoro, mora izdelek stati na mestu.

---

---

**Opomba:** Če obeh krmilnih ročic ne potisnete stran od sedeža istočasno, se bo motor zaustavil.

- Za deaktiviranje parkirne zavore povlecite krmilni ročici v smeri sedeža.

## Deaktiviranje in aktiviranje pogonskega sistema



**POZOR:** Pogonski sistem deaktivirajte ali aktivirajte samo, ko je izdelek parkiran na ravni površini.

Če želite izdelek ročno premakniti, ko je motor izklopljen, morate deaktivirati pogonski sistem. Pogonski sistem deaktivirate in aktivirate z vzvodom obvodnega sistema. Vzvode obvodnega sistema najdete pod zadnjim ščitnikom motorja.

Za deaktiviranje pogonskega sistema sledite spodnjemu postopku.

1. Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.



**OPOZORILO:** Pogonski sistem deaktivirajte ali aktivirajte, ko se motor ohladi.

2. Odstranite kontaktni ključ.
3. Kosišče spustite v transportni položaj.
4. Kosišče spustite v transportni položaj..
5. Povlecite vzvode obvodnega sistema navzgor in ven iz rež. (Sl. 42)
6. Pogonski sistem vklopite v obratnem vrstnem redu.

## Nastavev kosišča v transportni položaj ali položaj za košnjo

Kosišče mora biti med prevozom v transportnem položaju.

- Za nastavev kosilnice v transportni položaj premaknite ročico za nastavev višine košnje proti sedežu in jo postavite v najvišji položaj za višino košnje.
- Za nastavev kosilnice v položaj za košnjo nastavite ustrezno višino košnje. Glejte *Nastavev višine košnje na strani 135*.

## Nastavev višine košnje

1. Ročico za nastavev višine košnje povlecite proti sedežu. (Sl. 43)
2. Ročico za nastavev višine košnje premaknite do zarez, da nastavite ustrezno višino košnje.

## Zagon motorja

1. Sedite na sedež.
2. Za izklop pogona na kosišču pritisnite gumb za kardanski pogon. (Sl. 38)
3. Kosišče prestavite v transportni položaj. Glejte *Nastavev kosišča v transportni položaj ali položaj za košnjo na strani 135*.
4. Aktivirajte parkirno zavoro. Glejte *Aktiviranje in izklop parkirne zavore na strani 135*.
5. Ročico za plin (A) premaknite do polovice. (Sl. 44)
6. Če je motor hladen, povlecite ročico čoka (B) navzgor.
7. Pritisnite in zavrtite kontaktni ključ (C) v položaj za zagon.
8. Ko se motor zažene, takoj spustite kontaktni ključ, da se vrne v položaj za delovanje.

---

**Opomba:** Kontaktnega ključa ne pustite v položaju za zagon več kot 5 sekund neprekinjeno. Če motorja ni mogoče zagnati, počakajte 15 sekund in poskusite znova.

9. Če je motor hladen, počasi potisnite ročico čoka navzdol.
10. Motor naj pri polovičnem plinu deluje 3–5 minut, šele nato dodajte polni plin.
11. Ročico za plin potisnite v položaj s polnim plinom.

## Upravljanje izdelka

1. Zaženite motor. Glejte *Zagon motorja na strani 135*.
2. Sprostite parkirno zavoro. Glejte *Aktiviranje in izklop parkirne zavore na strani 135*.

3. Pazljivo potisnite krmilni ročici naprej. Izdelek se bo začel premikati naprej. Bolj kot krmilni ročici potisnete naprej, večja bo hitrost premikanja naprej. (Sl. 45)
  4. Pazljivo povlecite krmilni ročici nazaj. Izdelek se bo začel premikati nazaj. Bolj kot krmilni ročici povlečete nazaj, večja bo hitrost vzratnega premikanja.
  5. Za znižanje hitrosti in zaustavitev izdelka potisnite krmilni ročici v nevtralni položaj.
  6. Za zavijanje levo ali desno med vožnjo naprej izvedite naslednje korake.
    - a) Povlecite levo krmilno ročico nazaj v smeri nevtralnega položaja, da z izdelkom zavijete levo. Bolj kot povlečete levo krmilno ročico nazaj, bolj bo izdelek zavijal levo. (Sl. 46)
    - b) Povlecite desno krmilno ročico nazaj v smeri nevtralnega položaja, da z izdelkom zavijete desno. Bolj kot potisnete desno krmilno ročico nazaj, bolj bo izdelek zavijal desno. (Sl. 47)
  7. Za obračanje na mestu izvedite naslednja koraka.
    - a) Povlecite krmilni ročici nazaj v nevtralni položaj, da zmanjšate hitrost ali zaustavite izdelek.
    - b) Za obračanje na mestu eno krmilno ročico potisnite rahlo naprej, drugo pa rahlo nazaj.
  8. Kosišče spustite v položaj za košnjo. Glejte *Nastavitev kosišča v transportni položaj ali položaj za košnjo na strani 135.*
  9. Za vklop pogona rezil povlecite gumb kardanskega pogona.
  10. Za prilagoditev višine košnje med delovanjem glejte *Nastavitev višine košnje na strani 135.*
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
  3. Za izklop pogona rezil pritisnite gumb za kardanski pogon. (Sl. 38)
  4. Kosišče nastavite v transportni položaj.
  5. Ročico za plin prestavite v položaj minimalnega plina.
  6. Pustite motor, da deluje vsaj 1 minuto, da doseže običajno delovno temperaturo.
  7. Ključ za vžig obrnite v položaj za zaustavitev.
  8. Kadar niste v bližini izdelka, odstranite kontaktni ključ iz ključavnice za zagon.

## Zagotavljanje dobrih rezultatov košnje

- Za najboljšo učinkovitost redno izvajajte vzdrževalna dela na izdelku, kot je navedeno v urniku vzdrževanja. Glejte *Vzdrževanje na strani 136.*
- Ne kosite mokre trave. Mokra trava lahko povzroči slabše rezultate košnje.
- Začnite z visoko višino košnje in jo postopoma spuščajte.
- Pri košnji trave uporabljajte polni plin.
- Če je trava visoka in gosta, kosilnico vozite naprej z nizko hitrostjo.
- Travo kosite v naključnem vzorcu.
- Pri košnji večjih površin kosilnico med 1 ali 2 krogoma okrog delovnega območja premaknite v desno. Ta postopek bo oddaljil izmet trave od grmovja, ograj in dovoznih poti. Po približno dveh krogih okrog delovnega območja nadaljujte košnjo v nasprotni smeri. (Sl. 48)
- Ko uporabljate komplet za mulčenje, kosite travo pogosteje.
- Za najboljše rezultate košnje travo kosite pogosto.

## Zaustavitev motorja

1. Krmilni ročici pomaknite v nevtralni položaj, da zaustavite izdelek.

---

## Vzdrževanje

---

### Uvod



**OPOZORILO:** Pred izvajanjem vzdrževalnih del morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

### Urnik vzdrževanja

\*= Navodila niso navedena v teh navodilih v uporabo.

X = Navodila so navedena v teh navodilih za uporabo.

O = Za navodila glejte navodila za uporabo motorja.

## Urnik vzdrževanja za upravljavca

Vzdrževanje	Vsakodnevno vzdrževanje		Vzdrževanje opravite najmanj enkrat letno	Servisni intervali v urah			
	Pred	Po		25	50	100	300
Preverite delovanje parkirne zavore.	X						
Preverite nivo motornega olja.	O						
Preverite varnostni sistem.	X						
Prepričajte se, da iz izdelka ne izteka gorivo ali olje.	*						
Prepričajte se, da izdelek ni poškodovan.		*					
Prepričajte se, da ni nobenih zrahljanih delov.		*					
Preverite za morebitne poškodbe kosišča.		*					
Preverite za morebitno prilagoditev kosišča.			X				X
Preverite tlak v pnevmatikah.	X			X	X	X	X
Preverite priključke baterije.			X	X	X	X	X
Preglejte pletenico plina.						O	
Preverite kolesca (vsakih 200 ur).			X			X	
Preverite razmak ventila motorja. <sup>71</sup>			*				*
Očistite dovod zraka v motor. <sup>72</sup>			O	O			
Očistite spodnji del kosišča.		X					
Očistite okolico motorja.		*					
Očistite okolico jermenov in jermenic.		*			*	*	*
Preglejte jermene in jermenice.			X			X	
Očistite penasti predfilter. <sup>73</sup>			O	O			

<sup>71</sup> To mora storiti pooblaščen serviser.

<sup>72</sup> V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

<sup>73</sup> V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

Vzdrževanje	Vsakodnevno vzdrževanje		Vzdrževanje opravite najmanj enkrat letno	Servisni intervali v urah			
	Pred	Po		25	50	100	300
Zamenjajte penasti predfilter. <sup>74</sup> <sup>75</sup>			O				
Očistite papirni vložek filtra. <sup>76</sup>			O	O			
Preglejte dušilnik in mrežico lovilca isker.			*		*	*	*
Zaženite motor in rezila in bodite pozorni na neobičajne zvoke.		*					
Naostrite rezila. <sup>77</sup>			X	X			
Zamenjajte lopatice.			X	X			
Zamenjajte vžigalne svečke.			O			O	
Zamenjajte motorno olje. <sup>78</sup>			O	O			
Zamenjajte filter motornega olja.			O			O	
Zamenjajte filter goriva.			O			O	
Zamenjajte papirni zračni filter. <sup>79</sup>			O			O	
Opravite servis po 300 delovnih urah. <sup>80</sup>			*				*

## Čiščenje izdelka



**POZOR:** Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika. Voda lahko prodre v ležaje in električne priključke ter povzroči korozijo, ki poškoduje izdelek.

Izdelek po uporabi nemudoma očistite.

- Vročih površin, kot so motor, dušilnik in izpušni sistem, ne izpirajte. Počakajte, da se površine ohladijo, nato odstranite travo ali umazanijo.
- Pred čiščenjem z vodo najprej skratčite. Z menjalnika, rež za dovod zraka za menjalnik in motorja odstranite travo in umazanijo.

- Izdelek očistite s tekočo vodo iz cevi. Ne uporabljajte visokega tlaka.
- Vode ne usmerjajte proti električnim delom ali ležajem. Detergent občasno povzroči večjo škodo.
- Za čiščenje zgornje strani kosišča uporabite stisnjen zrak.
- S cevjo za vodo očistite prostor pod kosiščem.
- Ko je izdelek očiščen, za kratek čas zaženite kosišče, da izpihate preostanek vode.

### Čiščenje motorja in dušilnika

V motorju in dušilcu ne sme biti odrezkov trave in umazanije. Odrezki trave, namočeni v gorivo ali olje, ki ostanejo na motorju, lahko povečajo nevarnost požara in nevarnost pregrevanja motorja.

<sup>74</sup> V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

<sup>75</sup> Če ima izdelek penasti predfilter.

<sup>76</sup> V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

<sup>77</sup> To mora storiti pooblaščen servisier.

<sup>78</sup> Motorno olje prvič zamenjajte po 8–10 urah delovanja. Če izdelek uporabljate z veliko obremenitvijo ali pri visokih temperaturah okolja, zamenjajte motorno olje vsakih 50 ur.

<sup>79</sup> V prašnih razmerah je treba čiščenje in zamenjavo opraviti pogosteje.

<sup>80</sup> To mora storiti pooblaščen servisier.

Pred čiščenjem se motor mora ohladiti. Očistite ga z vodo in krtačo.

Odrezki trave okoli dušilnika se hitro posušijo, zato lahko pride do požara. Ko je dušilnik hladen, s krtačo ali z vodo odstranite odrezke trave.

## Čiščenje baterije

Korozija in umazanija na akumulatorju in priključnih sponkah lahko povzročita upad napetosti akumulatorja.

1. Odstranite akumulator. Glejte *Odstranitev in namestitvev akumulatorja na strani 139*.
2. Akumulator polijte z vodo in pustite, da se posuši.



**POZOR:** Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika. Voda lahko prodre v ležaje in električne priključke ter povzroči korozijo, ki poškoduje izdelek.

3. Z žično krtačo očistite priključke na kablil akumulatorja.

## Pregled parkirne zavore

1. Izdelek parkirajte na pobočju s trdo podlago.

**Opomba:** Med pregledom parkirne zavore izdelka ne parkirajte na travnatem pobočju.

2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Če se izdelek začne premikati, ko je parkirna zavora aktivirana, naj pooblaščen serviser nastavi parkirno zavoro.
4. Sprostite parkirno zavoro.

## Polnjenje baterije

- Če je napolnjenost baterije prenizka, jo napolnite. Za čase polnjenja akumulatorja glejte *Čas polnjenja akumulatorja na strani 148*.
- Uporabite polnilnik za baterijo.



**POZOR:** Ne uporabljajte hitrih polnilnikov/naprav za pomoč pri zagonu. Hitri polnilnik ali naprava za pomoč pri zagonu poškoduje električni sistem izdelka.

- Vedno odklopite polnilnik akumulatorja pred zagonom motorja.

## Zagon motorja v sili

Če baterija ne zmore zagnati motorja, lahko motor zaženete s kablji za pomoč pri zagonu. Izdelek ima 12 V sistem z negativno ozemljitvijo. Tudi izdelek, ki ga želite uporabiti za pomoč pri zagonu, mora biti opremljen z 12 V sistemom z negativno ozemljitvijo.

## Priklop kablov za pomoč pri zagonu



**OPOZORILO:** Nevarnost eksplozije zaradi eksplozivnih plinov, ki uhajajo iz baterije. Negativnega pola popolnoma napolnjenega akumulatorja ne priklopite na (ali v bližino) negativnega pola izpraznjenega akumulatorja.



**POZOR:** Baterije izdelka ne uporabljajte za zagon drugih vozil.

1. En konec rdečega kabla priklopite na POZITIVNI pol (+) šibkega akumulatorja (A). (Sl. 49)
2. Drugi konec rdečega kabla priklopite na POZITIVNI pol (+) polnega akumulatorja (B).



**OPOZORILO:** S konci rdečega kabla se ne dotaknite ohišja, s čimer lahko sprožite kratek stik.

3. En konec črnega kabla priklopite na NEGATIVNI pol (-) polnega akumulatorja (C).
4. Drugi konec črnega kabla priklopite na OZEMLJITEV OHIŠJA (D), stran od posode za gorivo in baterije.

## Odstranitev kablov za pomoč pri zagonu

**Opomba:** Kable za pomoč pri zagonu odstranite v obratnem zaporedju od priklopa.

1. ČRNI kabel odklopite z ohišja.
2. ČRNI kabel odklopite s popolnoma napolnjenega akumulatorja.
3. RDEČI kabel odklopite z 2 baterij.

## Odstranitev in namestitvev akumulatorja

1. Sedež preklopite naprej. Glejte *Zlaganje sedeža na strani 135*.
2. Odstranite vijak in matico z nosilca akumulatorja ter odstranite nosilec z akumulatorja. (Sl. 50)
3. Z dvema ključema odklopite črni kabel z negativne (-) priključne sponke na akumulatorju.
4. Z dvema ključema odklopite rdeči kabel s pozitivne (+) priključne sponke na akumulatorju.
5. Previdno odstranite akumulator iz izdelka.
6. Namestitvev poteka v obratnem vrstnem redu.

## Nastavitev hitrosti stekanja

Če se izdelek ne premika naravnost naprej, je treba prilagoditi hitrost stekanja.



**OPOZORILO:** Hitrost stekanja vedno prilagajajte na odprtem območju brez drugih oseb.

1. Preverite tlak v pnevmatikah. Glejte *Tlak v pnevmatikah na strani 140*.
2. Krmilna elementa za stekanje obračajte navzven, dokler nista poravnana z maticama. Glejte *Pregled izdelka na strani 127* za mesta krmilnih elementov za stekanje.
3. Zaženite izdelek.
4. Krmilni ročici potisnite povsem naprej in vozite izdelek s polnim plinom.
5. Postopoma vrtite krmilni element za stekanje na desni strani, dokler se ne začne izdelek premikati v desni smeri.
6. Postopoma vrtite krmilni element za stekanje na levi strani, dokler se izdelek ne začne premikati povsem naravnost.

## Tlak v pnevmatikah

Zagotovite, da je v vseh 4 pnevmatikah pravi tlak. Glejte *Tehnični podatki na strani 146*.

## Odstranitev in namestitvev sprednjih koles

1. Odstranite vijak in matico, da odstranite sprednji kolesi z vilic. (Sl. 51)
2. Namestitev poteka v obratnem vrstnem redu. Vijak in matico privijte z zateznim momentom 67,8 Nm (50 ft/lbs).

## Nastavitev vodilnih kolesc

Vodilna kolesca ohranjajo kosišče v pravilnem položaju na tleh, kar preprečuje popoln odrez trave na večini terenov. Vodilna kolesca lahko nastavite v 3 položaje za različno dolžino trave:

- Zgornji položaj: Trava dolžine 38–64 mm (1,5–2,5 palca).
  - Srednji položaj: Trava dolžine 64–102 mm (2,5–4 palce).
  - Spodnji položaj: Trava dolžine 102–127 mm (4–5 palcev).
1. Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.
  2. Odstranite matico, podložko, os in vodilno kolesce. (Sl. 52)
  3. Namestite vodilno kolesce v enega od treh položajev.



**POZOR:** Če so vodilna kolesca nepravilno nastavljeni, se lahko poškoduje kosišče. Vodilna kolesca morajo biti približno 6,4 mm (1/4 palca) nad tlemi.

## Nastavitev vzporednosti kosišča

S tem postopkom nastavite kosišče v standardni položaj.

1. Tlak v pnevmatikah mora biti ustrezen. Glejte *Tlak v pnevmatikah na strani 140*.
2. Izdelek parkirajte na ravno površino.
3. Kosišče prestavite v transportni položaj.
4. Zunanji konici rezil poravnajte ob stranico kosišča. (Sl. 53)



**OPOZORILO:** Rezila na kosišču so ostra in lahko povzročijo poškodbe. Uporabljajte zaščitne rokavice.

5. Izmerite razdaljo med tlemi in spodnjim delom konice rezila na izmetni strani kosišča. Zabeležite si razdaljo.
6. Izmerite razdaljo med tlemi in spodnjim delom konice rezila na nasprotni strani izmeta kosišča. Razdalja mora biti enaka kot na izmetni strani. Če je potrebna nastavitvev, prilagodite nastavitvene matice dviznih priklonov tako, da sta dve stranski in stranski razdalji enaki. Če želite povečati višino, matice obrnite v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca, če želite znižati višino. (Sl. 54)
7. Rezili zavrtite tako, da sta poravnani s sprednjim in zadnjim delom kosišča.
8. Če razdalja konice sprednjega rezila ni 1/8–1/2 palca oziroma 0,3175–1,27 mm višje na zadnjem delu kot na sprednjem delu; obrnite matice na vzvodu sprednjega vzmetenja. Če želite povečati višino, matice obrnite v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca, če želite znižati višino. (Sl. 55)
9. Ponovno izmerite razdalje in preverite, ali je kosišče pravilno nastavljeno.

## Pregledovanje rezil



**POZOR:** Poškodovana ali neustrezno uravnotežena rezila lahko povzročijo poškodbe izdelka. Zamenjajte poškodovane lopatice. Za pomoč pri brušenju in uravnoteženju rezil prosite pooblaščen servisno delavnico.

- Oglejte si rezila, da preverite, ali so poškodovana in ali jih je treba nabrusiti.

## Zamenjava rezil

1. Odstranite vijak rezila.
2. Sestavite novo rezilo s stranjo brez zvitih konic v smeri kosišča.



**OPOZORILO:** Zaradi neustrezne vrste rezila lahko kosišče povzroči izmet predmetov in povzroči resne poškodbe. Uporabljajte le odobrena rezila.

3. Namestite matico rezila. Vijak privijte z zateznim momentom 60-81 Nm.

## Odstranitev jermena kosišča

Izdelek pred izvajanjem tega opravila parkirajte na ravno površino in aktivirajte parkirno zavoro.

1. Kosišče prestavite v najnižji položaj.
2. Odstranite pokrova jermena.
3. Odstranite umazanijo in druge ostanke, ki so se nabrali na ohišju rezila in na kosišču.
4. Zabeležite si položaj vodila jermena.
5. Odvijte matico, s katero je pritrjeno vodilo jermena. (Sl. 56)
6. Potisnite ročico napenjala, da zmanjšate napetost jermena kosišča ter previdno odstranite jermen z jermenic.
7. Odstranite jermen kosišča z električne sklopke na gredi motorja.

## Namestitev jermena kosišča

1. Jermen kosišča namestite okrog jermenice električne sklopke na gredi motorja.
2. Jermen kosišča namestite okrog jermenic kosišča.

**Opomba:** Ko nameščate jermen kosišča, glejte navodila na nalepki na kosišču.

3. Ročico napenjala potisnite navznoter, da lahko namestite jermen na stacionarno napenjalo jermena, ter jo zadržite v tem položaju.
4. Pazljivo namestite jermen kosišča okrog stacionarnega napenjala jermena in počasi sprostite ročico napenjala.
5. Preverite, ali je potek jermena enak kot na nalepki, ki prikazuje pravilen potek jermena.
6. Preverite, da jermen kosišča ni prepognjen.
7. Vodilo jermena namestite v pravilen položaj in privijte matico.

**Opomba:** Glejte opombo, ki ste jo naredili, ko ste odstranili vodilo jermena.

8. Namestite pokrova jermena.

## Preverjanje nivoja motornega olja

1. Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.
2. Povlecite in dvignite sedišče za upravljavca, da pridobite dostop do motorja.
3. Odvijte merilno palico in jo izvlecite.

4. Z merilne palice očistite olje.
5. Merilno palico vstavite v odprtino za merilno palico in jo privijte.
6. Merilno palico sprostite in povlecite ven in odčitajte nivo olja.
7. Nivo olja mora biti med oznakami na merilni palici. Če je nivo blizu oznake ADD (Dodaj), dolijte olje do oznake FULL (Polno). (Sl. 57)
8. Olje dolijte skozi odprtino za merilno palico. Olje dolivajte počasi.

**Opomba:** Glejte *Tehnični podatki na strani 146* za vrste motornega olja, ki jih priporoča Husqvarna. Ne mešajte različnih vrst olja.

9. Do konca zategnite merilno palico, preden zaženete motor.

## Zamenjava motornega olja

Če je motor hladen, ga pred praznjenjem motornega olja zaženite in pustite delovati 1–2 minuti. Segreto motorno olje je mogoče hitreje iztočiti.



**OPOZORILO:** Pred izpustom motornega olja motor ne sme delovati dlje od 1–2 minuti. Motor postane zelo vroč, zaradi česar lahko pride do opeklin. Preden iztočite motorno olje, se motor mora ohladiti.



**OPOZORILO:** Če se z oljem polijete po telesu, se umijte z milom in vodo.

1. Izdelek parkirajte na ravna tla in izklopite motor.
2. Aktivirajte parkirno zavoro. Glejte *Aktiviranje in izklop parkirne zavore na strani 135*.
3. Odstranite vso umazanijo okrog pokrovčka posode za olje.
4. Odstranite pokrovček posode za olje in merilno palico.
5. Cev za izpust olja (A) namestite na ventil za izpust motornega olja (B). (Sl. 58)
6. Pod motor postavite posodo za zbiranje motornega olja.
7. Ventil za izpust olja obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da odprete ventil za izpust olja. Uporabite 10-milimetrski ključ.
8. Ko izteče vse motorno olje, zavrtite ventil za izpust olje v smeri urinega kazalca, da ga zaprete. Uporabite 10-milimetrski ključ.
9. Z 10-milimetrskim ključem previdno privijte ventil za izpust olje z zateznim momentom. Ne zategnite ga premočno.



**POZOR:** Pri zategovanju ventila za izpust olje ne uporabljajte premočnega zateznega momenta.

10. Odstranite cev za izpust olja (C) na ventil za izpust olja.
11. Vlijite novo motorno olje, nato pa preverite nivo olja. Glejte *Preverjanje nivoja motornega olja na strani 141*.
12. Namestite pokrovček posode za olje in merilno palico.

**Opomba:** Motorno olje zavržite v skladu z navodili; glejte *Odstranitev na strani 145*.

## Mazanje, splošne informacije

- Odstranite ključ za vžig in tako preprečite nenamerno premikanje med mazanjem.
- Preden namažete del na izdelku, ga očistite.

Glejte	Mazanje	Interval			
		Dnevno	Vsakih 25 ur	Vsakih 50 ur	Vsakih 200 ur
A	Z mazalno pištolo namažite mazalko na vrtljivi premi.		X		
B	Preverite nivo olja.	X			
C	Zamenjajte filter motornega olja.				X

Vedno uporabljajte kakovostno mazivo. Vedno uporabljajte priporočeno olje, glejte *Tehnični podatki na strani 146*.

## Mazanje sprednjih koles

- Z mazano pištolo namažite mazalko (A), dokler mast ne začne izstopati izpod zgornje podložke. (Sl. 59)

- Pri mazanju s posodico za olje uporabljajte motorno olje.
- Pri mazanju z mastjo uporabite mast za ohišje ali za kroglične ležaje, ki preprečuje korozijo. Po končanem mazanju odstranite odvečno mast.
- Če izdelek uporabljate vsakodnevno, mazanje izvedite dvakrat na teden.
- Maziva ne polijte po pogonskem jermenu ali tutih jermenic. Če se polije, počistite z alkoholom. Če trenje med pogonskim jermenom in jermenico po čiščenju z alkoholom ni ustrezno, zamenjajte pogonski jermen.



**POZOR:** Za čiščenje pogonskih jermenov ne uporabljajte bencina ali drugih izdelkov, ki vsebujejo petrolej.

## Plan mazanja

(Sl. 2)

- Ležaj zgloba sprednjih koles (B) namažite s pištolo za mast, dokler mast ne začne izstopati.

## Odpravljanje težav

### Urniki odpravljanja težav

Če rešitve težave ne najdete v teh navodilih za uporabo, se obrnite na pooblaščen servisno delavnico Husqvarna.

Težava	Vzrok
Motorja ni mogoče zagnati.	Pogon rezil je vključen. Glejte <i>Gumb za kardanski pogon na strani 128</i> .
	Krmilni ročici v nevtralnem položaju nista zaklenjeni.
	Baterija je prešibka. Glejte <i>Polnjenje baterije na strani 139</i> .
	V uplinjalniku ali vodu za gorivo je umazanija.
	Ventil za prekinitev pretoka goriva je zaprt ali v nepravilnem položaju.
	Filter goriva ali vod za gorivo je zamašen.
Sistem vžiga je poškodovan.	
Zaganjalnik motorja ne obrne motorja.	Baterija je prešibka. Glejte <i>Polnjenje baterije na strani 139</i> .
	Povezava med kablenskimi priključki in priključnimi sponkami baterije je slaba. Glejte <i>Čiščenje baterije na strani 139</i> .
	Varovalka je pregorela. Glejte <i>Varovalke na strani 128</i> .
	Indikator prisotnosti uporabnika (OPC) ne deluje pravilno. Glejte <i>Ročica za nadzor prisotnosti uporabnika (OPC) na strani 127</i> .
Motor ne deluje gladko.	Uplinjalnik ni nastavljen pravilno.
	Filter goriva ali vod za gorivo je zamašen.
	Ročica za plin je v položaju za zagon v hladnem vremenu.
	Protipovratni ventil na pokrovčku rezervoarja za gorivo je zamašen.
	Rezervoar za gorivo je skoraj prazen.
	Vžigala svečka je poškodovana.
	Napačna mešanica goriva ali vrsta goriva.
	V gorivu je prisotna voda.
Zračni filter je zamašen.	
Motor je očitno brez moči.	Zračni filter je zamašen.
	Vžigala svečka je poškodovana.
	Uplinjalnik ni nastavljen pravilno.
	V hidravličnem sistemu je zrak.
Na izdelku je čutiti tresenje.	Rezila niso trdno pritrjena. Glejte <i>Pregledovanje rezil na strani 140</i> .
	Eno ali več rezil je neuravnoteženih. Glejte <i>Pregledovanje rezil na strani 140</i> .
	Motor ni trdno pritrjen.

Težava	Vzrok
Motor se pregreva.	Zamašen zračni filter ali hladilna rebra.
	V motorju prihaja do preobremenjenosti.
	Pretok zraka okrog motorja ni zadosten.
	Regulator vrtljajev motorja je poškodovan.
	Nivo olja je prenizek.
	V vodu za gorivo je umazanija.
	Vžigala svečka je poškodovana.
Baterija se ne polni.	Povezava med kablenskimi priključki in priključnimi sponkami baterije je slaba. Glejte <i>Čiščenje baterije na strani 139</i> .
	Polnilni kabel je odklopljen.
Izdelek se premika počasi, z neenakomerno hitrostjo ali pa miruje.	Aktivirani vzvodi obvodnega sistema.
	Pogonski jermen na menjalniku je razrahljan ali poškodovan.
	V hidravličnem sistemu je zrak.
Pogon rezil se ne aktivira.	Pogonski jermen kosišča je razrahljan.
	Spoj elektromagnetne sklopke je razrahljan.
	Pogon rezila je poškodovan ali pa so priključki kablov razrahljani.
	Varovalka je pregorela.
Iz sklopa menjalnika, diferenciala izteka olje.	Tesnila ali ohišje so poškodovani.
	V hidravličnem sistemu je zrak.
Rezultati košnje niso zadovoljivi.	Tlaka v pnevmatikah na desni in levi strani se razlikujeta. Glejte <i>Tlak v pnevmatikah na strani 140</i> .
	Rezila so poškodovana.
	Vpetje kosišča ni ravno.
	Rezila so otopela. Glejte <i>Pregledovanje rezil na strani 140</i> .
	Izdelek deluje s preveliko hitrostjo v smeri naprej ali nazaj. Glejte <i>Zagotavljanje dobrih rezultatov košnje na strani 136</i> .
	Trava je visoka. Glejte <i>Zagotavljanje dobrih rezultatov košnje na strani 136</i> .
	Kosišče je zamašeno s travo. Glejte <i>Čiščenje izdelka na strani 138</i> .

## Transport skladiščenje in odstranitev

### Prevoz

- Izdelek je težek in lahko povzroči zmečkanine. Bodite previdni, ko ga natovarjate ali raztovarjate z vozila ali prikolice.
- Izdelek naložite vzvratno na odobrene rampe z največjim naklonom 10°. Ne dvigajte izdelka.
- Za prevoz izdelka uporabite odobreno prikolico.
- Pred prevozom izdelka s prikolico ali po cesti se seznanite z lokalnimi prometnimi predpisi.

- Zaustavite dovod goriva v izdelek.
- Priklenite izdelek z odobrenimi napravami, kot so transportni trakovi. Uporabite točke za privezovanje na izdelku. Aktiviranje parkirne zavore ni zadosten ukrep za zaščito izdelka med prevozom.

## Vleka izdelka



**OPOZORILO:** Pred vleko izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti. Glejte *Varnost vleke na strani 133*.

- Bodite previdni, ko izdelek vlečete v vzvratni smeri.
- Med vleko izdelka z njim upravljajte počasi.
- Zavorna pot se med vleko izdelka poveča. Poskrbite za pravočasno znižanje hitrosti.
- Za varno uporabo delajte široke zavoje.
- Ne izvajajte vleke v bližini jarkov, vodnih teles in drugih nevarnih območij.

## Shranjevanje

Ob koncu sezone ali pred skladiščenjem, ki je lahko daljše od 30 dni, izdelek pripravite na shranjevanje. Če gorivo v posodi za gorivo stoji 30 dni ali več, lahko lepljivi delci povzročijo blokado uplinjalnika. To ima lahko negativne posledice za delovanje motorja.

Dodajte stabilizator, da preprečite nastanek lepljivih delcev med skladiščenjem. Če uporabljate alkilatni bencin, ne potrebujete stabilizatorja. Če uporabljate standardni bencin, ne začnite uporabljati alkilatnega. To lahko povzroči strjevanje občutljivih gumijastih delov. Gorivu v posodi za gorivo ali posodi za shranjevanje dodajte stabilizator. Vedno uporabite mešalno razmerje, ki ga navede proizvajalec. Dodajte stabilizator in pustite motor teči najmanj 10 minut, da gorivo priteče v uplinjevalnik.



**OPOZORILO:** Izdelka s polno posodo z gorivom ne hranite v zaprtih prostorih ali prostorih s slabim pretokom zraka. Nevarnost požara, če pridejo hlapi goriva v bližino odprtega plamena, isker, ali indikatorskih lučk pri, na primer, grelnikih vode, zalogovnikih vroče vode in sušilnikih perila.



**OPOZORILO:** Z izdelka odstranite travo, liste in druge vnetljive materiale, da zmanjšate nevarnost požara. Pred skladiščenjem se motor mora ohladiti.

- Očistite izdelek, glejte *Čiščenje izdelka na strani 138*.
- Odstranite neželeni material iz hladilnega ventilatorja.
- Popravite poškodovano barvo, da preprečite korozijo.

- Preglejte, ali je kakšen del izdelka obrabljen ali poškodovan, ter zategnite zrahljane vijake in maticе.
- Odstranite akumulator. Očistite, napolnite in jo skladiščite na hladnem.
- Zamenjajte motorno olje in zavržite odpadno olje.
- Izpraznite posodo za gorivo. Zaženite motor in ga pustite delovati, dokler v uplinjalniku ne zmanjka goriva.

**Opomba:** V primeru uporabe stabilizatorja, ne izpraznite posode za gorivo in uplinjalnika.

- Odstranite čepe in v vsak valj nalijte približno eno čajno žličko motornega olja. Ročno obračajte gred motorja, da se olje porazdeli, nato pa znova namestite čepe.
- Namažite vse mazalke, zglobе in preme.
- Izdelek hranite na čistem in suhem mestu ter ga pokrijte, da ga še dodatno zaščitite.

## Odstranitev

- Kemikalije so lahko nevarne, zato jih ni dovoljeno iztočiti na tla. Uporabljene kemikalije vedno zavržite na servisnem centru ali primernem odlagališču.
- Če je izdelek izrabljen, ga pošljite prodajalcu ali ustreznemu zbirno-reciklažnemu centru.
- Olje, oljne filtre, gorivo in akumulator imajo lahko škodljive posledice za okolje. Spoštujte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise.
- Baterije ne zavržite med gospodinjske odpadke.
- Baterijo zavržite v pooblaščen servisni delavnic Husqvarna ali v zbirnem centru za odpadne baterije.

# Tehnični podatki

## Tehnični podatki

	Z242F
<b>Motor</b>	
Znamka/Model	Kawasaki/FR651V
Nazivna izhodna moč motorja v HP/kW <sup>81</sup>	18,6/13,9
Gibna prostornina valja v cm <sup>3</sup>	726
Najv. število vrtljajev motorja, vrt/min	2800 ± 100
Gorivo, najnižje oktansko število, neosvinčeno, najv. 10 % etanola, najv. 15 % MTBE	87
Prostornina posode, galone/l	3,5/13,3
Olje	Razred SF, SG, SH, SJ ali SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Količina olja s filtrom, oz/l	70,4/2,1
Količina olja brez filtra, oz/l	60,8/1,8
Sistem za mazanje	Tlak z oljnim filtrom
Hladilni sistem	Zračno hlajenje
Zračni filter	Standardne
Alternator, V, A pri 3600 vrt/min	12 V 15 A pri 3600 vrt/min
Zagon motorja	Električni zaganjalnik 12 V
<b>Mere</b>	
Dolžina, palci/cm	75/191
Širina, palci/cm	41,5/105,4
Širina z dvignjeno izmetno cevjo, palci/cm	48/121,9
Širina s spuščeno izmetno cevjo, palci/cm	56/142,24
Višina, mm	40/102
Teža s praznimi posodami v kg	560/254
Najv. naklon, stopinje °	10
Širina reza, palci/cm	42/107
Višina košnje, palci/cm	1,5–4/3,8–10,2
<b>Kosišče</b>	
Konstrukcija kosišča	Izdelano
Število rezil	2
Dolžina rezila, palci/cm	20,9/53,1

<sup>81</sup> Nazivna moč, ki jo navaja proizvajalec motorja, je povprečna bruto izhodna moč pri navedenem številu vrtljajev motorja običajne proizvodnje za model motorja, umerjen z uporabo standarda SAE za bruto moč motorja. Glejte specifikacije proizvajalca motorja.

	<b>Z242F</b>
Vklop rezil	Elektromagnetna sklopka
Produktivnost, m <sup>2</sup> /h, akrov/h	2,2/8.903,08
<b>Pnevmatike</b>	
Tlak v pnevmatikah, zadnjih – sprednjih, kPa/PSI/bar	103/15/1
Pnevmatike sprednjih koles, v palcih	11 x 6-5
Zadnje pnevmatike, za trato, v palcih	18 x 8,5-8
Vodilna kolesca	1 prilagodljiva
<b>Menjalnik</b>	
Menjalnik	Hydrostatični sklopi menjalnika, diferenciala in gonila koles
Krmiljenje	Dve ročici, s peno za oprijem
Najvišja hitrost vožnje naprej, mph / km/h	6,5/10,5
Najvišja hitrost vožnje nazaj, mph / km/h	3,25/5,23
Zavore	Mehanska parkirna zavora
<b>Električni sistem</b>	
Vrsta	12 V
Akumulator	28 A
Svečka	NGK BPR4ES
Razmik elektrod, in.(mm)	0,030/0,76
Zatezni moment vžigalne svečke, lb-ft/Nm	16/22
<b>Emisije hrupa</b> <sup>82</sup>	
Raven zvočne moči, izmerjena v dB (A)	100
Raven zvočne moči, zajamčena v dB (A)	100
<b>Ravni vibracij</b> <sup>83</sup>	
Nivo vibracij pri volanu, m/s <sup>2</sup>	1,30
Nivo vibracij pri sedežu, m/s <sup>2</sup>	0,53

<sup>82</sup> Emisije hrupa v okolje, merjene kot moč zvoka ( $L_{WA}$ ), v skladu z direktivo ES 2000/14/ES. Navedena raven zvočne moči naprave je bila izmerjena z originalnim rezalnim priključkom, ki dosega najvišjo raven. Razlika med zajamčeno in izmerjeno ravno zvočne moči je v tem, da zajamčena raven zvočne moči, v skladu z Direktivo 2000/14/ES, vključuje tudi razpršitev izmerjenih vrednosti in razlike med različnimi napravami istega modela.

<sup>83</sup> Zabeleženi podatki za raven vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) 1 m/s<sup>2</sup> (volan) in 0,8 m/s<sup>2</sup> (sedež).

## Čas polnjenja akumulatorja

Standardni aku- mulator	Stanje napolnje- nosti	Približen čas polnjenja za polno napolnjenost pri 26 °C/80 °F <sup>84</sup>			
		Najvišja stopnja pri:			
		50 A	30 A	20 A	10 A
12,6 V	100 %	Polna napolnjenost			
12,4 V	75 %	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50 %	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25 %	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0 %	85 min	150 min	195 min	370 min

---

## Servis

---

### Servisiranje

Pri pooblaščenem servisnem centru opravite letni pregled, da poskrbite za varno in učinkovito delovanje izdelka na vrhuncu sezone. Najprimernejši čas za servis ali pregled izdelka je zunaj sezone.

Ko pošiljate naročilo za rezervne dele, navedite podatke o letu nakupa, modelu, vrsti in serijski številki.

Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.

---

<sup>84</sup> Čas polnjenja akumulatorja se lahko razlikuje in je odvisen od kapacitete akumulatorja, stanja, starosti, temperature in učinkovitosti polnilnika.

---

## Izjava EU o skladnosti

---

Pri Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,  
ŠVEDSKA, na lastno odgovornost izjavljamo, da je  
predstavljeni izdelek:

<b>Opis</b>	<b>Sedežna kosilnica z motorjem z notranjim zgorevanjem</b>
Znamka	Husqvarna
Platforma/vrsta/model	Z242F
Serijska	Serijske številke od letnika 2023 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami  
EU:

Direktiva/uredba	Opis
2006/42/ES	"o strojih"
2011/65/EU	"o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi"
2014/30/EU	"o elektromagnetni združljivosti"
2000/14/ES, 2005/88/ES	"o zunanjem hrupu"

Usklajeni standardi in/ali tehnične specifikacije v  
veljavi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009,  
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/  
A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO  
11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

V skladu z direktivo 2000/14/ES, priloga VI, so  
določene ravni zvoka navedene v poglavju s  
tehničnimi podatki v tem priročniku in v podpisani  
izjavi EU o skladnosti.

Dobavljena sedežna kosilnica z motorjem z  
notranjim zgorevanjem je popolnoma identična  
izdelku, na katerem je bil opravljen pregled.

V imenu družbe Husqvarna AB, SE 561 82  
Huskvarna, ŠVEDSKA, Huskvarna, 2023-07-26



Claes Losdal

Odgovorni za tehnično dokumentacijo



---


## Diagrami

---


### Električni diagram

(Sl. 3)

## SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION

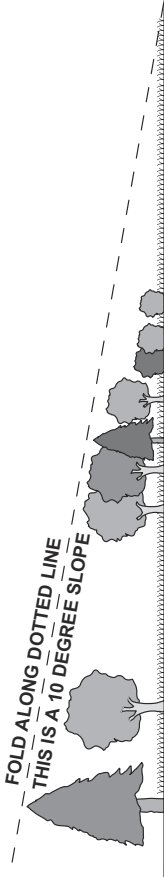

1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

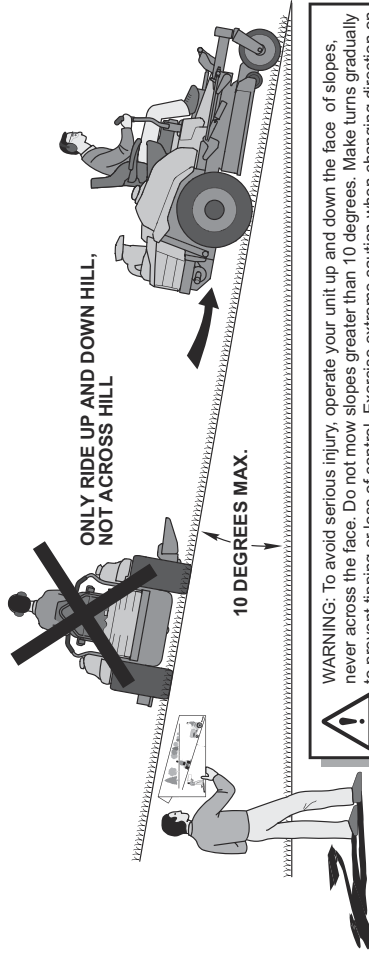

**WARNING:** To avoid serious injury, operate your unit up and down the face of slopes, never across the face. Do not mow slopes greater than 10 degrees. Make turns gradually to prevent tipping or loss of control. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. Keep at least the width of the machine away from these hazards.  
Failure to follow these warnings could lead to death or serious injury.





# Husqvarna®

[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

Původní pokyny  
Originalne upute  
Eredeti útmutatás

Oryginalne instrukcje  
Põvodné pokyny  
Izvirna navodila

1143766-50 Rev. 0



2023-10-05